SyncMaster P42H,P50H,P42HN,P50HN

PDP-monitor

Gebruikershandleiding

Veiligheidsinstructies

Symbolen

Opmerking

U moet deze veiligheidsvoorschriften volgen om te voorkomen dat u risico loopt en het apparaat beschadigd raakt.

Lees de instructies zorgvuldig en gebruik het product op de juiste manier.

Waarschuwing / Voorzichtig

Het niet opvolgen van de aanwijzingen die dit symbool aanduidt kan resulteren in persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur.

Gebruikte symbolen

Verboden	Op ieder moment belangrijk om te lezen en begrijpen
Niet demonteren	Haal de stekker uit het stopcontact
Niet aanraken	Geaard om een elektrische schok te voorkomen

Stroom

Als uw computer gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, stel hem dan in op DPM.

Als u een schermbeveiliging gebruikt, stelt u deze in op de actieve schermmodus.

De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing.

Snelkoppeling naar instructies ter voorkoming van scherminbranding

Gebruik geen beschadigde voedingskabel of stekker, of een beschadigd of loszittend stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Raak de stekker bij het aansluiten of verwijderen niet met natte handen aan.

- Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.

- Anders zou u een elektrische schok of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

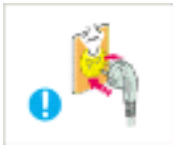

Controleer of de stekker goed en stevig in het stopcontact zit.

- Dit kan brand veroorzaken.

Buig de voedingskabel niet, trek er niet aan en plaats er geen zware spullen op.

- Dit kan brand veroorzaken.

Sluit niet meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

- Hierdoor kan, door oververhitting, brand ontstaan.

Verwijder het netsnoer niet tijdens het gebruik van het product.

- Dit kan een elektrische schok veroorzaken waardoor het product beschadigd kan raken.

De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.

- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Gebruik alleen het door ons bedrijf geleverde netsnoer. Gebruik geen netsnoeren die bij een ander product horen.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Installatie

Neem contact op met een geautoriseerd Servicecentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.

Zorg dat u het apparaat met minimaal twee personen optilt en verplaatst.

- Het apparaat zou kunnen vallen, wat zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van het product.

Als u het product in een kast of op een rek plaatst, moet u ervoor zorgen dat de voorzijde van de onderkant van het product niet uitsteekt.

- Anders kan het product vallen of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Zorg dat de kast of het rek groot genoeg is voor het product.

PLAATS GEEN KAARSEN, INSECTENWERENDE MIDDELEN, SIGARETTEN EN VERWARMINGSAPPARATUUR IN DE BUURT VAN HET PRODUCT.

- Dit kan brand veroorzaken.

Houd verwarmingsapparatuur zo veel mogelijk uit de buurt van de voedingskabel en het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Plaats het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats, zoals in een boekenkast.

- Dit zou kunnen resulteren in brand door oververhitting.

Wees voorzichtig bij het neerzetten van het product.

- Dit kan schade aan het beeldscherm veroorzaken.

Plaats de voorzijde van het product niet op de vloer.

- Dit kan schade aan het beeldscherm veroorzaken.

De muurbevestiging moet worden gemonteerd door een geautoriseerd installatiebedrijf.

- Anders kan het product vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik de aangegeven muurbevestiging.

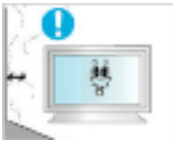

Installeer het product op een goed geventileerde plaats. Er moet minimaal 10 cm ruimte tussen het product en de muur zijn.

- Anders zou er brand kunnen ontstaan als gevolg van oververhitting.

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

- Kinderen kunnen letsel oplopen (stikken) als ze hiermee spelen.

Steun niet op de standaard en plaats geen voorwerpen op de standaard wanneer u de hoogte van de monitor verstelt.

- Dit kan schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.

Schoonmaken

U kunt de monitor en het oppervlak van de PDP afnemen met een zachte, iets vochtige doek.

Spuit geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het oppervlak van het product.

- Dit kan verkleuringen en vervaging van de structuur veroorzaken. Ook kan het oppervlak van het scherm losraken.

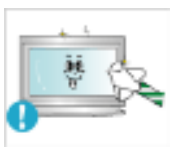

Reinig het product met een zachte doek met alleen een monitorreiniger. Als u toch een ander reinigingsmiddel moet gebruiken, moet u deze in een verhouding van 1:10 in water verdunnen.

Gebruik voor het reinigen van de stekkers en het stopcontact een droge doek.

- Anders kunt u brand veroorzaken.

Haal voor het reinigen van het product de stekker uit het stopcontact.

- Anders kunt u een elektrische schok of brand veroorzaken.

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een zachte, droge doek.

- (Gebruik geen chemische middelen zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, smeermiddelen of reinigingsmiddelen.) Hierdoor kan het uiterlijk van het oppervlak worden aangetast en kunnen de indicatielabels op het product losraken.

De behuizing van het product is gevoelig voor krassen. Gebruik daarom alleen het soort doek dat wordt voorgeschreven.

- Gebruik het voorgeschreven soort doek met een klein beetje water. Schud de doek eerst goed uit om te voorkomen dat er iets in zit dat krassen op het product kan veroorzaken.

Spuit bij het reinigen van het product geen water rechtstreeks op de behuizing.

- Zorg ervoor dat er geen water in het product loopt en dat het product niet nat wordt.
- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Overig

Dit product werkt op hoge spanning. Gebruikers mogen het product niet zelf uit elkaar halen, repareren of aanpassen.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken. Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden.

Als er een vreemde geur, een vreemd geluid of rook uit het product komt, moet u direct de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een Servicecentrum.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Stel het product niet bloot aan vocht, stof, rook of water en installeer het niet in een auto.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Als u het product laat vallen of als de behuizing kapot gaat, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op met een Servicecentrum.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Probeer het beeldscherm niet te verplaatsen door enkel aan het snoer of de signaalkabel te trekken.

- Anders kan het product vallen, wat schade aan de kabel kan veroorzaken waardoor een elektrische schok, schade aan het product of brand kan ontstaan.

U kunt het product niet optillen of verplaatsen door alleen het netsnoer of de signaalkabels vast te houden.

- Anders kan het product vallen, wat schade aan de kabel kan veroorzaken waardoor een elektrische schok, schade aan het product of brand kan ontstaan.

Voorkom dat de ventilatieopening wordt geblokkeerd door een tafel of gordijn.

- Anders zou er brand kunnen ontstaan als gevolg van oververhitting.

Plaats geen voorwerpen die water bevatten, vazen, bloempotten, geneesmiddelen of metalen voorwerpen op het product.

- Als er water of vreemde voorwerpen in het product terechtkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een Servicecentrum.
- Dit kan een defect, elektrische schok of brand veroorzaken.

Gebruik of bewaar geen brandbare sprays of licht ontvlambare materialen in de buurt van het product.

- Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Steek geen metalen voorwerpen, zoals pennen, munten, naalden en draad, of licht ontvlambare voorwerpen als lucifers of papier in het product (bijvoorbeeld via de ventilatieopeningen, ingangen en uitgangen).

- Als er water of vreemde voorwerpen in het product terechtkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een Servicecentrum.
- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Als een stilstaand beeld lang wordt weergegeven, kan een nabeeld of vlek ontstaan.

- Zet het product in de slaapstand of gebruik een bewegende schermbeveiliging als u het product langere tijd niet gebruikt.

Stel een resolutie en frequentie in die geschikt zijn voor het product.

- Anders kan schade aan uw ogen ontstaan.

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

- Dit kan uw gehoor beschadigen.

Als u steeds dichter bij het scherm gaat zitten, kan het zijn dat uw ogen achteruit gaan.

Neem minimaal vijf (5) minuten pauze nadat u de monitor één (1) uur hebt gebruikt.

Hiermee voorkomt u dat uw ogen vermoeid raken.

Installeer het product niet op een instabiele plaats als een instabiel rek of een onregelmatig oppervlak of op een plaats die blootstaat aan trillingen.

- Het apparaat zou kunnen vallen, wat zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van het product.
- Als u het product gebruikt op een plaats die blootstaat aan trillingen, kan het product beschadigd raken, wat brand tot gevolg kan hebben.

Schakel het product voordat u het gaat verplaatsen uit en haal de stekker uit het stopcontact. Ontkoppel ook de antennekabel en alle andere kabels die op het product zijn aangesloten.

- Anders kunt u een elektrische schok of brand veroorzaken.

Voorkom dat kinderen aan het product gaan hangen of erop klimmen.

- Het product kan namelijk vallen, wat persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Haal de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Anders kan het product oververhit raken of ontbranden als gevolg van stofophoping. Ook kan als gevolg van een elektrische schok of lekkage brand ontstaan.

Plaats geen zware voorwerpen, speelgoed of lekkernijen (bijvoorbeeld koekjes) op het product die de aandacht van kinderen kunnen trekken.

- Uw kinderen kunnen aan het product gaan hangen waardoor het kan vallen, wat persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

- Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

- Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Gebruik alleen de aangegeven standaard batterijen en gebruik nooit tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.

- Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

- De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

Plaats het product niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur of een kachel.

- Dit kan de levensduur van het product verkorten en brand tot gevolg hebben.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en oefen geen druk uit op het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Gebruik geen luchtbevochtiger of keukentafel in de buurt van het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie.

- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Als het product gedurende lange tijd ingeschakeld is, wordt het beeldscherm heet. Raak het niet aan.

- Houd de kleine accessoires buiten bereik van kinderen.

Wees voorzichtig bij het instellen van de hoek van het product of de hoogte van de voet.

- Uw hand of vingers kunnen klem raken.
- Als u het product te ver kantelt, kan het vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Plaats het product niet op een plaats waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen.

- Anders kan het product vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het voorste deel ven het product is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en stabiele ondergrond.

Plaats geen zware voorwerpen op het product.

- Dit kan persoonlijk letsel en/of schade aan het product veroorzaken.

Inleiding

Inhoud van de verpakking

Opmerking

Controleer of de volgende onderdelen bij uw plasmascherm zijn geleverd.

Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

Neem contact op met een plaatselijke dealer voor de aanschaf van accessoires.

Uitpakken

Plasmascherm

Handleidingen

Handleiding voor snelle installatie

Garantiekaart

(Niet op alle locaties verkrijgbaar)

Gebruikershandleiding

Kabels

D-Sub-kabel

Netsnoer

Overig

Overig

Afstandsbediening	Batterijen (AAA X 2) (Niet op alle locaties verkrijgbaar)	Ferrietkern voor netsnoer (3301-001110)

Apart verkrijgbaar

DVI-kabel



Muurbevestigsset

LAN-kabel
(Alleen van toepassing op model P42HN / P50HN)

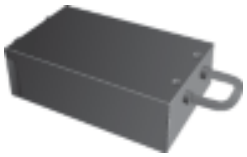

TV-tunermodule

NetWork-module

(Alleen van toepassing op model P42H / P50H)

Tijdelijke voetkit

Opmerking

- U kunt een aparte netwerkmodule of een TV-tunermodule aanschaffen en aansluiten. Voor meer informatie over het gebruik daarvan raadpleegt u bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- U kunt slechts één externe module aansluiten.

Ferrietkern (netsnoer)

- De ferrietkernen schermen de kabels af voor storingen.
- Bij het aansluiten van een kabel opent u de ferrietkern en klikt deze om de stekker heen.

Uw plasmascherm

Voorkant

1 *SOURCE knop [SOURCE/]*

Hiermee schakelt u over van de pc-modus op de videomodus. U mag de bron alleen veranderen voor externe apparaten die op dat moment op het plasmascherm zijn aangesloten.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Opmerking

- Het menu **TV** is beschikbaar wanneer een TV-tunermodule is aangesloten.
- Het **MagicInfo** is beschikbaar als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

Enter-toets [↵]

Activeert een gemarkeerd menu-item.

2 *MENU knop [MENU/]*

Het schermmenu openen en sluiten. U kunt hiermee ook het schermmenu afsluiten of terugkeren naar het vorige menu.

3 *- VOL+*

Sprint van de ene menuoptie naar de andere in horizontale richting of wijzigt de geselecteerde menuwaarden. Wanneer OSD niet wordt afgebeeld, drukt u op de knop om het volume aan te passen.

4 *∨ SEL ∧*

Sprint van de ene menuoptie naar de andere in verticale richting of wijzigt de geselecteerde menuwaarden.

/ Wanneer het schermmenu niet wordt weergegeven, drukt u op de knop om het kanaal aan te passen.

5 *Aan/uit-knop [⏻]*

	Gebruik deze knop om het plasmascherm aan en uit te zetten.
6	*Controlelampje stroom* Gaat branden als u de stroom inschakelt. **Opmerking** Zie het gedeelte PowerSaver in de handleiding voor meer informatie over energiebesparingsfuncties. Om energie te besparen, kunt u het beste het plasmascherm uitschakelen als u dit gedurende langere tijd niet gebruikt.
7	*Afstandsbedieningssensor* Richt de afstandsbediening op deze plek op het plasmascherm.

Achterkant

Opmerking

Ausführliche Informationen in Bezug auf Kabelverbindungen finden Sie im Abschnitt Anschließen von Kabeln unter Aufstellen. De configuratie van het plasmascherm aan de achterzijde kan iets verschillen per model.

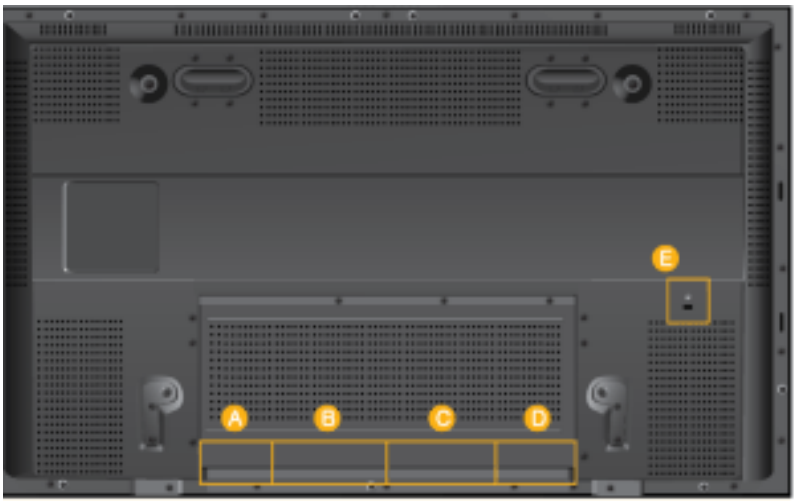

A

1 *POWER IN*

U sluit het netsnoer aan op het plasmascherm en op het stopcontact.

B

2 *LAN(LAN aansluiting)*

(Alleen van toepassing op model P42HN / P50HN)

3 *USB(USB aansluiting)*

Compatibel met toetsenbord/muis, opslagapparatuur met grote capaciteit.

(Alleen van toepassing op model P42HN / P50HN)

Opmerking

Het aantal Plasmascherm dat kan worden verbonden met de loopout (het stroomcircuit) kan afhankelijk zijn van de kabel, de bron van het signaal, etc. Bij gebruik van een kabel zonder degradatie van het signaal, kunnen tien Plasmascherm worden aangesloten.

C

4 *RS232C OUT/IN(Serieller ANSCHLUSS RS232C)*

MDC (Multiple Display Control)-Programm-Anschluss

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio-aansluitklem (invoer))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Verbind het HDMI-aansluitpunt aan de achterkant van uw plasmascherm met het HDMI-aansluitpunt op het digitale uitgangsapparaat met een HDMI-kabel.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC-Video-Anschlussbuchse)*

Verwenden des 15-polig, D-Sub – PC-Modus (Analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC-Video-Anschlussbuchse)*

Verwenden des DVI-D an DVI-D – DVI-Modus (Digital PC)

D

9 *DC OUT [5V/1.5A]*

Sluit dit aan op de aansluiting **POWER** van een TV-tunermodule of netwerkmodule.

10 *AV IN [VIDEO]*

Verbind de aansluiting [VIDEO] van uw monitor door middel van een VIDEO-kabel met de video-uitgang van het externe apparaat.

11 *AV AUDIO IN [L- AUDIO - R]*

Sluit de poort van de dvd-speler, videorecorder (dvd / DTV Set-Top Box) aan op de poort L- AUDIO - R van het plasmascherm.

12 *AUDIO OUT [L- AUDIO - R]*

Aansluitpunt hoofdtelefoon.

E

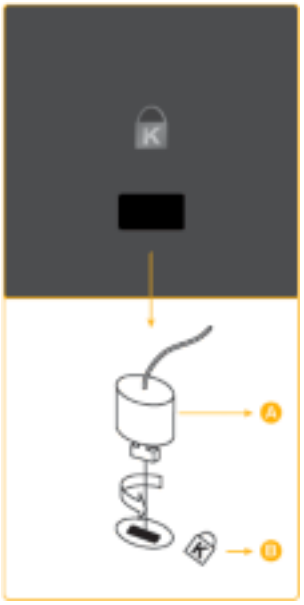

Kensington Lock

Het Kensingtonslot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Het slot moet apart worden aangeschaft. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor correct gebruik. Het slot moet apart worden aangeschaft.

Opmerking

De plaats van het Kensington-slot kan variëren afhankelijk van het model.

Diefstal voorkomen met het Kensington-slot

1. Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de TV B en draai deze in de vergrendelingsrichting A.
2. Sluit de kabel voor het Kensington-slot aan.
3. Bevestig het Kensington-slot aan een tafel of ander zwaar, vaststaand object.

Opmerking

Zie Kabels aansluiten voor meer informatie over kabelverbindingen.

Afstandsbediening

Opmerking

De prestaties van de afstandsbediening kunnen worden beïnvloed door een tv of een ander elektronisch apparaat dat actief is in de buurt van het plasmascherm. Hierdoor kan de frequentie van de afstandsbediening worden gestoord.

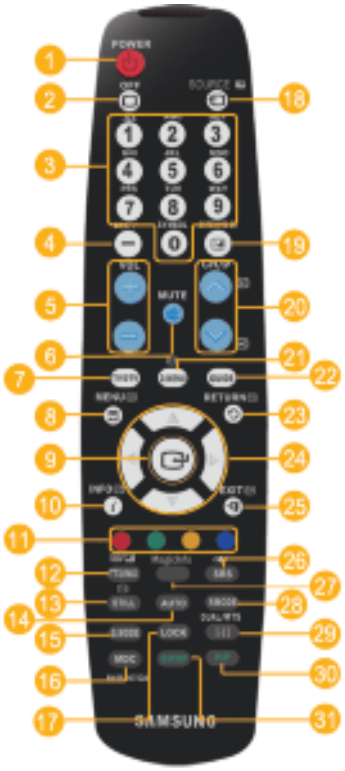

1. POWER
2. OFF
3. Cijfertoets
4. DEL -/-- -toets
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. KLEURTOETSEN
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. De toetsen Naar boven, naar
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE

29 DUAL/MTS

30 *PIP*

31 *SWAP*

1. POWER	Hiermee zet u het product aan.
2. Off	Hiermee zet u het product uit.
3. Cijfertoets	Druk hierop om het kanaal te wijzigen.
4. DEL -/-- -toets	De knop "-" werkt alleen bij DTV. U selecteert hiermee MMS (meerdere kanalen) voor een DTV.
5. + VOL -	Past het geluidsniveau aan.
6. MUTE	Hiermee pauzeert (dempt) u de geluidsuitvoer tijdelijk. Dit wordt weergegeven linksonder in het scherm. De audio wordt hervat wanneer u in de modus Mute (Dempen) op MUTE of - VOL + drukt.
7. TV/DTV	Hiermee selecteert u direct de modus TV en DTV.
8. MENU	Het schermmenu openen en sluiten, of het menu voor het afstellen van het scherm sluiten.
9.	Activeert een gemarkeerd menu-item.
10. INFO	Informatie over het huidige beeld wordt linksboven op het scherm weergegeven.
11. KLEURTOETSEN	druk hierop om kanalen toe te voegen en te verwijderen en om kanalen op te slaan in de lijst met voorkeurkanalen in de kanalenlijst.
12. TTX/MIX	Tv-kanalen bieden schriftelijke informatiediensten via teletekst. - Teletekstknoppen 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Voor meer informatie > TTX / MIX
13. STILL	Druk eenmaal op de toets om het beeld stil te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het beeld weer te laten bewegen.
14. AUTO	Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.(**PC**) Wanneer de resolutie wordt gewijzigd via het configuratiescherm, wordt de automatische functie uitgevoerd.
15. S.MODE	Wanneer u op deze kop drukt, wordt de huidige modus midden onder op het scherm weergegeven. Het plasmascherm is voorzien van een ingebouwde hifi stereo luidspreker. Druk vervolgens nogmaals op de knop om door de lijst met beschikbare al geconfigureerde modi te gaan. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)
16. MDC	MDC knop voor snelstart.

17. LOCK	Hiermee activeert of deactiveert u alle functietoetsen op de afstandsbediening en het plasmascherm met uitzondering van Aan/ Uit en LOCK.
18. SOURCE	Druk op de knop om de bron van het ingangssignaal SOURCE te veranderen. U mag SOURCE alleen veranderen voor externe apparaten die op dat moment aan de monitor zijn aangesloten.
19. ENTER/PRE-CH	Met deze knop keert u terug naar het laatst gebruikte kanaal.
20. CH/P	In de **TV** -modus selecteert u hiermee TV -kanalen.
21. D.MENU	DTV-menu weergeven
22. GUIDE	Elektronische programmagids (EPG) weergeven
23. RETURN	Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
24. De toetsen Naar boven, naar	Springt van het ene item naar het andere in horizontale richting, in verticale richting, of wijzigt de waarde van de geselecteerde menuoptie.
25. EXIT	Hiermee verlaat u het menuscherm.
26. SRS	Selecteert de modus SRS TruSurround XT.
27. MagicInfo	MagicInfo knop voor snelstart.
28. P.MODE	Als u op deze toets drukt, wordt de huidige beeldmodus midden onder in het scherm weergegeven. ***AV / HDMI / TV** : P.MODE* Het plasmascherm beschikt over vier automatische fabrieksinstellingen voor afbeeldingen. Druk nogmaals op de knop om de beschikbare voorgeconfigureerde modi te doorlopen. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** is een functie voor een optimale kijkomgeving, afhankelijk van het materiaal dat u bekijkt. Druk nogmaals op de knop om de beschikbare voorgeconfigureerde modi te doorlopen. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
29. DUAL/MTS	*DUAL-* STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll en MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kunnen afhankelijk van het soort uitzending worden bediend door tijdens het tv kijken gebruik te maken van de knop DUAL op de afstandsbediening. *MTS-* Hiermee kunt u de modus MTS (Multichannel Television Stereo) selecteren.

	Type geluid	MTS/S_Mode	Standaard
FM Stereo	Mono	Mono	Handmatig wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP* Telkens als u een knop indrukt, verandert de signaalbron van het PIP-venster.

- Deze functie werkt niet voor dit plasmascherm.

31. *SWAP* De inhoud van de PIP en de hoofdafbeelding verwisselen. De afbeelding in het PIP-venster verschijnt op het hoofdscherm, terwijl de afbeelding van het hoofdscherm in het PIP-venster verschijnt.

- Deze functie werkt niet voor dit plasmascherm.

Mechanische indeling (P42H(N))

Mechanische indeling

FORMAAT NETWERKMODEL

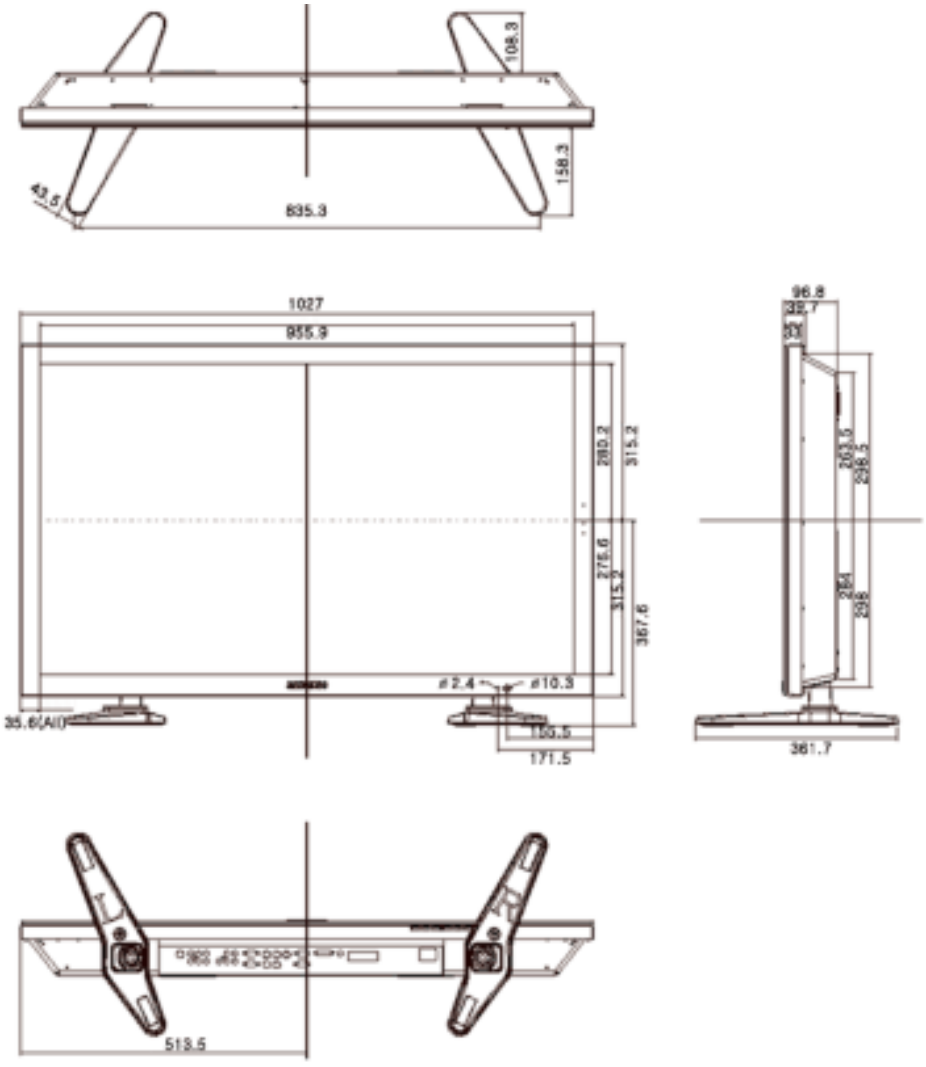

Bovenzijde plasmascherm

FORMAAT NETWERKMODEL

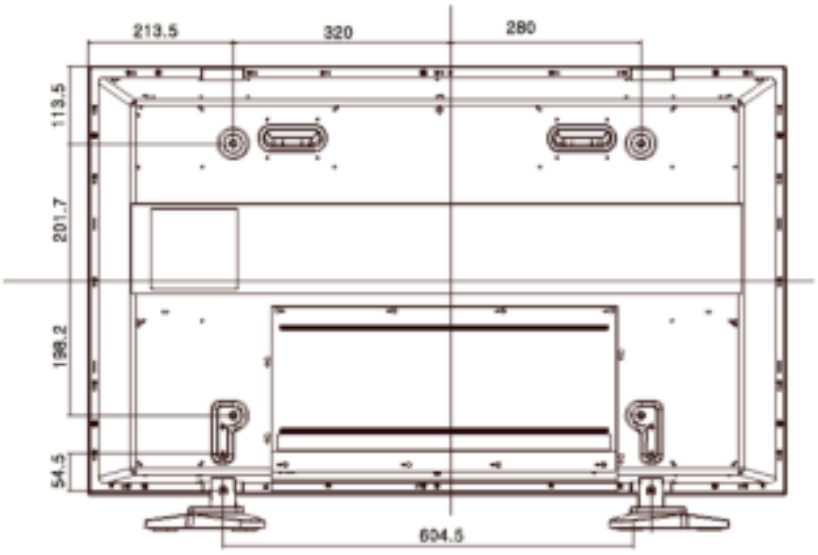

Aanwijzingen voor het installeren van de VESA-beugel

- Let er bij het installeren van VESA op, dat u voldoet aan de internationale VESA-normen.
- Informatie over en aankoop en installatie van de VESA-beugel: Neem contact op met uw dichtsbijzijnde SAMSUNG distributeur om een bestelling te plaatsen. Nadat de bestelling is geplaatst, zal een professioneel team de beugel bij u komen installeren.
- Er zijn ten minste twee personen nodig om het plasmascherm te verplaatsen.
- SAMSUNG draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan het product of verwondingen die tijdens het installeren door onvoorzichtigheid van de klant zijn veroorzaakt.

Afmetingen

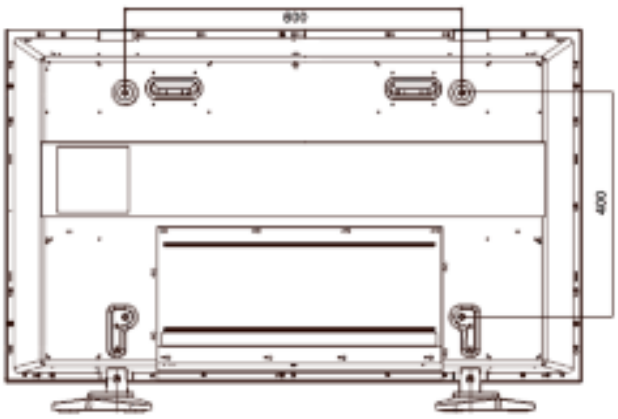

Opmerking

Gebruik voor het bevestigen van de beugel aan de muur alleen kolomschroeven met een diameter van 6 mm en een lengte van 8 tot 12 millimeter.

Installatie van de wandsteun

- Neem contact op met een technicus alvorens de wandsteun te bevestigen.
- SAMSUNG Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan het product of letsel bij de klant als de installatie uitgevoerd wordt door de klant zelf.
- Dit product is geschikt voor installatie aan cementen muren. Als het product aan een gipsen of houten wand wordt geplaatst, blijft het mogelijk niet goed hangen.

Componenten

Gebruik alleen de componenten en accessoires die u bijgevoegd bij dit product vindt.

Muurbevestigingsbeugel (1)	Scharnier (Links : 1, Rechts : 1)	Kunststof drager (4)	Schroef (A) (11)	Schroef (B) (4)	Plug (11)

Montage van de wandsteun

Opmerking

Er zijn twee scharnieren (links en rechts). Gebruik een correcte ondergrond.

1. Plaats de bevestigingsschroef en draai hem vast in de richting van de pijl.

   Bevestig de muurbeugel daarna aan de wand.

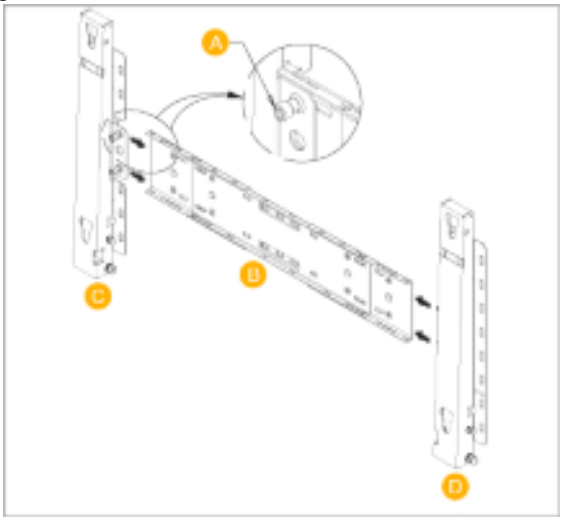

Er zijn twee scharnieren (links en rechts). Gebruik een correcte ondergrond.

A - Bevestigingsschroef

B - Wandsteun

C - Scharnier (Links)

D - Scharnier (Rechts)

2. Controleer voordat u in de wand gaat boren of de lengte tussen de twee schroefgaten aan de achterkant van het product juist is.

   Als de afstand te klein of te groot is, maakt u alle of enkele van de vier schroeven van de muur-bevestigingsbeugel los om de afstand aan te passen.

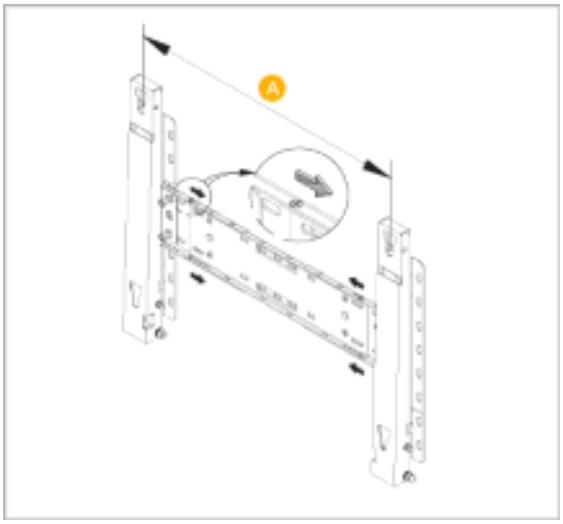

A - Afstand tussen de twee schroefgaten

3. Controleer het installatiediagram en markeer de boorpunten op de wand. Gebruik het boortje van 5,0 mm om gaten dieper dan 35 mm te boren.Plaats iedere plug in het bijbehorende gat. Plaats de gaten van de beugels en de scharnieren op de bijbehorende pluggaten, zet de 11 schroeven A erin en draai ze vast.

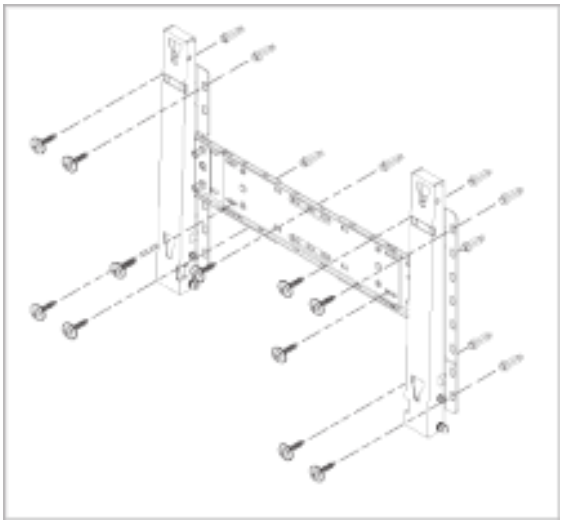

Het product op de wandsteun bevestigen

De vorm van het product kan afhankelijk van het model variëren. (de montage van de kunststof drager en de schroeven zijn hetzelfde)

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van het product.

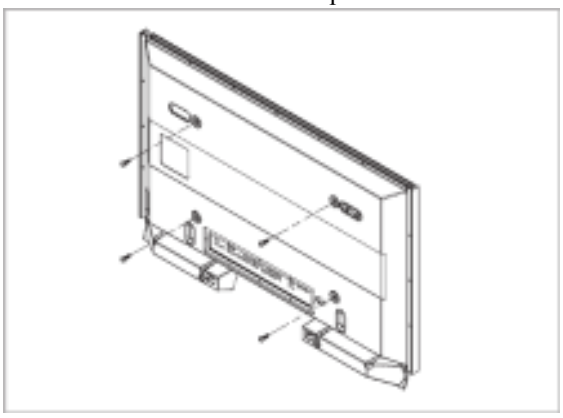

2. Plaats de schroef B in de kunststof drager.

Opmerking

- Monteer het product op de wandsteun en controleer dat het goed is bevestigd aan de linker en rechter kunststof dragers.
- Wees voorzichtig bij het installeren van het product op de steun. Vingers kunnen vast komen te zitten in de gaten.
- Controleer dat de wandsteun stevig is bevestigd aan de wand, anders blijft het product misschien niet goed zitten na installatie.

3. Draai de 4 schroeven uit stap 2 vast (kunststof drager + schroef B)in de gaten aan de achterkant van het product.

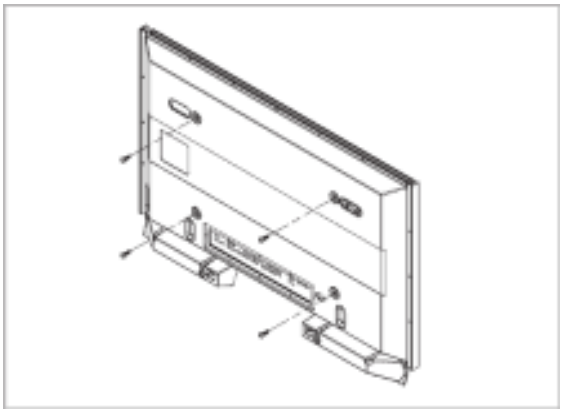

4. Verwijder de veiligheidspin (3) en plaats de 4 producthouders in de bijbehorende beugelgaten (1). Plaats het product (2) zodat het stevig bevestigd wordt aan de beugel. Zorg ervoor dat u de veiligheidspin (3) weer plaatst en vastdraait om het product veilig op de beugel gemonteerd te houden.

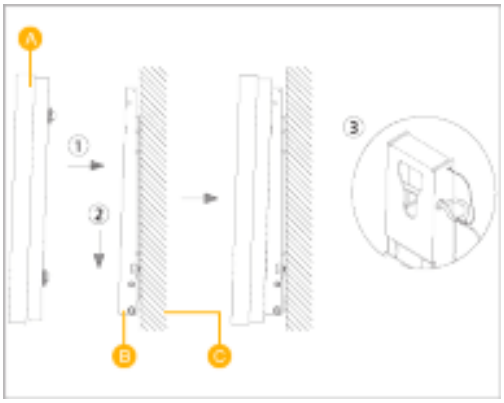

A - Plasmascherm

B - Wandsteun

C - Muur

Aanpassing van de stand van de wandsteun

Bepaal de stand van de beugel op -2˚ voordat u deze aan de muur installeert.

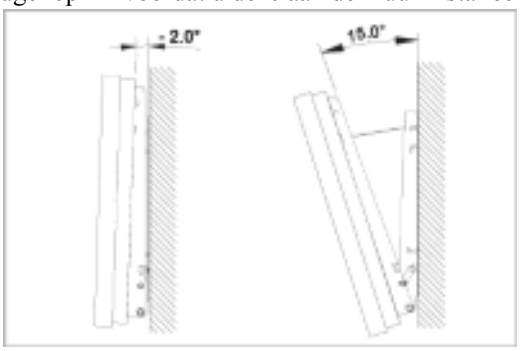

1. Bevestig het product aan de wandsteun.
2. Houd het product bovenop in het midden vast en trek het naar voren (in de richting van de pijl) om de stand aan te passen. (Zie de afbeelding rechts)
3. U kunt de stand van de beugel aanpassen tussen -2˚ en 15˚.

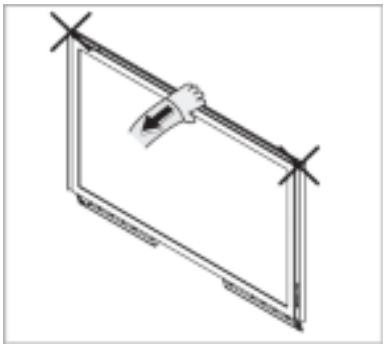

Zorg ervoor dat u het midden van het product gebruikt om de stand aan te passen, en niet de linker- of rechterkant.

Mechanische indeling (P50H(N))

Mechanische indeling

FORMAAT NETWERKMODEL

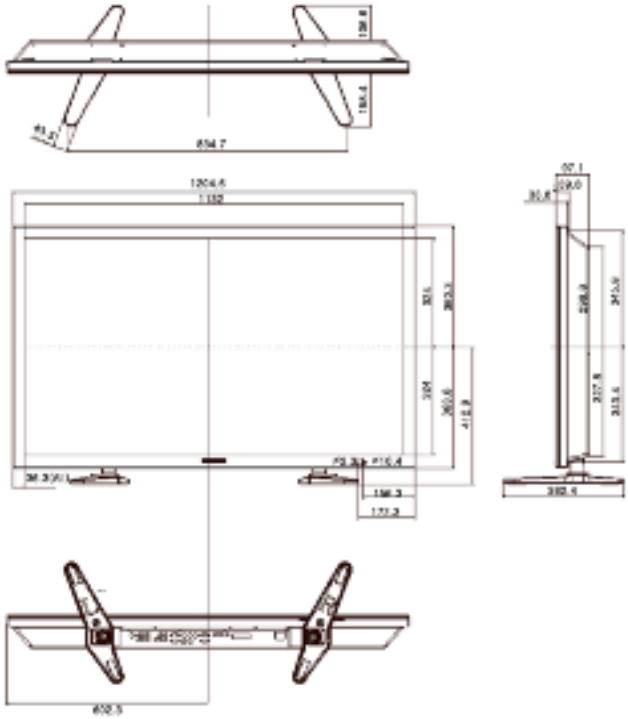

Bovenzijde plasmascherm

FORMAAT NETWERKMODEL

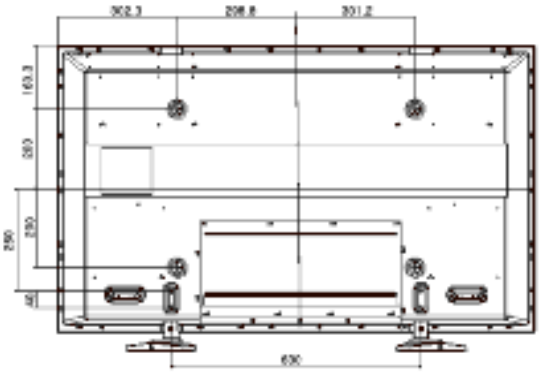

Aanwijzingen voor het installeren van de VESA-beugel

- Let er bij het installeren van VESA op, dat u voldoet aan de internationale VESA-normen.
- Informatie over en aankoop en installatie van de VESA-beugel: Neem contact op met uw dichtsbijzijnde SAMSUNG distributeur om een bestelling te plaatsen. Nadat de bestelling is geplaatst, zal een professioneel team de beugel bij u komen installeren.
- Er zijn ten minste twee personen nodig om het plasmascherm te verplaatsen.

- SAMSUNG draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan het product of verwondingen die tijdens het installeren door onvoorzichtigheid van de klant zijn veroorzaakt.

Afmetingen

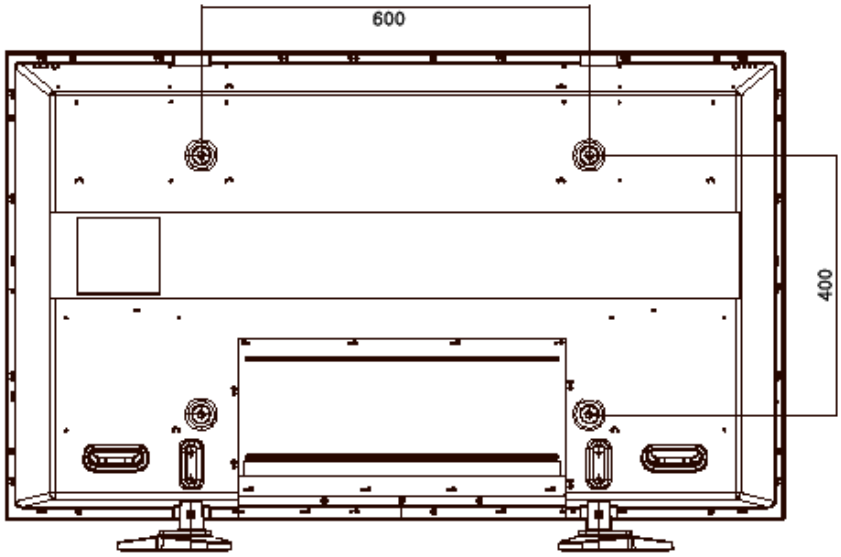

Opmerking

Gebruik voor het bevestigen van de beugel aan de muur alleen kolomschroeven met een diameter van 6 mm en een lengte van 8 tot 12 millimeter.

Installatie van de wandsteun

- Neem contact op met een technicus alvorens de wandsteun te bevestigen.
- SAMSUNG Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan het product of letsel bij de klant als de installatie uitgevoerd wordt door de klant zelf.
- Dit product is geschikt voor installatie aan cementen muren. Als het product aan een gipsen of houten wand wordt geplaatst, blijft het mogelijk niet goed hangen.

Componenten

Gebruik alleen de componenten en accessoires die u bijgevoegd bij dit product vindt.

Muurbevestigingsbeugel (1)	Scharnier (Links : 1, Rechts : 1)	Kunststof drager (4)	Schroef (A) (11)	Schroef (B) (4)	Plug (11)

Montage van de wandsteun

Opmerking

Er zijn twee scharnieren (links en rechts). Gebruik een correcte ondergrond.

1. Plaats de bevestigingsschroef en draai hem vast in de richting van de pijl.

   Bevestig de muurbeugel daarna aan de wand.

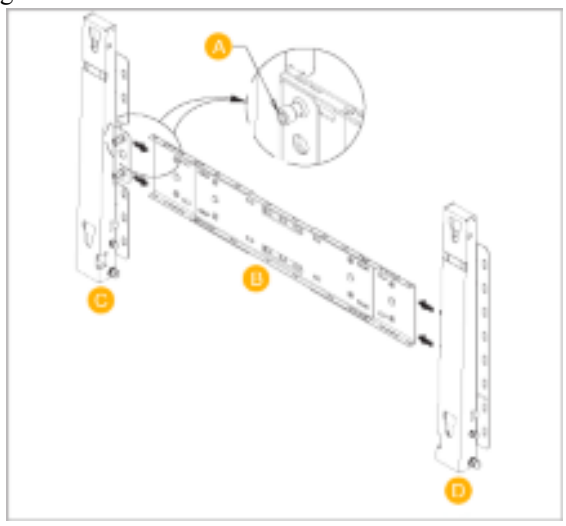

   Er zijn twee scharnieren (links en rechts). Gebruik een correcte ondergrond.

   A - Bevestigingsschroef
   B - Wandsteun
   C - Scharnier (Links)
   D - Scharnier (Rechts)

2. Controleer voordat u in de wand gaat boren of de lengte tussen de twee schroefgaten aan de achterkant van het product juist is.

   Als de afstand te klein of te groot is, maakt u alle of enkele van de vier schroeven van de muurbevestigingsbeugel los om de afstand aan te passen.

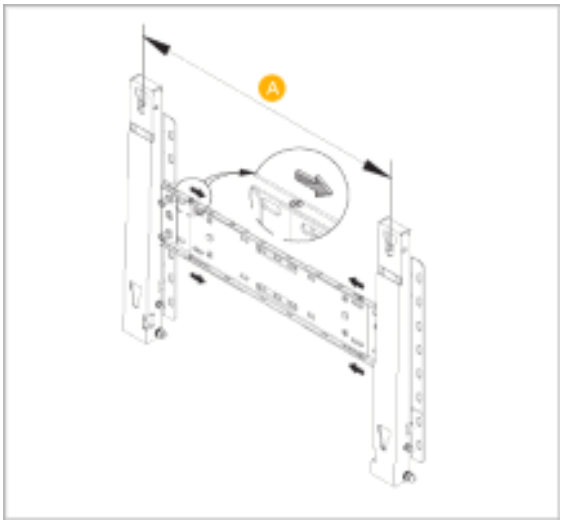

A - Afstand tussen de twee schroefgaten

3. Controleer het installatiediagram en markeer de boorpunten op de wand. Gebruik het boortje van 5,0 mm om gaten dieper dan 35 mm te boren.Plaats iedere plug in het bijbehorende gat. Plaats de gaten van de beugels en de scharnieren op de bijbehorende pluggaten, zet de 11 schroeven A erin en draai ze vast.

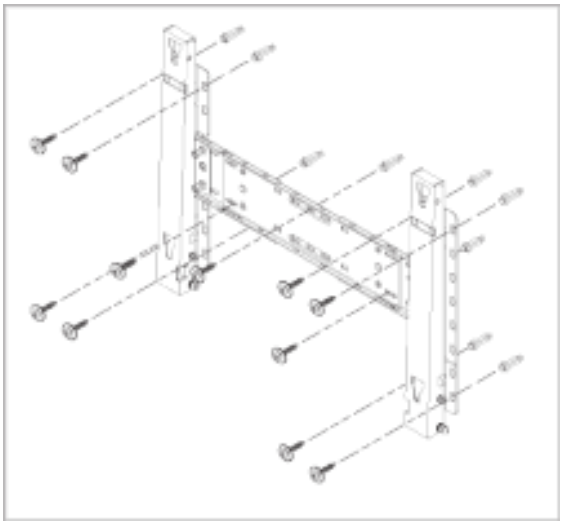

Het product op de wandsteun bevestigen

De vorm van het product kan afhankelijk van het model variëren. (de montage van de kunststof drager en de schroeven zijn hetzelfde)

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van het product.

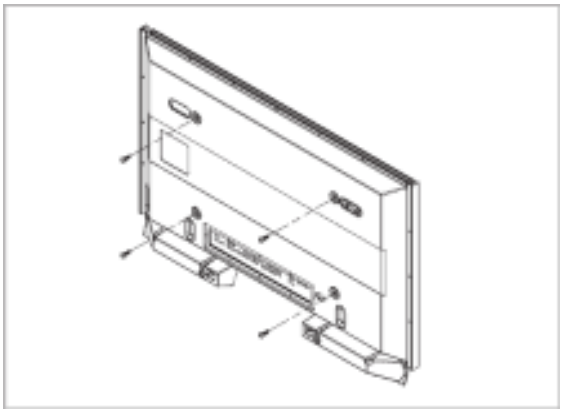

2. Plaats de schroef B in de kunststof drager.

Opmerking

- Monteer het product op de wandsteun en controleer dat het goed is bevestigd aan de linker en rechter kunststof dragers.
- Wees voorzichtig bij het installeren van het product op de steun. Vingers kunnen vast komen te zitten in de gaten.

- Controleer dat de wandsteun stevig is bevestigd aan de wand, anders blijft het product misschien niet goed zitten na installatie.

3. Draai de 4 schroeven uit stap 2 vast (kunststof drager + schroef B)in de gaten aan de achterkant van het product.

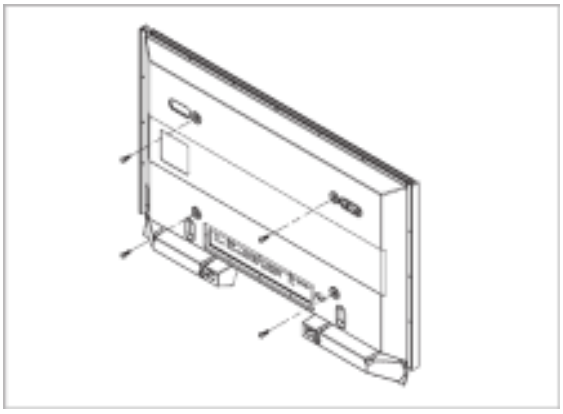

4. Verwijder de veiligheidspin (3) en plaats de 4 producthouders in de bijbehorende beugelgaten (1). Plaats het product (2) zodat het stevig bevestigd wordt aan de beugel. Zorg ervoor dat u de veiligheidspin (3) weer plaatst en vastdraait om het product veilig op de beugel gemonteerd te houden.

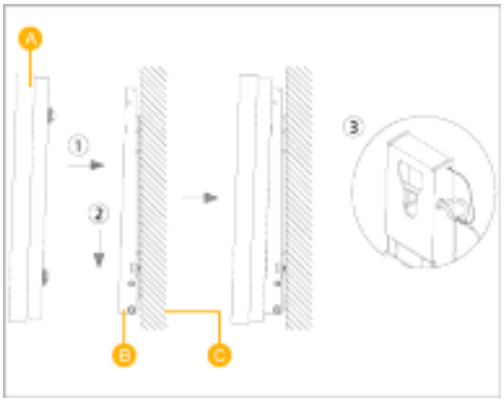

A - Plasmascherm

B - Wandsteun

C - Muur

Aanpassing van de stand van de wandsteun

Bepaal de stand van de beugel op -2˚ voordat u deze aan de muur installeert.

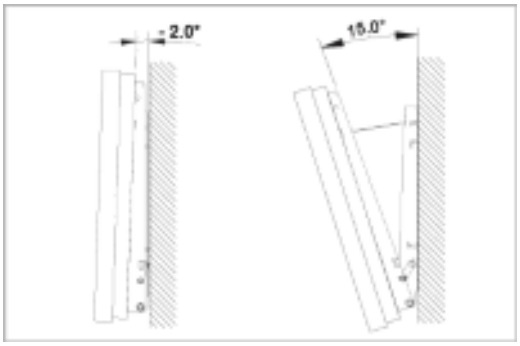

1. Bevestig het product aan de wandsteun.

2. Houd het product bovenop in het midden vast en trek het naar voren (in de richting van de pijl) om de stand aan te passen. (Zie de afbeelding rechts)

3. U kunt de stand van de beugel aanpassen tussen -2˚ en 15˚.

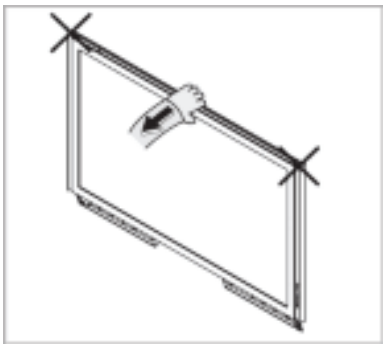

Zorg ervoor dat u het midden van het product gebruikt om de stand aan te passen, en niet de linker- of rechterkant.

Aansluitingen

Op een computer aansluiten

Bij een netsnoer met aarding

- In geval van defecten, kan de aardaansluiting een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de aardaansluiting op de juiste manier is aangesloten voordat u het apparaat op de netstroom aansluit. Of als u de aardaansluiting wilt loskoppelen, zorg dan dat u het apparaat vooraf loskoppelt van de netstroom.

Opmerking

AV-invoerapparaten zoals dvd-spelers, videorecorders of camcorders, maar ook computers kunnen op het plasmascherm worden aangesloten. Zie Uw plasmascherm aanpassen voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van AV-invoerapparaten.

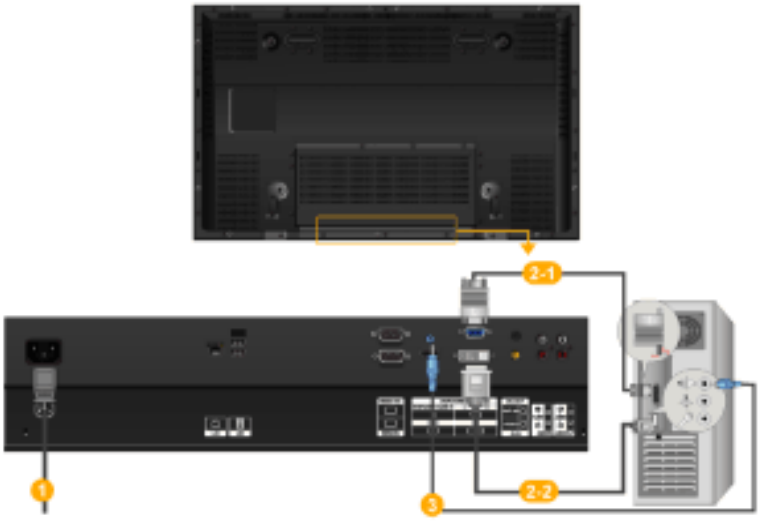

1. Sluit het netsnoer van het plasmascherm aan op de stroomaansluiting aan de achterkant van het scherm. Druk op de Aanknop.
2. U kunt de D-sub op 2 manieren aansluiten op het plasmascherm. Kies een van de volgende manieren :

   2-1 De D-sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.

   - Sluit de D-sub aan op de 15-pins RGB-poort op de achterkant van het plasmascherm en de 15-pins D-sub-poort op de computer.

   2-2 De DVI-stekker (digitaal) gebruiken op uw videokaart.

   - Sluit de DVI-kabel aan op de DVI(HDCP)-poort aan de achterkant van het plasmascherm en de DVI-poort op de computer.

3. Sluit de geluidskabel van het plasmascherm aan op de geluidspoort aan de achterzijde van uw computer.

Opmerking

- Schakel de computer en het plasmascherm in.
- De DVI-kabel is optioneel.
- Neem contact op met een plaatselijk SAMSUNG Electronics Servicecentrum voor de aanschaf van accessoires.

Aansluiten op andere apparatuur

Bij een netsnoer met aarding

- In geval van defecten, kan de aardaansluiting een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de aardaansluiting op de juiste manier is aangesloten voordat u het apparaat op de netstroom aansluit. Of als u de aardaansluiting wilt loskoppelen, zorg dan dat u het apparaat vooraf loskoppelt van de netstroom.

Opmerking

AV-invoerapparaten zoals dvd-spelers, videorecorders of camcorders, maar ook computers kunnen op het plasmascherm worden aangesloten. Zie Uw plasmascherm aanpassen voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van AV-invoerapparaten.

AV-apparaten aansluiten

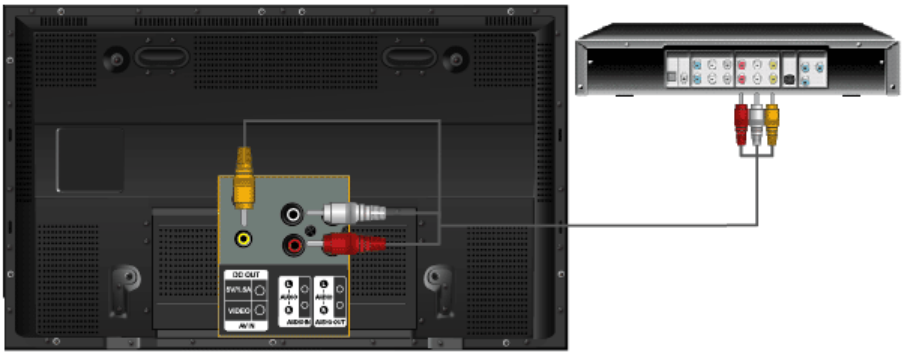

1. Sluit de poort van de dvd-speler, videorecorder (dvd / DTV Set-Top Box) aan op de poort [R-AUDIO-L] van het plasmascherm.
2. Start dan de dvd-speler, videorecorder of camcorder met een dvd of band erin.
3. Selecteer **AV** met de knop SOURCE .

Opmerking

Het plasmascherm heeft AV-aansluitingen voor het aansluiten van AV-invoerapparaten zoals dvd-spelers, videorecorders of camcorders. U kunt AV-signalen weergeven zolang het PDP-scherm is ingeschakeld.

Aansluiten op een camcorder

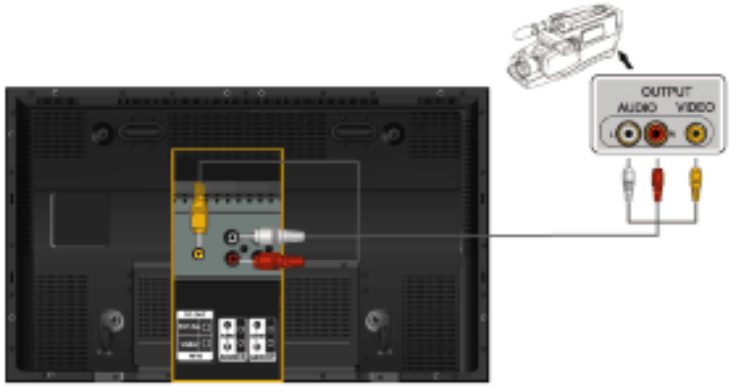

1. Zoek de A/V-uitgang op de camcorder. Deze treft u gewoonlijk aan op de zijkant of achterkant van de camcorder. Sluit audiokabels aan op de AUDIO-uitgang van de camcorder en de op de AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] het plasmascherm.
2. Sluit een videokabel aan op de VIDEO-uitgang van de camcorder en op de AV IN [VIDEO] van het plasmascherm.
3. Selecteer **AV** voor de camcorderaansluiting met de knop Source op de voorzijde van het plasmascherm of op de afstandsbediening.
4. Start vervolgens de camcorder door er een tape.

Opmerking

De audio- videokabels die hier worden weergegeven, worden normaliter geleverd bij de camcorder. (Als dit niet het geval is, neem dan contact op uw lokale dealer.) Als u een stereo camcorder heeft, moet u twee kabels aansluiten.

Aansluiten via een HDMI-kabel

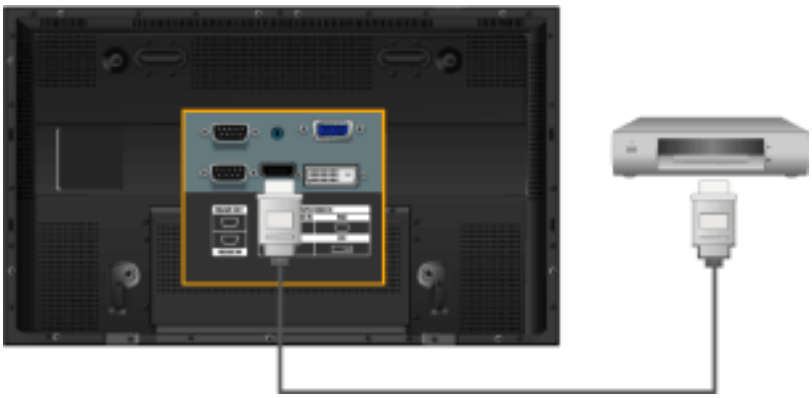

Opmerking

- Invoerapparaten zoals een digitale dvd-speler worden aangesloten op de HDMI IN-aansluiting van het plasmascherm met de HDMI-kabel.
- U kunt geen pc aansluiten op een HDMI IN-ingang.

Aansluiten met gebruik van een DVI naar HDMI-kabel

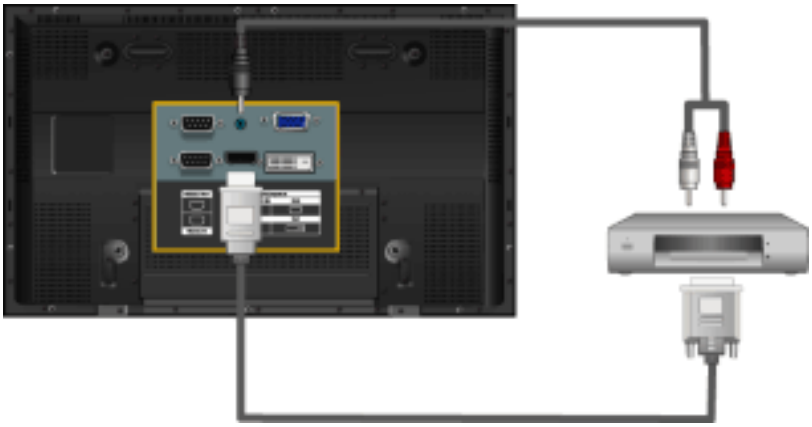

Opmerking

- Sluit de DVI-uitgang van een digitaal uitvoerapparaat aan op de HDMI IN-ingang van het plasmascherm met een DVI-naar-HDMI-kabel.
- Sluit de rode en zwarte aansluitpunten van een RCA-naar-stereo-kabel (voor pc) aan op de bijbehorende audio-uitgangspunten van het digitale uitvoerapparaat en sluit de andere aansluitpunten van de kabel aan op de HDMI / PC / DVI AUDIO IN-ingang van het plasmascherm.

Aansluiten op een stereo-installatie

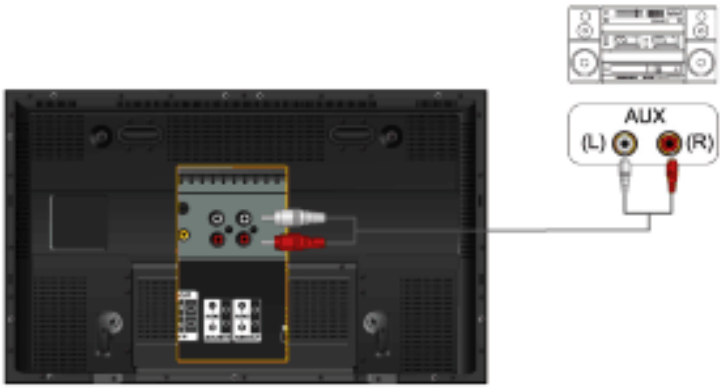

Opmerking

- Sluit een set audiokabels aan op de poorten AUX L, R van het AUDIOSYSTEEM en de poorten AUDIO OUT [L-AUDIO-R] op het plasmascherm.

Sluit de LAN-kabel aan

Bij een netsnoer met aarding

- In geval van defecten, kan de aardaansluiting een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de aardaansluiting op de juiste manier is aangesloten voordat u het apparaat op de netstroom aansluit. Of als u de aardaansluiting wilt loskoppelen, zorg dan dat u het apparaat vooraf loskoppelt van de netstroom.

Opmerking

AV-invoerapparaten zoals dvd-spelers, videorecorders of camcorders, maar ook computers kunnen op het plasmascherm worden aangesloten. Zie Uw plasmascherm aanpassen voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van AV-invoerapparaten.

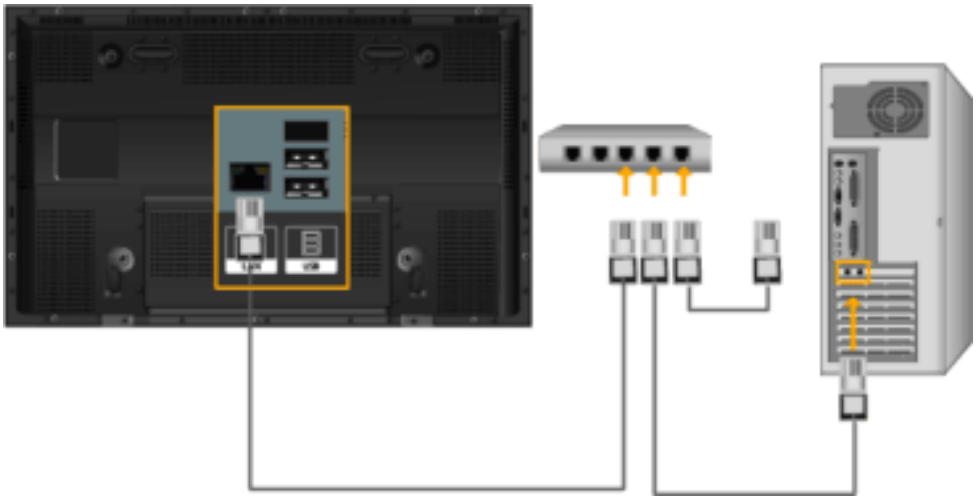

Opmerking

Sluit de LAN-kabel aan.

(Alleen van toepassing op model P42HN / P50HN)

USB aansluiten

Bij een netsnoer met aarding

- In geval van defecten, kan de aardaansluiting een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de aardaansluiting op de juiste manier is aangesloten voordat u het apparaat op de netstroom aansluit. Of als u de aardaansluiting wilt loskoppelen, zorg dan dat u het apparaat vooraf loskoppelt van de netstroom.

Opmerking

AV-invoerapparaten zoals dvd-spelers, videorecorders of camcorders, maar ook computers kunnen op het plasmascherm worden aangesloten. Zie Uw plasmascherm aanpassen voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van AV-invoerapparaten.

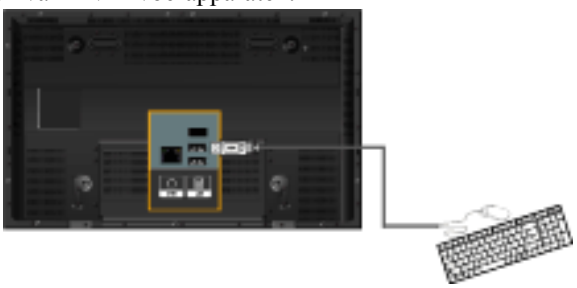

Opmerking

U kunt wel verbinding maken met USB-apparaten zoals een muis of een toetsenbord.

(Alleen van toepassing op model P42HN / P50HN)

Software gebruiken

MagicInfo Pro installeren

Installatie

1. Plaats de cd in het CD-ROM-station.
2. Klik op het installatiebestand van MagicInfo Pro.
3. Wanneer het venster InstallShield Wizard verschijnt, klikt u op "Next."

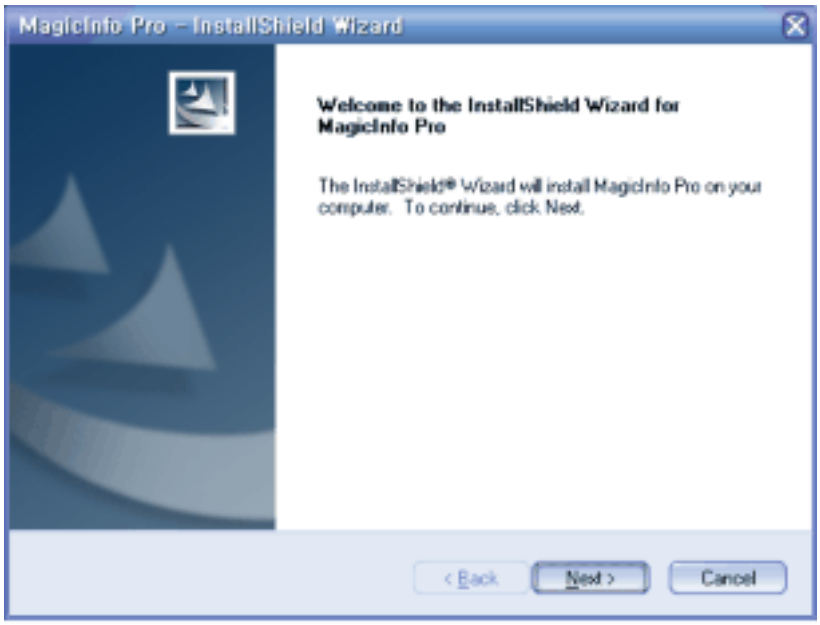
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicInfo Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicInfo Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Selecteer 'I agree to the terms of the license agreement' (Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst) om de gebruiksvoorwaarden te accepteren.

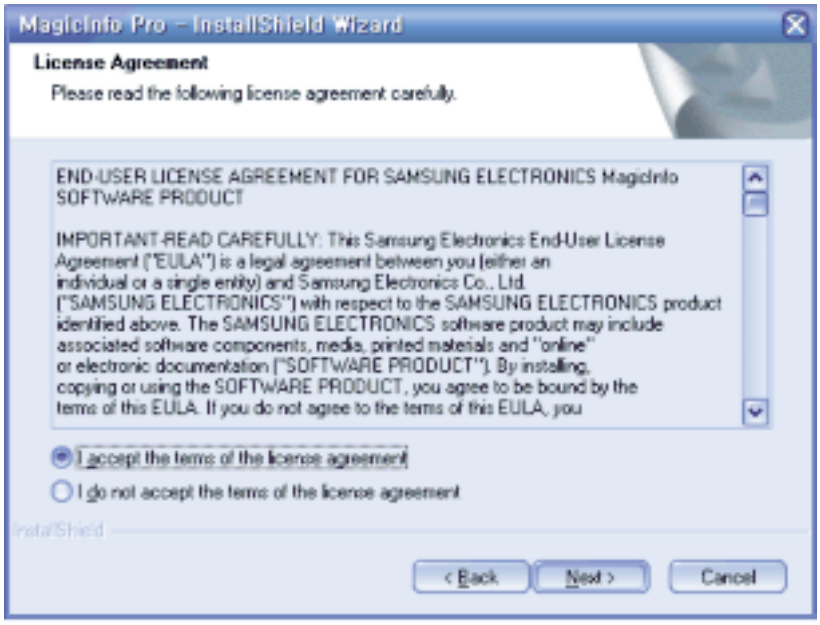
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicInfo SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. U wordt gevraagd om in te loggen in het MagicInfo Pro serverprogramma. Voer uw pincode in. Het wachtwoord kan niet worden veranderd zolang u ingelogd bent.

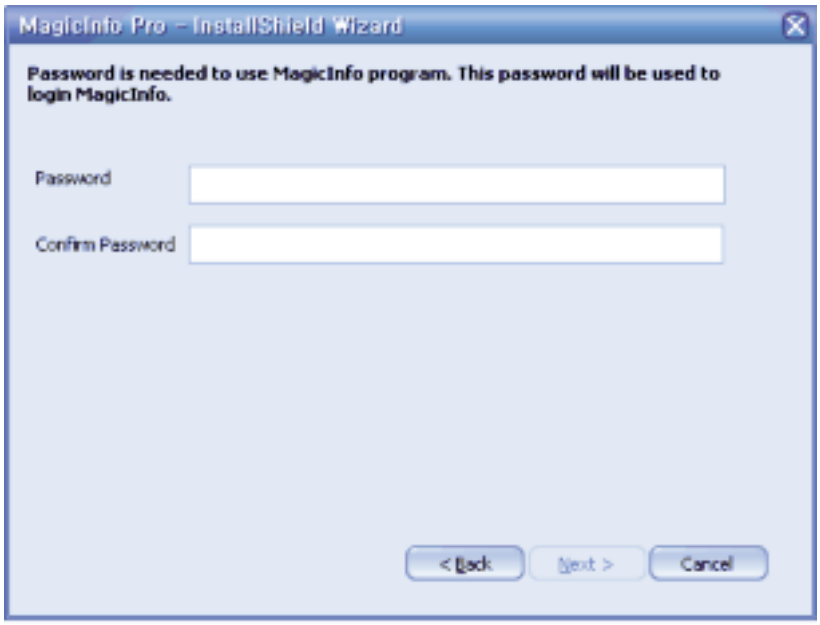
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicInfo program. This password will be used to login MagicInfo.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Selecteer de map waar u het programma MagicInfo Pro wilt installeren.

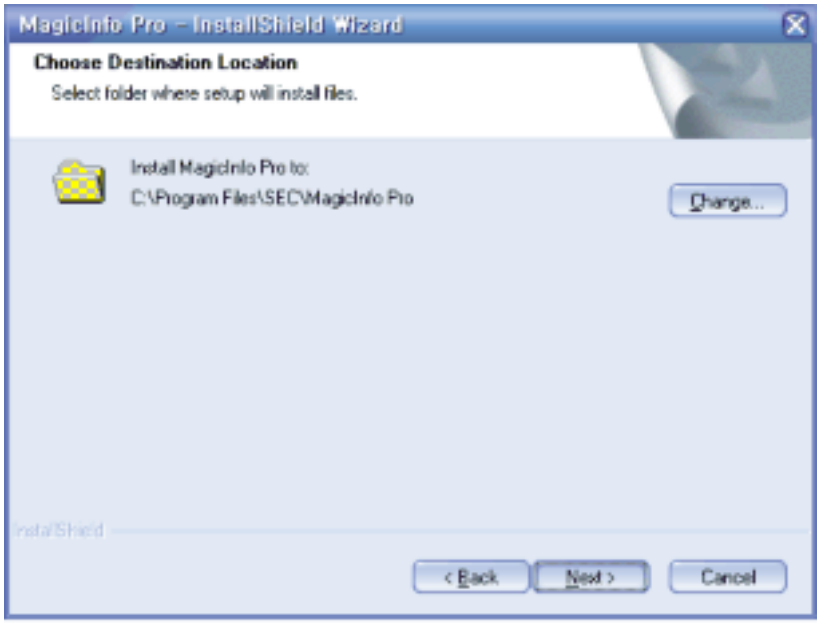

7. Klik op 'Install' (Installeren).

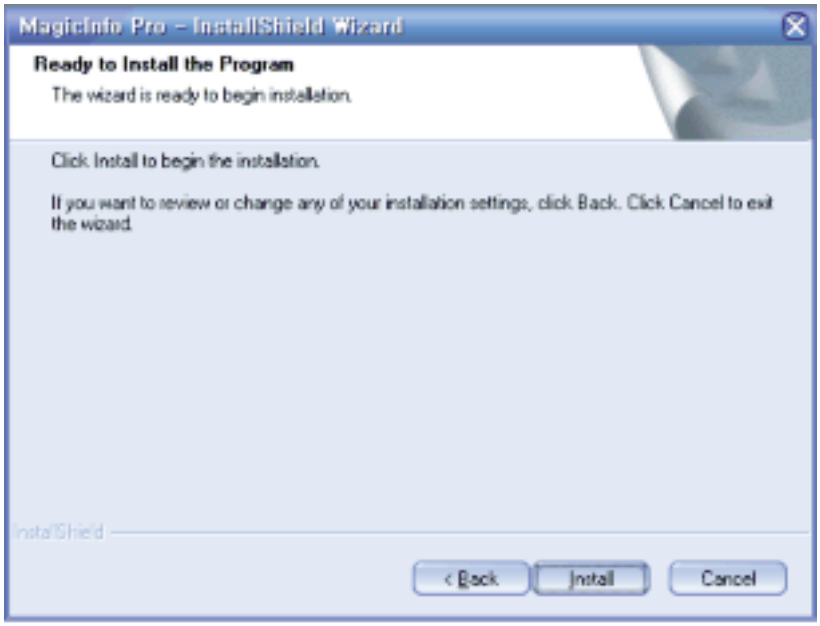
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Het venster 'Installation Status' (Status installatie) wordt weergegeven.

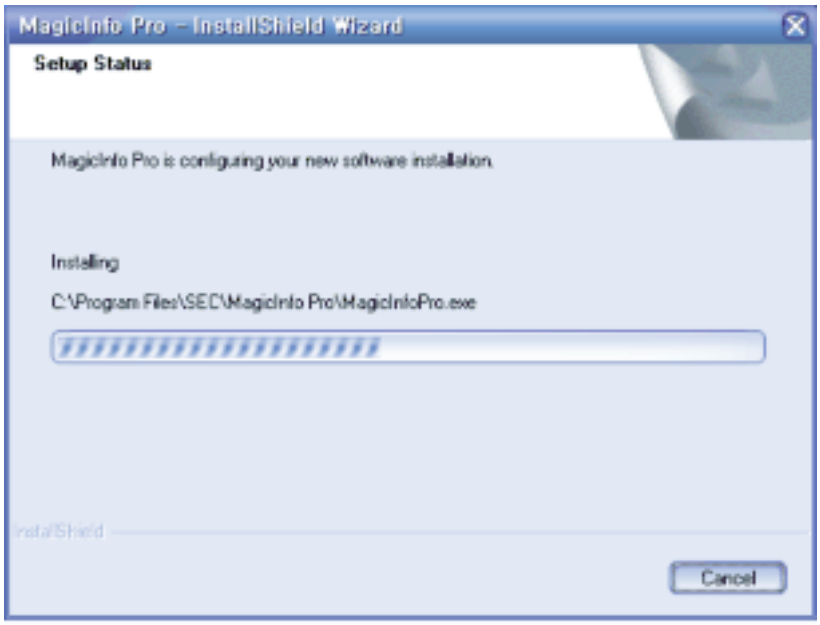

9. U wordt aangeraden om het systeem opnieuw te starten voor een normale werking van het MagicInfo Pro serverprogramma. Klik op 'Finish' (Voltooien).

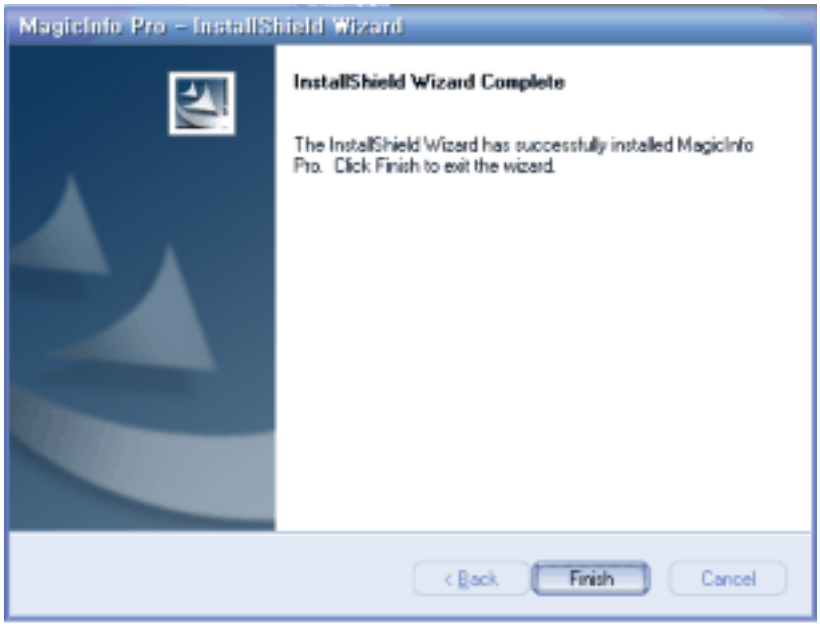
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicInfo Pro. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

10. Als de installatie voltooid is, wordt het pictogram MagicInfo Pro op uw bureaublad weergegeven.

11. Dubbelklik op het pictogram om het programma te starten.

Systeemvereisten

	CPU	RAM	Ethernet	Besturings-systeem	Toepassing
Minimum	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP	WMP 9 or later
Aanbevolen	P3.0GHz	512M		Windows 2000 (Service Pack 4)	

Multiple Display Control

MDC System

Inleiding

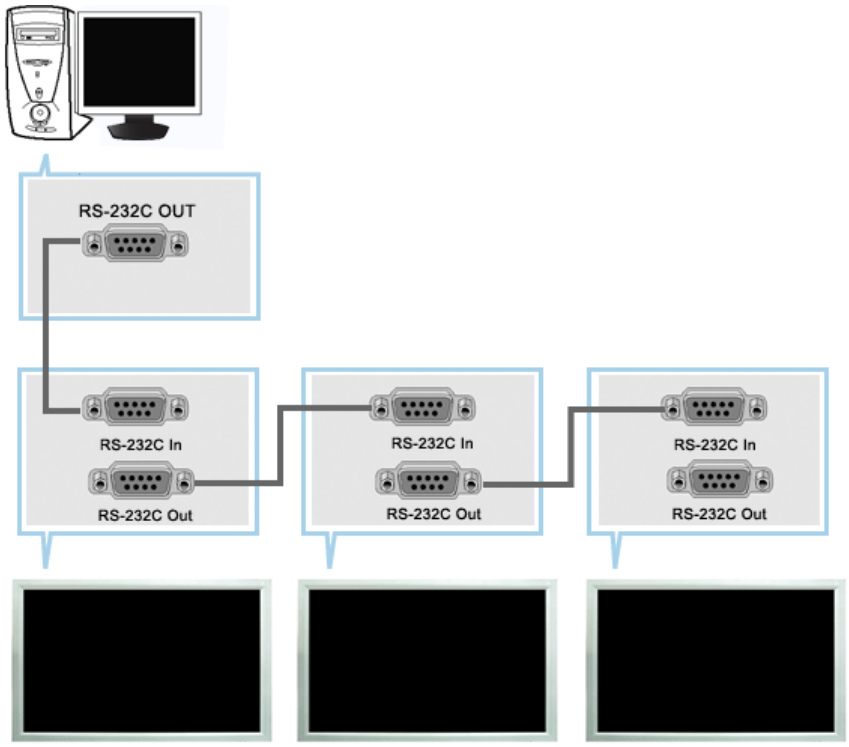

Multiple Display Control (MDC) is een toepassing waarmee verschillende beeldschermen gemakkelijk en tegelijk op een pc kunnen worden gebruikt. RS-232C, een standaard voor seriële communicatie, wordt gebruikt voor de communicatie tussen een computer en een beeldscherm. Daarom moet er een seriële kabel verbonden worden met de seriële poort van uw computer en de seriële poort van het beeldscherm.

Begin - Hoofdscherm

Klik op Start > Program > Samsung > MDC System, om het programma te starten.

Selecteer een apparaat, om het volume van het geselecteerde apparaat in de schuifbalk te kunnen zien.

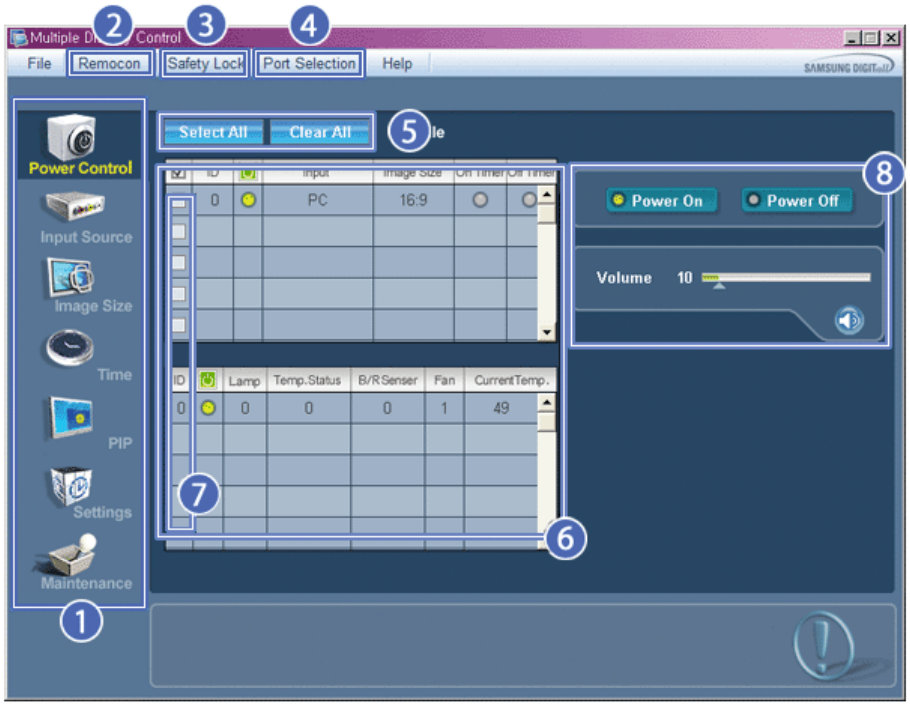

1. **Hoofdpictogrammen**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Poortselectie**
5. **Selectieknop**
6. **Overzicht**
7. **Selectie beeldscherm**
8. **Bedieningsgereedschappen**

---

1. Gebruik de hoofdpictogrammen om over te schakelen naar ieder beeldscherm.
2. Met deze optie kunt u de signaalontvangst van de afstandsbediening van de betreffende beeldschermeenheid in- en uitschakelen.
3. Stelt de slotfunctie in.
   Wanneer u de slotfunctie instelt, kunt u de knoppen power <aan/uit> en lock <slot> alleen op de afstandsbediening en op de set gebruiken.
4. U kunt de instelling voor de seriële poort van de pc wijzigen. De oorspronkelijke waarde is COM1.
5. Klik op Alles selecteren of Wissen, om alle beeldschermen te wissen of te selecteren.
6. In het overzicht vindt u beknopte informatie over het geselecteerde beeldscherm.
7. Selecteer in Display Selection (Weergaveselectie) een weergave.
8. Maak gebruik van de bedieningsgereedschappen om de beeldschermen te bedienen.

<Opmerking> De in- en uitschakelfunctie van de afstandsbediening werkt onafhankelijk van het feit of het apparaat wel of niet aanstaat. Dit is van toepassing op alle aangesloten beeldschermen die aangesloten zijn op schermen die wederom aangesloten zijn op de MDC. Echter ongeacht de status op het moment dat de MDC uitgezet wordt, zal de signaalontvangstfunctie van de afstandsbediening van alle beeldschermen geactiveerd worden als de MDC wordt afgesloten.

Port Selection

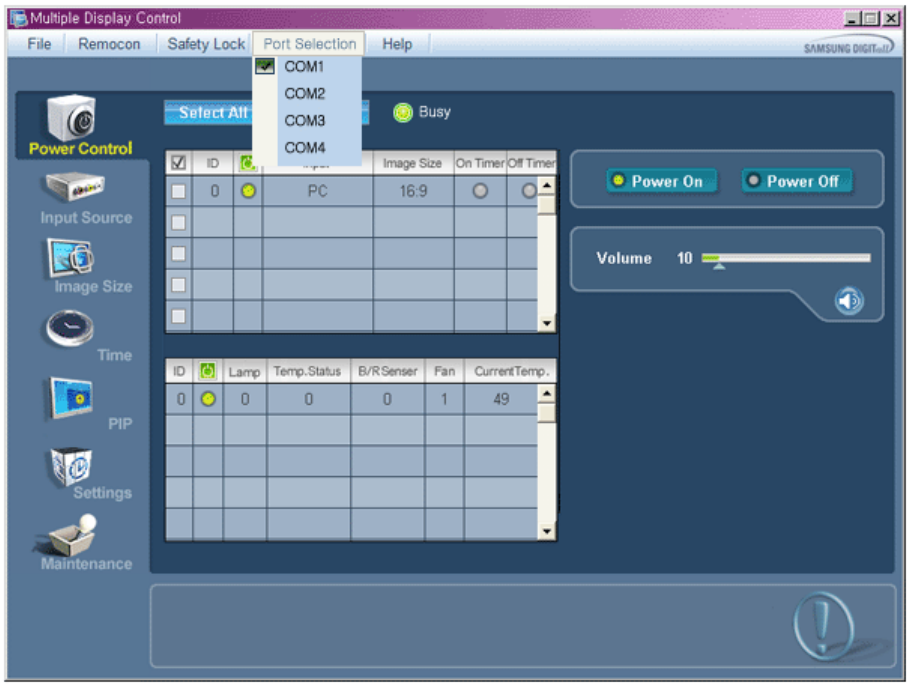

1. De Meervoudige Display Control wordt oorspronkelijk ingesteld op COM1.
2. Als u een andere poort dan COM1 gebruikt, kunt u COM1 tot en met COM4 selecteren in het menu Port selection.
3. Als de exacte poortnaam die op de monitor met een seriële kabel is aangesloten, niet is geselecteerd, is communicatie niet mogelijk.
4. De geselecteerde poort is in het programma opgeslagen en wordt ook voor het volgende programma gebruikt.

Power Control

1. Klik in de hoofdpictogrammen op de optie Power Control. Naar aanleiding hiervan verschijnt het venster Power Control.

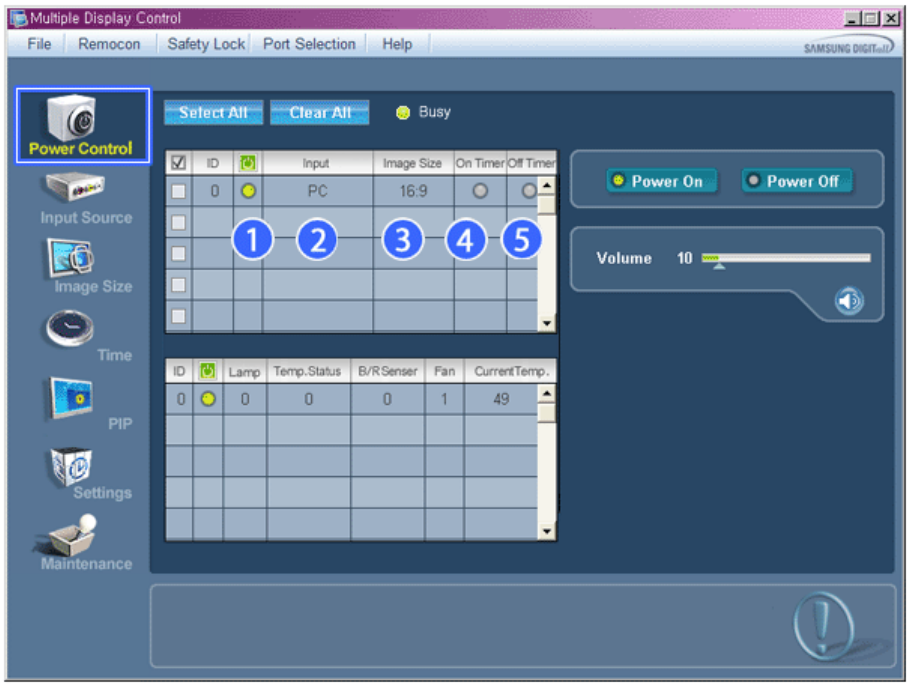

✱ In het overzicht treft u basisinformatie aan die noodzakelijk is voor Power Control.

1) (Power Status (resterend vermogen))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Gebruik de knop Alles selecteren of het aankruisvakje, om een beeldscherm te selecteren dat u wilt bedienen.

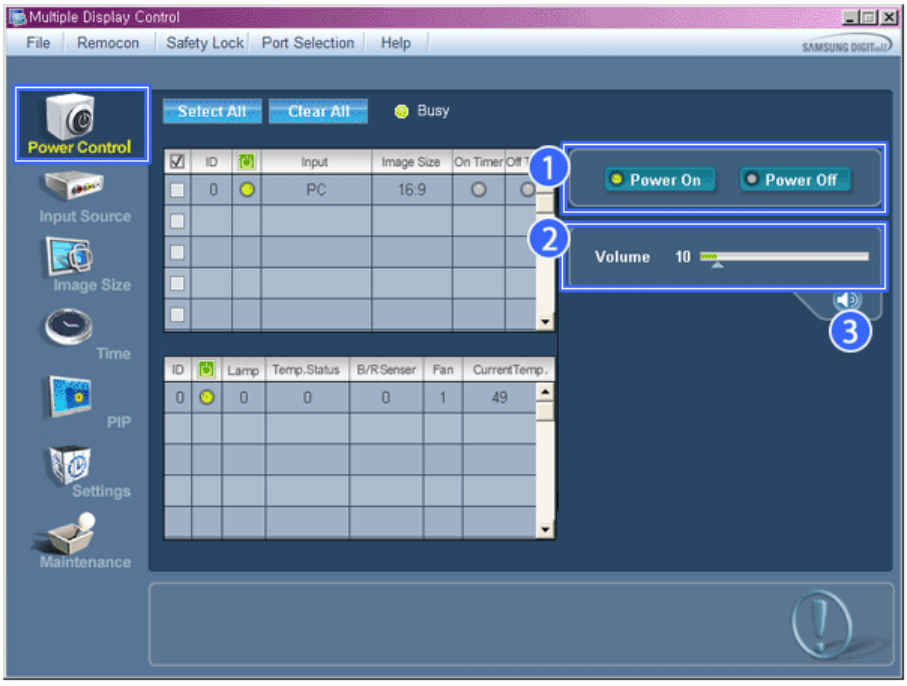

✱ ☑ Met de optie Power Control kunt u sommige functies bedienen van het geselecteerde beeldscherm.

1) Power On/Off

- Schakelt het geselecteerde beeldscherm Aan/Uit.

2) Volume
   - Controleert het volumeniveau van het geselecteerde scherm.
     Het ontvangt de volumewaarde van het geselecteerde beeldscherm en geeft dit weer in de schuifbalk.
     (Als u een selectie annuleert of de optie Alles selecteren selecteert, zal de waarde de standaardwaarde 10 aannemen)

3) Mute On/Off (Mute Aan/Uit)
   - Schakelt de Mute van het geselecteerde beeldscherm Aan/Uit.
     Als het geselecteerde apparaat al is ingesteld op MUTE en u één voor één een apparaat selecteert, moet u het scherm MUTE markeren.

     (Als u de selecties ongedaan maakt of de optie Alles selecteren selecteert, zullen de standaardinstellingen aangenomen worden.)

* **De Power Control is van toepassing op alle beeldschermen.**
* **De Volume- en Mute-functies zijn alleen beschikbaar voor schermen die AANSTAAN.**

Input Source

1. Als u in de hoofdpictogrammen op de optie (Input Source)Ingangsbron klikt, verschijnt het scherm waarin u de ingangsbron kunt instellen.
   Klik op de optie Alles selecteren of maak gebruik van het aankruisvakje, om een beeldscherm te selecteren dat u wilt bedienen.

• TV Mode

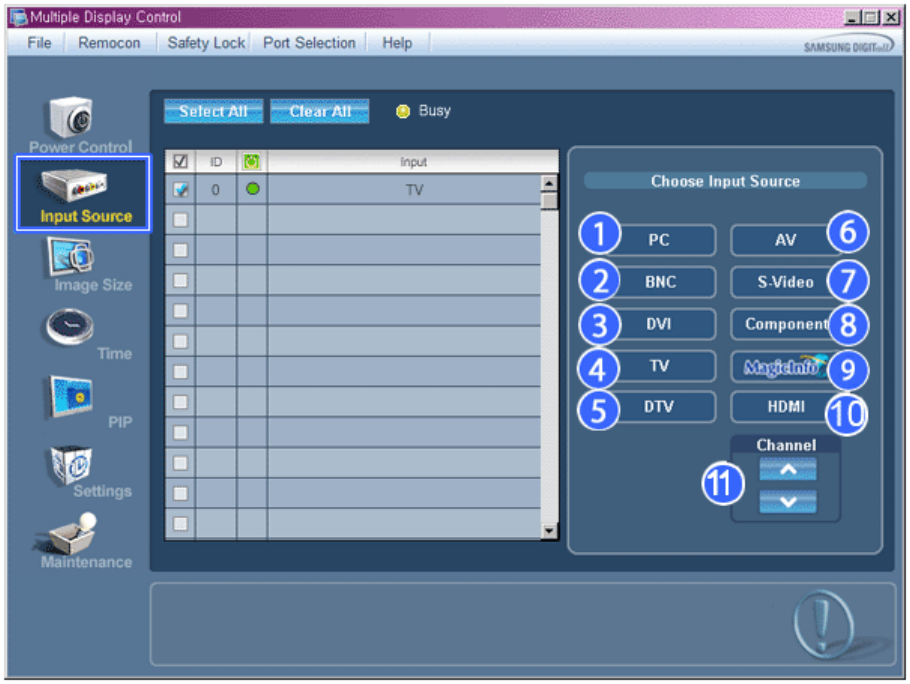

• MagicInfo Mode

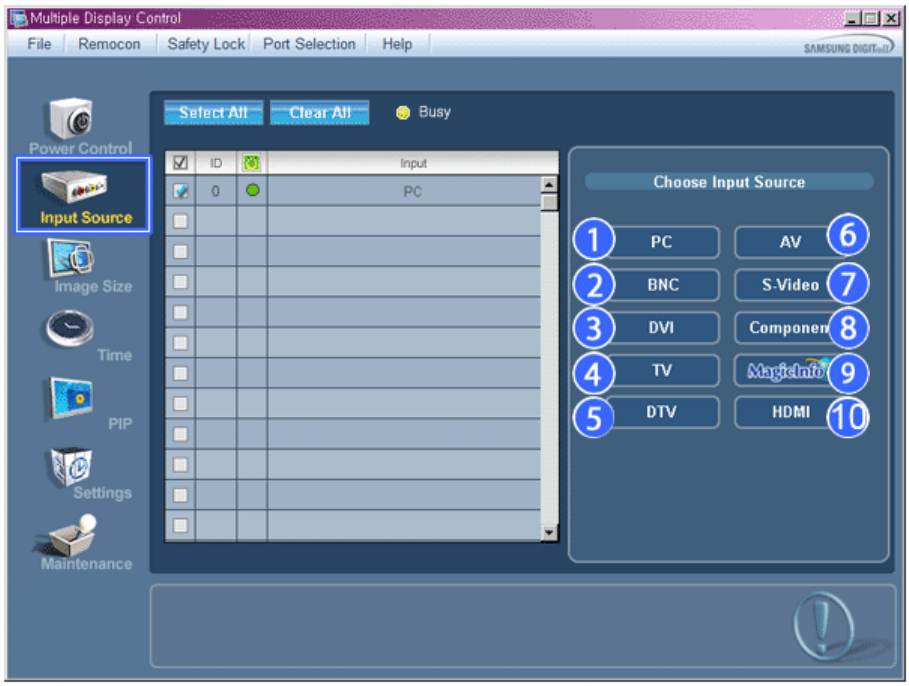

* Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor de Input Source Control.

1) PC
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in PC.
2) BNC
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in BNC.
3) DVI
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in DVI.
4) TV
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in TV.
5) DTV
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in DTV.
6) AV
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in AV.
7) S-Video
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in S-Video.
8) Component
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in Component.
9) MagicInfo
   - Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.
10) HDMI
   - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in HDMI.
11) Channel
   - De pijl voor het kanaal verschijnt wanneer de tv als Input Source (invoerbron) is ingesteld.

* **De tv kan alleen als bron worden geselecteerd bij producten met een tv en het besturen van kanalen is alleen toegestaan wanneer de invoerbron de tv is.**
* **De Input Source Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Als u in de hoofdpictogrammen op de optie Beeldformaat klikt, verschijnt het scherm waarin u het beeldformaat kunt instellen.

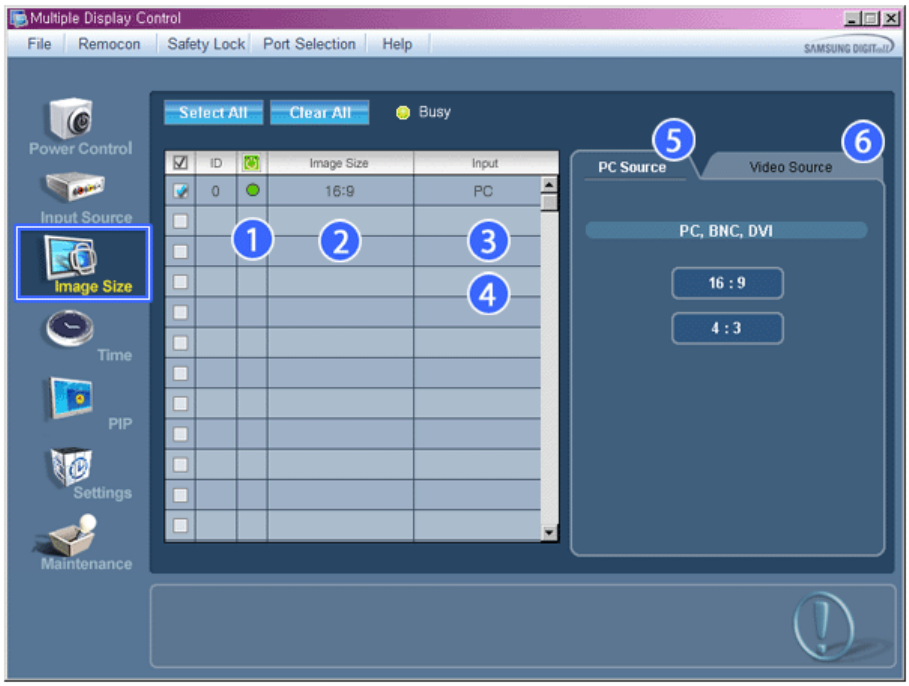

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor het instellen van het beeldformaat.

1) (Power Status (resterend vermogen))
   - Geeft aan of het huidige beeldscherm in of uitgeschakeld is.
2) Image Size
   - Geeft aan of het huidige Image Size in of uitgeschakeld is.
3) Input
   - Geeft de huidige Ingangsbron aan van het beeldscherm dat u momenteel gebruikt.
4) Het overzicht geeft alleen de beeldschermen weer, waarvan de ingangsbron PC, BNC, DVI is.
5) PC Source - PC Source (pc-bron) is het eerste tabblad aan de linkerzijde wanneer u op het tabblad Image Source (beeldbron) klikt.
   - De knop Beeldformaat instellen, regelt het beeldformaat dat beschikbaar is voor PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Klik op het tabblad Video Source (videobron) om de beeldgrootte voor de respectieve invoerbron te beheren.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **De optie Beeldformaat instellen is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

1. Als u in de hoofdpictogrammen op de optie Beeldformaat klikt, verschijnt het scherm waarin u het beeldformaat kunt instellen.

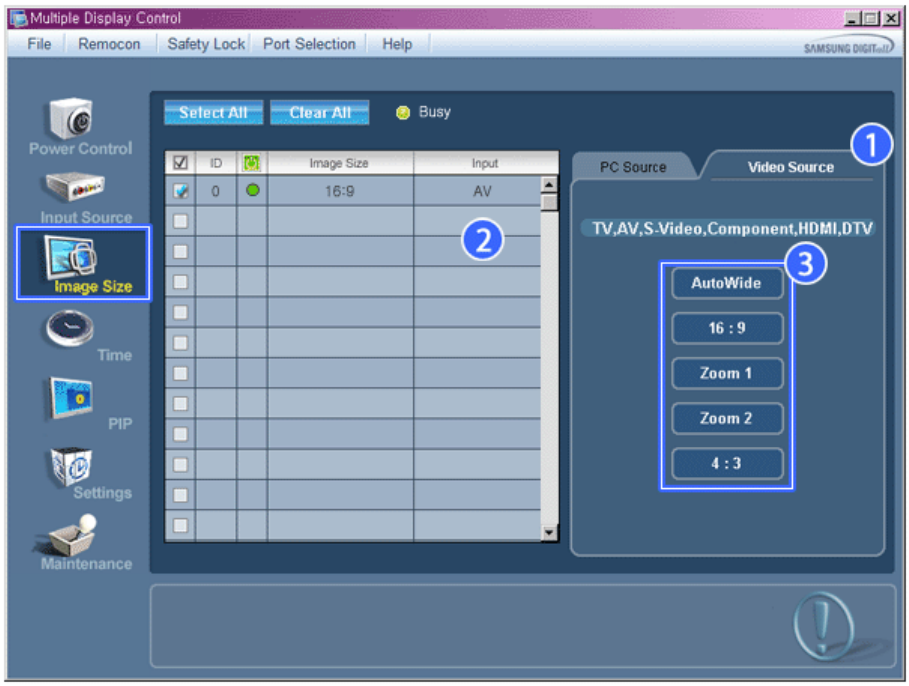

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor het instellen van het beeldformaat.

1) Klik op het tabblad Video Source (videobron) om de beeldgrootte aan te passen voor TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
   Klik op de optie Alles selecteren of maak gebruik van het aankruisvakje, om een beeldscherm te selecteren dat u wilt bedienen.
2) Het overzicht geeft alleen het beeldscherm weer waarvan Video TV, AV, S-VIDEO, Component, HDMI en DTV de ingangsbron is.
3) Met deze optie schakelt u willekeurig het beeldformaat van het geselecteerde beeldscherm in.

   Opmerking: Auto Wide, Zoom1 en Zoom2 kunnen niet worden geselecteerd wanneer het ingangssignaaltype voor Component en DVI (HDCP) 720p of 1080i is.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **De optie Beeldformaat instellen is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

Time

1. Klik in de hoofdpictogrammen op de optie Time Control (Tijdcontrole). Naar aanleiding hiervan verschijnt het venster Tijdcontrole.

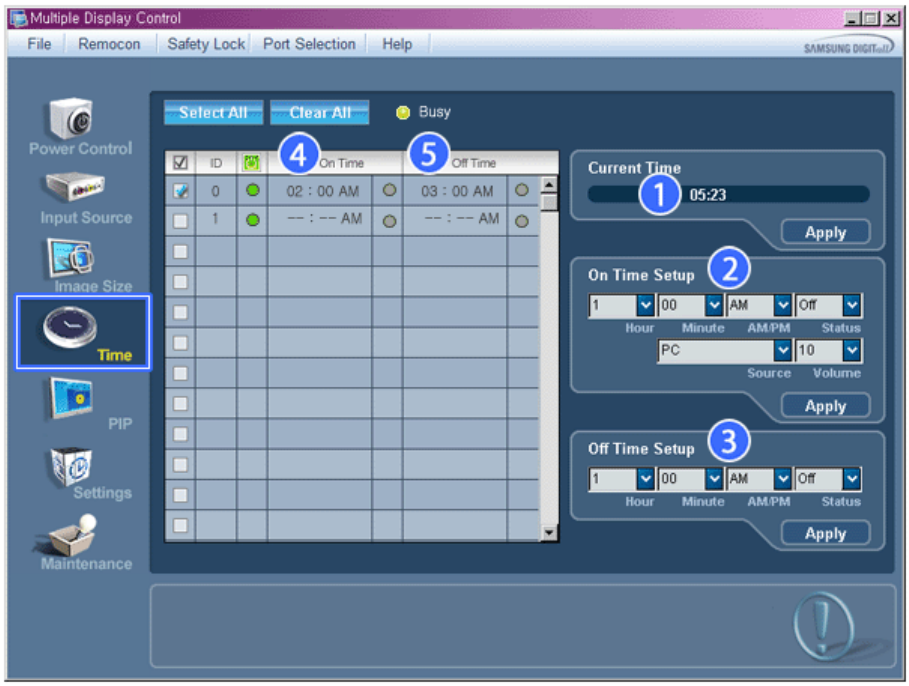

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Tijdcontrole.

1) Current Time
   - Stel de huidige tijd in voor het geselecteerde beeldscherm (PC-tijd)
   - U moet eerst de PC-tijd veranderen, voordat u de huidige tijd kunt veranderen.
2) On Time Setup
   - Stelt de uren, minuten, AM/PM en het volume van het geselecteerde beeldscherm in op de gewenste starttijd.
3) Off Time Setup
   - Stelt de uren, minuten en AM/PM in op de gewenste eindtijd van het geselecteerde beeldscherm.
4) Geeft de instellingen van On Timer (Timer Aan) weer.
5) Geeft de instellingen van Off Timer (Timer Uit) weer.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **De Tijdcontrole is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

✱ **Bij de On Time Setup (instellingen voor inschakelingsduur), werkt TV Source (tv-bron) alleen voor een tv-model.**

PIP

PIP Size

1. Klik in de hoofdpictogrammen op PIP en vervolgens zal het scherm PIP instellen op uw beeldscherm verschijnen. Klik op de optie Alles selecteren of maak gebruik van het aankruisvakje, om een beeldscherm te selecteren dat u wilt bedienen.

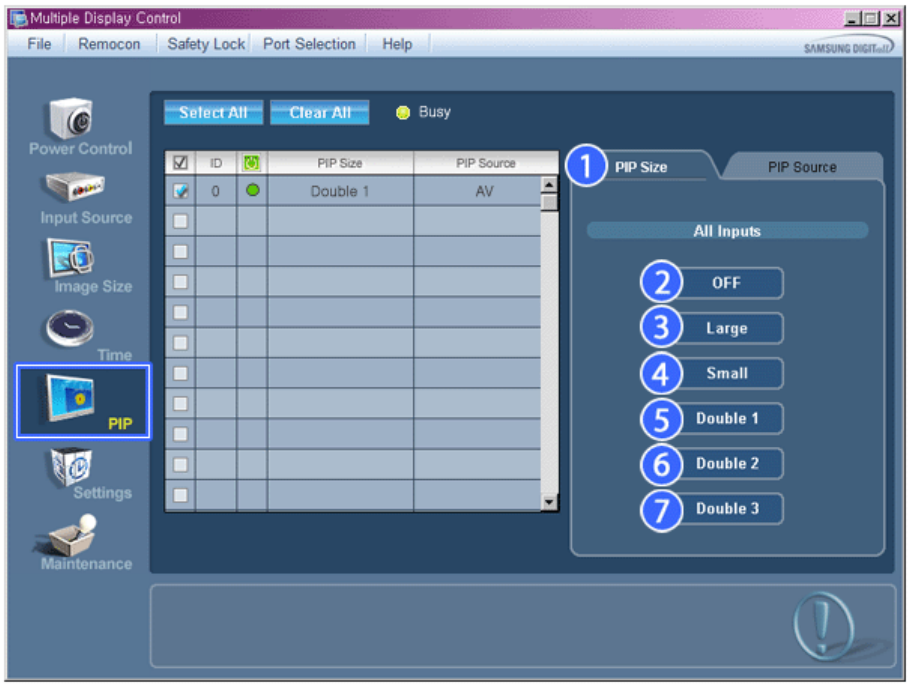

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor het instellen van het PIP-formaat.

1) PIP Size
   - Geeft het huidige PIP-formaat aan van het beeldsherm dat u momenteel gebruikt.
2) OFF
   - Schakelt de PIP uit van het geselecteerde display.
3) Large
   - Schakelt de PIP in van het geselecteerde display en verandert het formaat in Large.
4) Small
   - Schakelt de PIP in van het geselecteerde display en verandert het formaat in Small.
5) Double1
   - Schakelt de PIP in van het geselecteerde display en verandert het formaat in Double 1.
6) Double 2
   - Schakelt de PIP in van het geselecteerde display en verandert het formaat in Double 2.
7) Double 3 (Dubbel 3) (beeld per beeld)
   – Schakelt de functie PBP (picture by picture) van de geselecteerde weergave in en wijzigt het formaat naar Dubbel 3.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **U kunt het PIP-formaat instellen, zodra u de monitor heeft ingeschakeld.**

PIP

PIP Source

1. Klik in de hoofdpictogrammen op PIP en vervolgens zal het scherm PIP instellen op uw beeldscherm verschijnen.

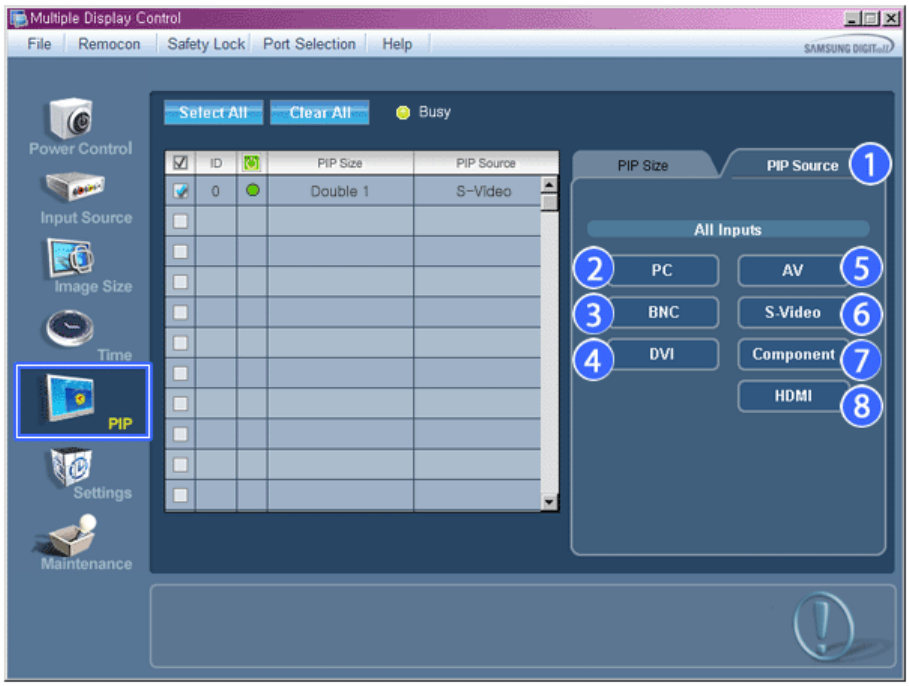

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor het instellen van het PIP-bron.

1) PIP Source
   - U kunt de PIP-bron instellen, zodra u de monitor heeft ingeschakeld.
2) PC
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in PC.
3) BNC
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in BNC.
4) DVI
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in DVI.
5) AV
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in AV.
6) S-Video
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in S-Video.
7) Component
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in Component.
8) HDMI
   - Verandert de PIP-bron van het geselecteerde display in HDMI.

Opmerking: Sommige PIP-bronnen kunnen wellicht niet worden geselecteerd.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Dit is afhankelijk van het ingangsbrontype van het hoofdscherm.**

Settings

Picture

1. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen.

* Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control.
Als iedere functie geselecteerd is, wordt de ingestelde waarde van de geselecteerde functie weergeven op de schuifbalk. Als u de optie Alles selecteren geselecteerd heeft, verandert de waarde weer in de standaardwaarde 50. Wanneer u een waarde op dit scherm wijzigt, wordt de modus automatisch gewijzigd in "CUSTOM".

1) Picture
   - Alleen beschikbaar voor TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Met deze optie kunt het Contrast instellen van het geselecteerde scherm.
3) Brightness
   - Met deze optie kunt de Helderheid instellen van het geselecteerde scherm.
4) Sharpness
   - Met deze optie kunt de Scherpte instellen van het geselecteerde beeldscherm.
5) Color
   - Met deze optie kunt de Kleur instellen van het geselecteerde beeldscherm.
6) Tint
   - Met deze optie kunt de Kleur instellen van het geselecteerde beeldscherm.
7) Color Tone
   - Wijzigt de kleurtoon voor de geselecteerde display.
8) Color Temp
   - Pas de Color Temp aan voor de geselecteerde weergave.

* Deze functie wordt alleen ingeschakeld als Color Tone is ingesteld op Off.

9) Brightness Sensor
   - Pas de Brightness Sensor aan voor de geselecteerde weergave.
10) Dynamic Contrast
   - Pas de Dynamic Contrast aan voor de geselecteerde weergave.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergaven met stroomstatus AAN, en indien er geen selectie is gemaakt, wordt de fabrieksinstelling weergegeven.**

Settings

Picture PC

1. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen.

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control. Nadat elke functie is geselecteerd, wordt de ingestelde waarde voor de geselecteerde functie weergegeven in de schuifbalk. Wanneer de selectie is gemaakt, zal elke functie de waarde van de instelling ophalen en weergeven in de schuifbalk. Als u de optie Alles selecteren geselecteerd heeft, verandert de waarde weer in de standaardwaarde 50. Wanneer u een waarde op dit scherm wijzigt, wordt de modus automatisch gewijzigd in "CUSTOM".

1) Picture PC
   - Alleen beschikbaar voor PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Met deze optie kunt het Contrast instellen van het geselecteerde scherm.
3) Brightness
   - Met deze optie kunt de Helderheid instellen van het geselecteerde scherm.
4) Red
   - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen.(Red)
5) Green
   - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen.(Green)
6) Blue
   - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen.(Blue)
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Pas de Color Temp aan voor de geselecteerde weergave.

✱ Deze functie wordt alleen ingeschakeld als Color Tone is ingesteld op Off.

9) Brightness Sensor
   - Pas de Brightness Sensor aan voor de geselecteerde weergave.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergaven met stroomstatus AAN, en indien er geen selectie is gemaakt, wordt de fabrieksinstelling weergegeven.**

Settings

Audio

1. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen.

* Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control. Nadat elke functie is geselecteerd, wordt de ingestelde waarde voor de geselecteerde functie weergegeven in de schuifbalk. Wanneer de selectie is gemaakt, zal elke functie de waarde van de instelling ophalen en weergeven in de schuifbalk. Als u de optie Alles selecteren geselecteerd heeft, verandert de waarde weer in de standaardwaarde 50. Wanneer u een waarde op dit scherm wijzigt, wordt de modus automatisch gewijzigd in "CUSTOM".

1) Audio
   - Bediening van de audio-instellingen van alle ingangsbronnen.
2) Bass
   - Adjusts Bass of the selected display.
3) Treble
   - Met deze optie kunt u de Treble instellen van het geselecteerde scherm.
4) Balance
   - Met deze optie kunt u de Balance instellen van het geselecteerde scherm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound On/Off.
6) Sound Select
   - Als de PIP-functie geactiveerd is, kunt u alleen kiezen tussen hoofd- of subscherm (main of sub).

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergaven met stroomstatus AAN, en indien er geen selectie is gemaakt, wordt de fabrieksinstelling weergegeven.**

Settings

Image Lock

1. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen.

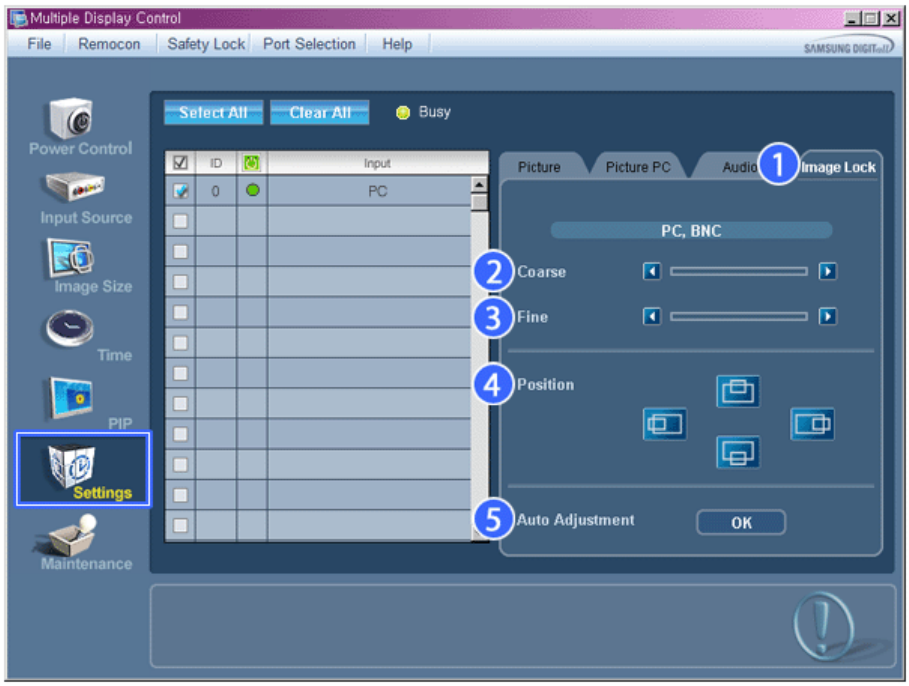

✱ Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control.

1) Image Lock
   - Alleen beschikbaar voor PC, BNC.
2) Coarse
   - Met deze optie kunt u de Coarse instellen van het geselecteerde beeldscherm.
3) Fine
   - Met deze optie kunt u de Fine instellen van het geselecteerde beeldscherm.
4) Position
   - Met deze optie kunt u de positie instellen van het geselecteerde beeldscherm.
5) Auto Adjustment
   - Als u zelf het binnenkomende signaal wilt aanpassen.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Indstillinger er kun tilgængelige for skærme, der er slået til (ON).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven.

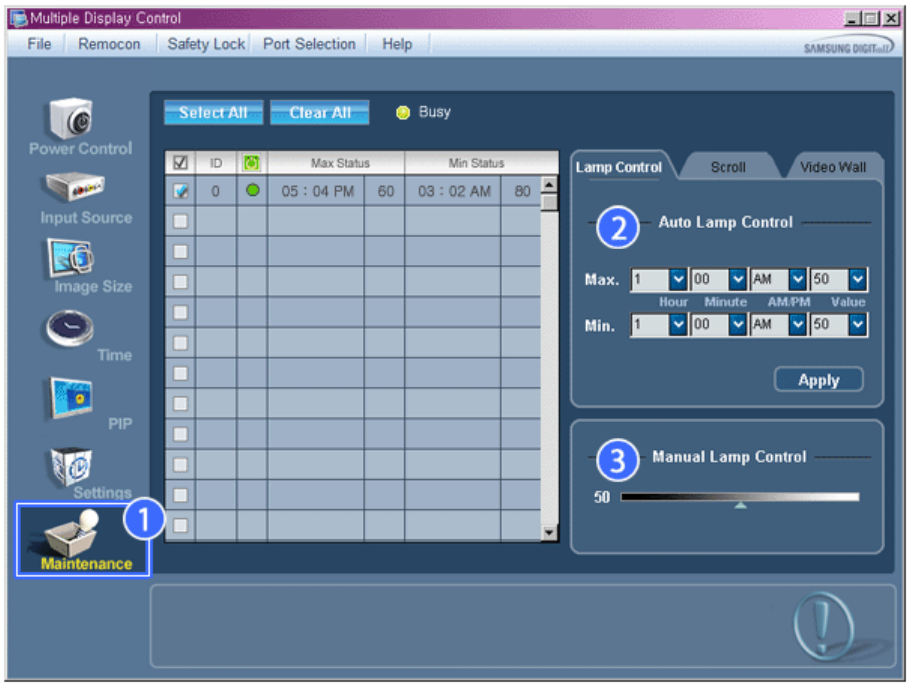

✱ Op het informatieraster ziet u een aantal basisgegevens verschijnen.

1) Maintenance
   - Hiermee is de functie Maintenance Control mogelijk voor alle ingangsbronnen.

2) Auto Lamp Control
   - Regelt automatisch de achtergrondverlichting van de geselecteerde display op een specifieke tijd.
     De Manual Lamp Control (handmatige lampbediening) wordt automatisch uitgeschakeld als u overschakelt naar de Auto Lamp Control (automatische lampbediening).

3) Manual Lamp Control
   - Hiermee kunt u de achtergrondverlicht van de geselecteerde display regelen, ongeacht het tijdstip.
     De functie Auto Lamp Control wordt automatisch uitgeschakeld als u de functie Manual Lamp Control regelt.

✱ **De functie Maintenance Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven.

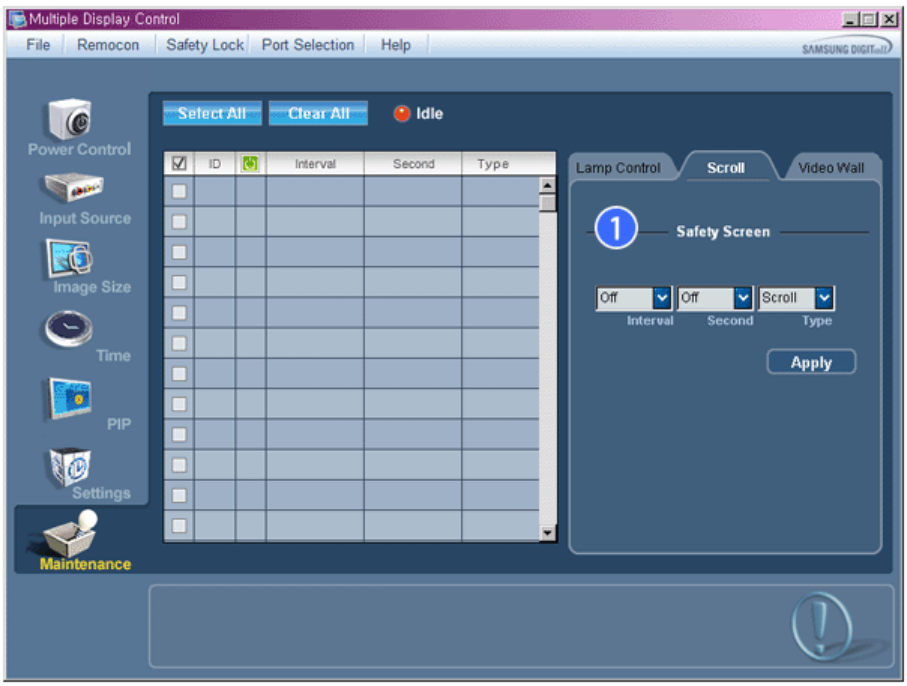

1) Safety Screen
   - Elimineert de nabeelden die zich kunnen voordoen wanneer de geselecteerde display langere tijd in de modus Pause staat. U kunt de timer voor de herhalingscyclus instellen door de "Interval" op uur en "Second" op seconde te selecteren.
     U kunt dit per Screen Type (Schermtype) instellen op Scroll (Verschuiven), Pixel, Bar (Balk) en Eraser (Wisser).

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Voor het instellen van de seconden, hebt u de keuze tussen 1, 2, 3, 4 en 5 voor het type Scroll (Verschuiven) en tussen 10, 20, 30, 40 en 50 voor het type Pixel, Bar (Balk) en Eraser (Wisser).**
* **De functie Maintenance Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

Maintenance

Video Wall

1. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven.

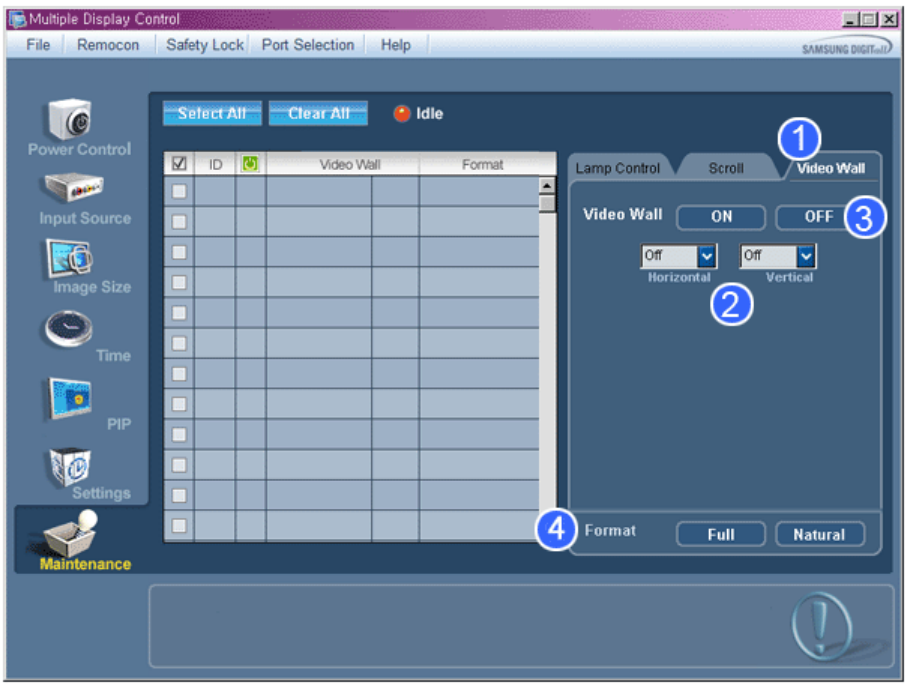

1) Video Wall
   - Een videomuur is een aantal videoschermen die met elkaar zijn verbonden, zodat op ieder scherm een gedeelte van het geheel wordt weergegeven of zodat op ieder scherm het beeld wordt herhaald.

2) Video Wall (Screen divider)
   - De videomuur kan op verschillende manieren worden ingedeeld.
     U kunt gebruikmaken van verschillende schermen en deze op verschillende manieren indelen.
     - Selecteer een modus in Screen divider (Schermindeling).
     - Selecteer in Display Selection (Weergaveselectie) een weergave.
     - U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken.
     - Het MDC-programma dat Samsung levert ondersteunt maximaal 5x5 LCD-schermen.

3) On / Off
   - U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken.

4) Format
   - De indeling kan worden geselecteerd om het scherm te splitsen.

- Full

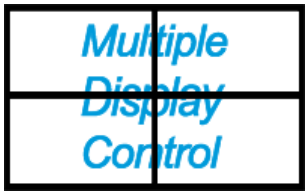

- Natural

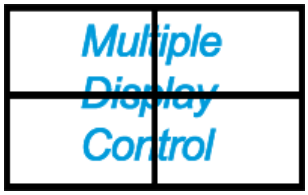

* **U mag deze functie niet gebruiken in MagicInfo.**
* **De functie Maintenance Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN.**

Problemen oplossen

1. Het beeldscherm dat u wilt bedienen, verschijnt niet in het overzicht
   - Controleer de verbinding van RS232C. (Controleer of deze goed aangesloten is op de Com1 poort)
   - Controleer of andere aangesloten schermen dezelfde ID hebben. Als meer beeldschermen dezelfde ID hebben,

worden deze schermen niet goed waargenomen door het programma. De oorzaak hiervan is een gegevensconflict.

- Controleer of de ID van het beeldscherm tussen een waarde van 0 en 25 ligt. (Instellen via het beeldschermmenu)

Opmerking: Het ID van het beeldscherm moet een waarde hebben tussen de 0 en de 25.
Als deze waarde buiten dit bereik ligt, kan het MDC-systeem het beeldscherm niet bedienen.

2. Het beeldscherm dat u wilt bedienen, verschijnt niet in de andere bedieningsoverzichten.
   - Controleer of het scherm AANSTAAT. (Dit kunt u controleren in het overzicht van Power Control)
   - Controleer of u de ingangsbron van het beeldscherm kunt veranderen.

3. Het dialoogvenster verschijnt regelmatig.
   - Controleer of het beeldscherm dat u wilt bedienen geselecteerd is. ☑

4. Zowel de On Timer als Off Timer is ingesteld, maar er wordt een andere tijd aangegeven.
   - Gebruik de huidige tijd om de klok van het beeldscherm te synchroniseren.

5. Het kan zijn dat de afstandsbediening niet goed functioneert, door het uitschakelen van de afstandsbedieningsfunctie. Haal de RS-232C kabel eruit of sluit het programma af. Start het programma opnieuw op en schakel de afstandsbedieningsfunctie opnieuw in om de normale functies herstellen.

   <Opmerking> Het kan zijn dat dit programma niet werkt door communicatieproblemen of door interferentie van elektronische apparaten die in de buurt staan.

Settings Value Display (Instellingen waardescherm) in de Multiple Display (multi-schermmodus)

✱ Als u meer dan vier beeldschermen heeft aangesloten, worden waarden van de instellingen als volgt weergegeven.

1. Geen selectie: Geeft de standaard fabrieksinstellingen weer.
2. Eén beeldscherm geselecteerd: geeft de instellingen van de waarde aan van het geselecteerde beeldscherm.
3. Een beeldscherm is geselecteerd (ID1) en een andere beeldscherm (ID3) : Het programma gaf eerst de instellingen van de waarde van ID1 weer en de waarde van ID3.
4. Alle apparaten selecteren via de optie Alles selecteren: alle waarden zullen worden ingesteld op de standaard fabrieksinstellingen.

Copyright© 2003-2008 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Wat is MagicInfo Pro?

MagicInfo Pro gebruikt een Ethernet-netwerk voor servers en monitoren en draagt mediabestanden (afbeeldingsbestanden, muziekbestanden en films) en kantoorbestanden (HTML, PDF) over van de server naar de monitors via het network. Er worden meerdere monitoren verbonden met een server via een netwerk en de server kan bestanden tegelijkertijd naar alle monitoren of één bestand naar één monitor overdragen. Er zijn twee manieren om bestanden over te dragen. Bij de eerste manier registreert de server een schema voor de monitoren en draagt vervolgens de bestanden over volgens dat schema. Bij de tweede manier zoekt een monitor de bestanden die in de bibliotheeklijst van de server zijn geregistreerd en ontvangt ze en speelt ze af. Als er meer dan één server is verbonden, kan de monitor een server selecteren en een schema van de server ontvangen. De monitor beschikt over ingebouwde internetverbindingsfunctie. De servers en monitoren worden verbonden met het netwerk. Elke server of monitor heeft een unieke naam om zichzelf te identificeren op het netwerk. Een server en een monitor kunnen alleen worden verbonden als ze dezelfde servernaam hebben. Als de naam van een server bijvoorbeeld "MagicInfo Pro" is, kunnen alleen de monitoren waarvan de servernaam "MagicInfo Pro" is, schema's ontvangen van de server. Als een monitor geen server kan vinden waarvan de naam dezelfde is als de servernaam die erin is geconfigureerd, wacht deze tot een server met die naam verschijnt. Als u echter Auto Connection (Automatische verbinding) hebt ingeschakeld, probeert de monitor een verbinding te maken met andere servers en maakt deze een verbinding met de eerste server die reageert.

Belangrijkste functies van MagicInfo Pro

1. Vrij schermontwerp
   → U kunt de schermen die op de monitor moeten worden weergegeven configureren door meerdere gebieden vrij te verplaatsen en af te spelen en door de eigenschappen van het gebied te wijzigen.

2. Downloaden en streaming van inhoud
   → U kunt Stream of Download selecteren voor de overdrachtmodus om inhoud af te spelen op de schermen en zo de schermen af te spelen volgens de omstandigheden. De gedownloade schermen worden op het geplande tijdstip afgespeeld op de monitoren, zelfs wanneer de monitoren niet met de server zijn verbonden.

3. Bibliotheek mediabestandsbeheer en inhoudsserver
   → U kunt de geregistreerde inhoud in de bibliotheek efficiënt beheren door mappen te maken. U kunt de inhoud op de schermen afspelen volgens uw omstandigheden door gebruik te maken van de inhoudsserver in overeenstemming met de netwerkstatus.

4. Netwerk-/lokale schema's en publicatie
   → U kunt de bewerkte schermen overdragen naar de geselecteerde monitoren met behulp van de publicatiefunctie. Door gebruik te maken van lokale schema's, kunt u schermen ook overdragen naar monitoren die niet verbonden zijn met het netwerk.

5. Expresberichten
   → U kunt een bericht op geselecteerde monitoren weergeven, ongeacht de schema's.

6. MDC en System
   → Met de functies MDC en System (Systeem) kunt u de monitoren controleren, hun status weergeven of diagnoses stellen.

7. VNC
   → Met de functie VNC kunt u een externe verbinding maken met een monitor en de monitor beheren, zijn status weergeven en een diagnose stellen.

8. Update en PXE
   → Met de functie Update kunt u de programma's op de monitor gemakkelijk bijwerken. Met PXE kunt u een image van het besturingssysteem voor een monitor herstellen.

MagicInfo Pro gebruiken

MagicInfo Pro starten

1. Klik op Programma's -> MagicInfo Pro -> MagicInfo Pro.
2. Nadat MagicInfo Pro is opgestart, selecteert u Log In (Aanmelden) in het menu File (Bestand).

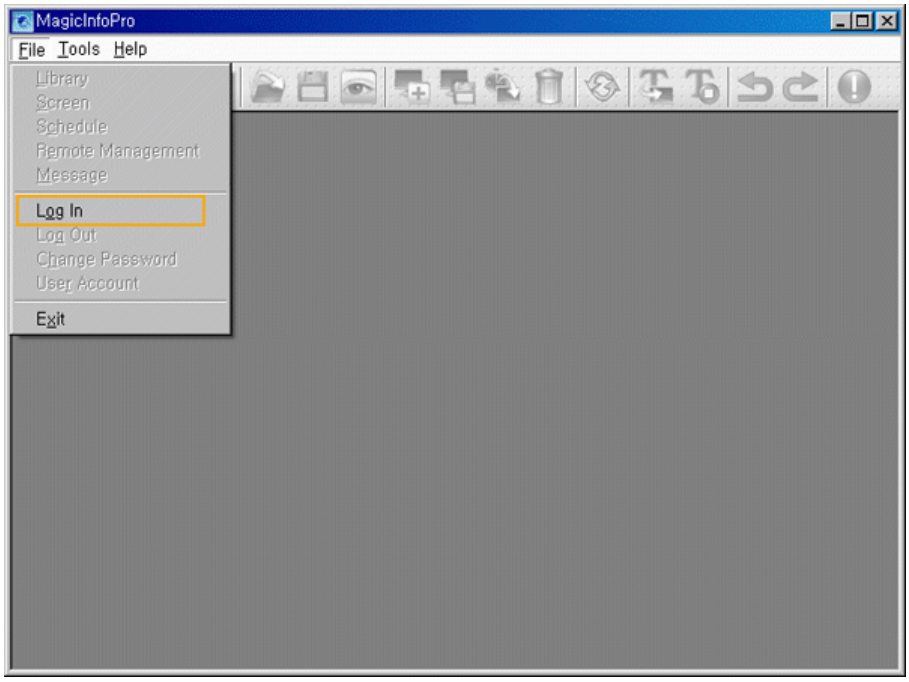

3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op OK.

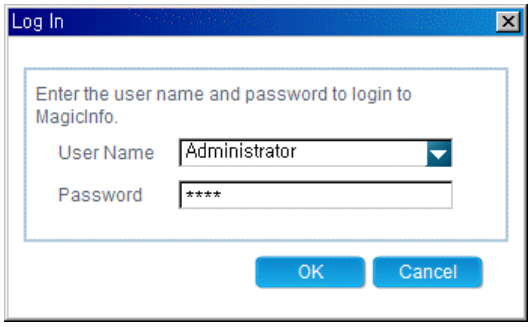

Als u voor de eerste keer aanmeldt, voert u "Administrator" in als de gebruikersnaam en geeft u het wachtwoord op dat u hebt ingesteld tijdens de installatie van het programma. (Raadpleeg MagicInfo Pro installeren, de software gebruiken voor meer informatie over het installeren van MagicInfo Pro.)

Een monitor verbinden met een server

Een server instellen

1. Klik in het menu Tools (Extra) op Option (Optie) om het venster Server Setup (Serverinstelling) te

openen.

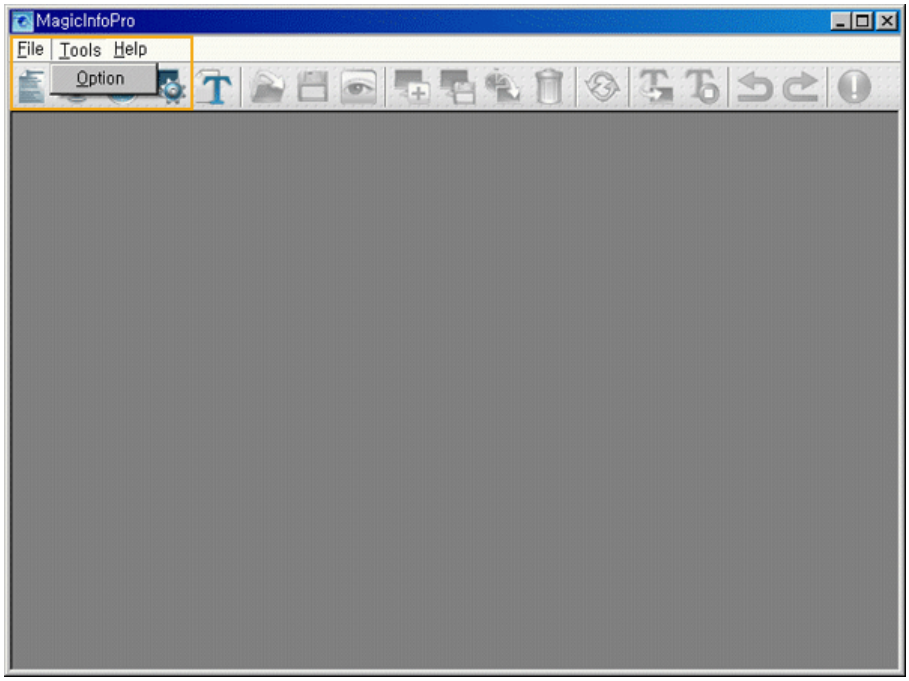

2. Configureer de instellingen voor Network Connection (Netwerkverbinding) op het tabblad General (Algemeen). Voer de identieke naam van de server in als de servernaam op de monitor. Om de servernaam te wijzigen, dubbelklikt u op het veld Value (Waarde) van het item Server Name (Servernaam).

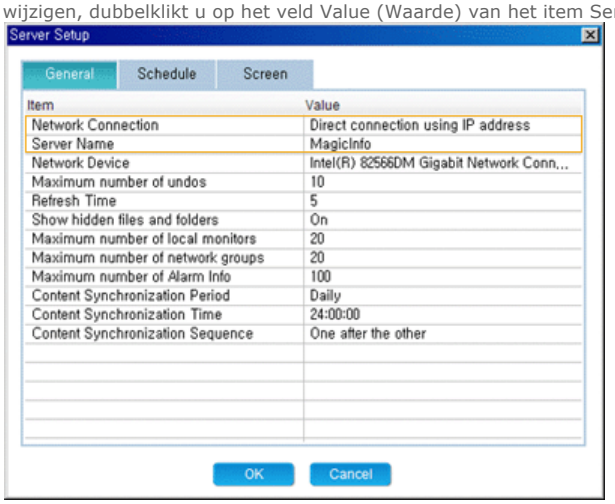

3. Als de server meerdere netwerkkaarten heeft, selecteert u een netwerkkaart onder het item Network Device (Netwerkapparaat).

4. Als de server en de monitor op hetzelfde netwerk zitten, moet u i®Automatic connection using a server namei¯ (Automatische verbinding door middel van een servernaam) selecteren als de verbindingsmethode in het veld Value (Waarde) van het item Network Connection (Netwerkverbinding). Zorg dat u dezelfde instellingen gebruikt wanneer u de monitor instelt.

5. Als de server en de monitor op verschillende netwerken zitten, moet u i®Direct connection using an IP addressi¯ (Directe verbinding door middel van een IP-adres) selecteren als de verbindingsmethode in het veld Value (Waarde) van het item Network Connection (Netwerkverbinding). Zorg dat u dezelfde instellingen gebruikt wanneer u de monitor instelt.

Op dit punt moet het IP-adres van de server waarmee de monitor een verbinding zal maken, een openbaar IP-adres zijn. Zorg dat u dit IP-adres invoert onder het item Server IP Address (IP-adres van server) wanneer u de monitor instelt.

Als de server een firewall gebruikt, moet u het IP-adres van de monitor opnemen in de lijst met uitzonderingen voor de firewall.

De monitor instellen

1. Stel de bron van de monitor in op MagicInfo Pro en voer vervolgens het IP-adres en de servernaam in via het menu Setup (Instelling) of het item Network Connection (Netwerkverbinding). Deze gegevens moeten dezelfde zijn als het IP-adres en de naam van de server waarmee een verbinding moet worden gemaakt. (Raadpleeg de beschrijving voor het instellen van MagicInfo op de OSD-pagina's voor meer informatie.)

2. Er wordt een bericht weergegeven om te melden dat de verbinding van de monitor met de server is gelukt.

Submenu's Bestand

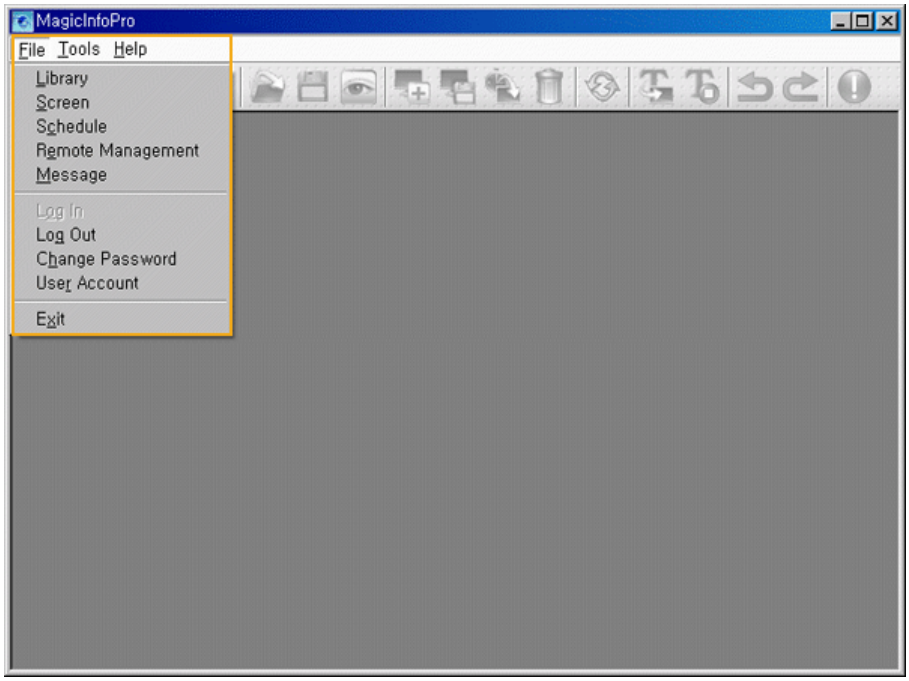

Een bibliotheek registreren

1. Selecteer Library (Bibliotheek) in het menu File (Bestand) om de bibliotheekweergave te openen.

2. Selecteer een fotobestand, muziekbestand, filmbestand, document, flashbestand, enz. op de server.

3. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde bestand en selecteer Send To Library (Naar bibliotheek verzenden) in het weergegeven menu om het bestand te registreren in de bibliotheek.

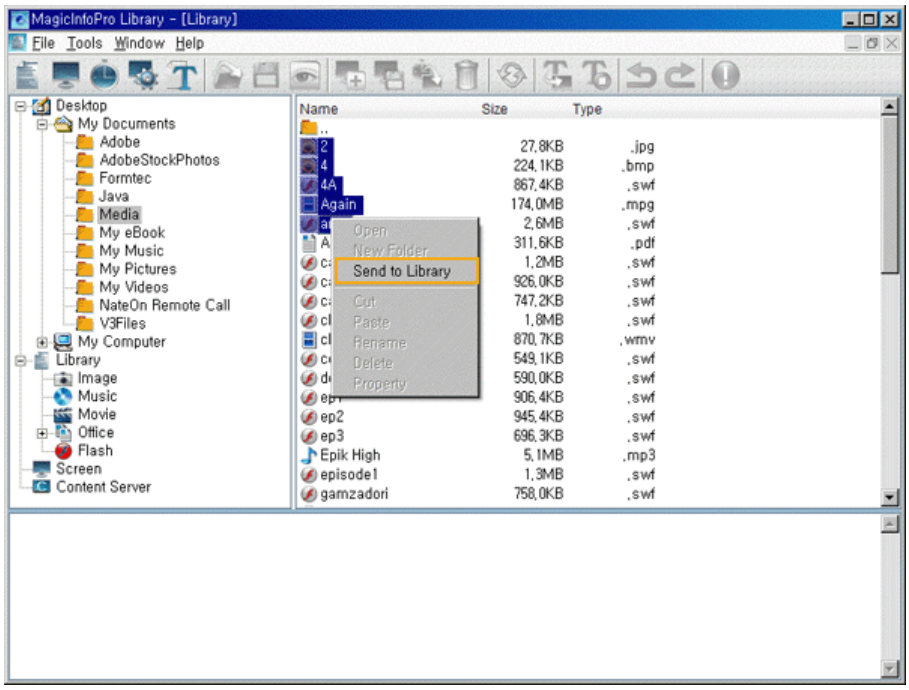

4. De geregistreerde bibliotheekbestanden worden door de monitor gebruikt wanneer de Operating Mode (Gebruiksmodus) van de monitor is ingesteld op Player (Speler) of wordt gebruikt wanneer een scherm wordt geregistreerd.

Een scherm registreren

1. Selecteer Screen (Scherm) in het menu File (Bestand) om de schermweergave te openen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrondweergave. Klik op Area (Gebied) en klik in het weergegeven menu op Photo (Foto), Movie (Film), Flash, Web, Text (Tekst) of Source (Bron).

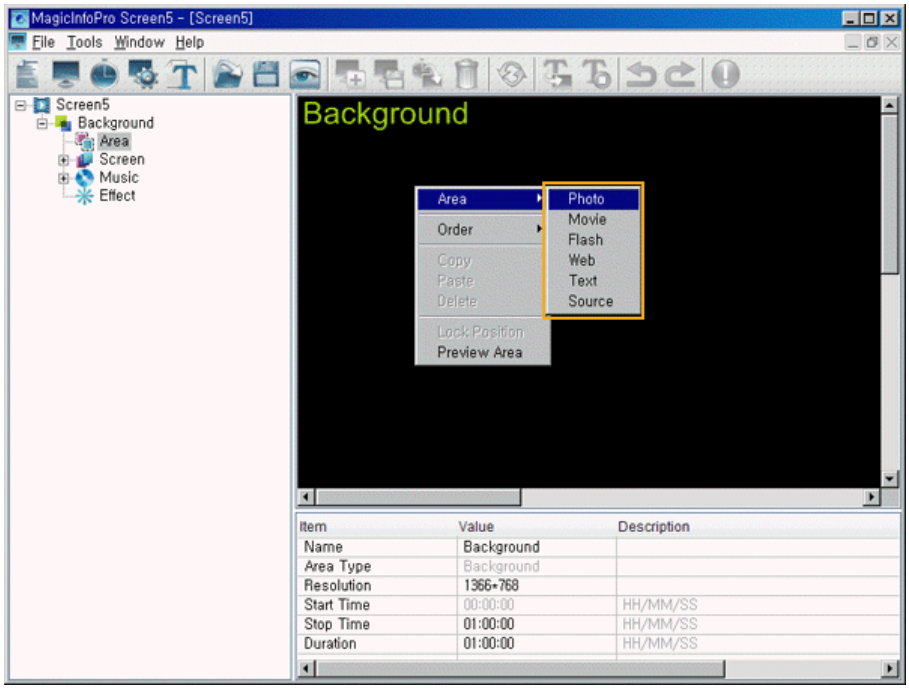

3. Wanneer de muisaanwijzer verandert in een pluspictogram (+), sleept u dit naar de bewerkingsweergave om het gebied in te stellen voor het bestand dat moet worden weergegeven.

4. Wanneer een gebied is ingesteld, worden structuuritems toegevoegd aan de structuurweergave in dezelfde volgorde zoals ze worden weergegeven onder het item Background (Achtergrond). De toegevoegde structuuritems verschillen afhankelijk van het bestandstype dat in stap 2 is

geselecteerd. U kunt een bestand selecteren door een schermitem te selecteren en vervolgens een item onder het item Background (Achtergrond) te selecteren.

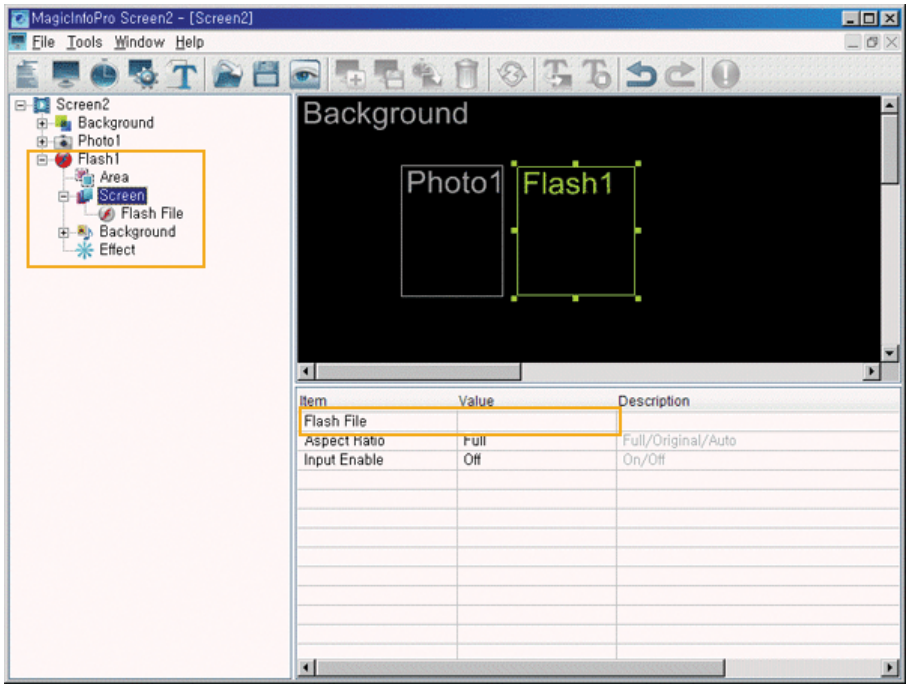

5. Herhaal stappen 2 tot 4 om andere gebieden op een scherm te registreren.

6. Nadat het registreren van de gebieden is voltooid, selecteert u Save (Opslaan) in het menu File (Bestand) om het scherm op te slaan.

7. Registreer een schema om het opgeslagen scherm op een of meerdere monitoren weer te geven.

Een schema registreren

1. Selecteer Schedule (Schema) in het menu File (Bestand) om de schemaweergave te openen.

2. Selecteer de monitoren waarvoor het schema moet worden geregistreerd in de structuurweergave links. De Operating Mode (Gebruiksmodus) van de geselecteerde monitoren moet worden ingesteld op Schedule (Schema) als ze het schema dat op de server is geregistreerd, kunnen weergeven.

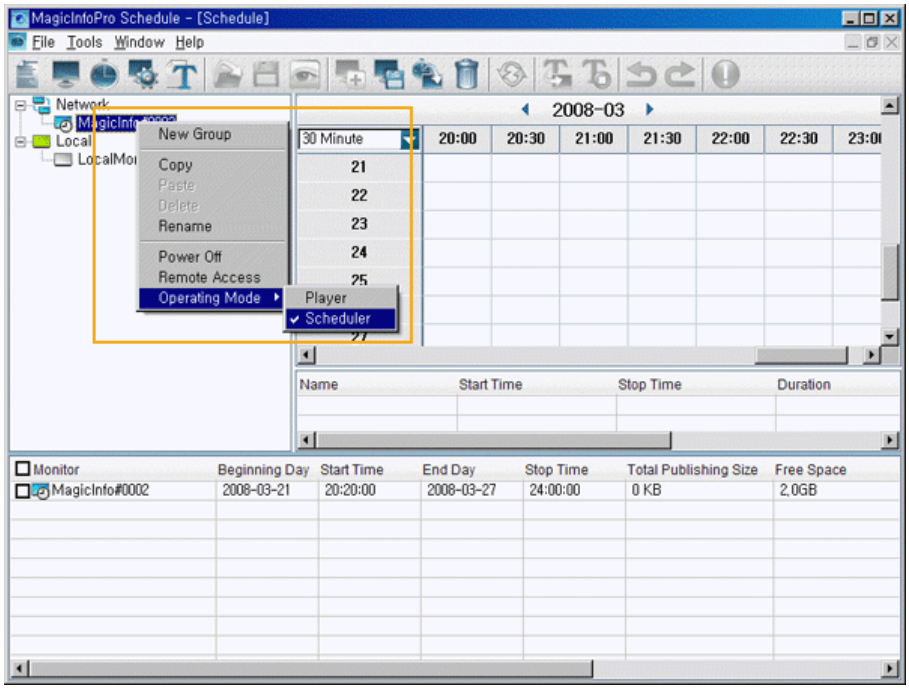

3. Klik op een datum en tijd in de bewerkingsweergave aan de rechterzijde om de datum en het tijdstip

waarop het schema moet worden uitgevoerd, te selecteren. Klik met de rechtermuisknop op de bewerkingsweergave en selecteer Add (Toevoegen) in het weergegeven menu. Op dit punt kunt u alleen de schema's gebruiken voor de schermen die u hebt opgeslagen via het menu Screen (Scherm).

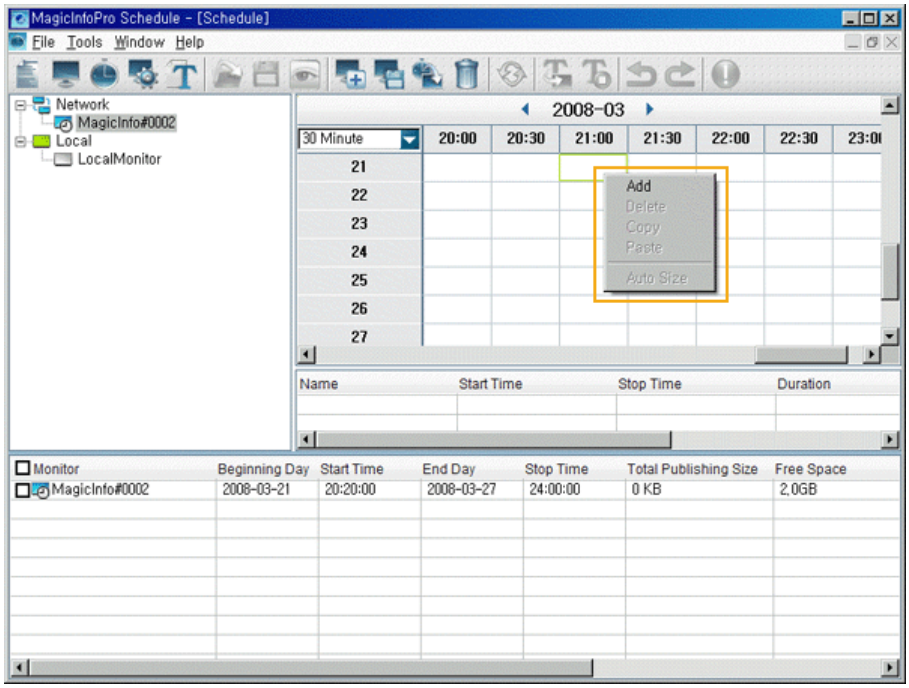

4. Als u de datum of het tijdstip van het schema wilt wijzigen, sleept u de aanwijzer naar een andere datum of tijd.

5. Selecteer Publish (Publiceren) in het menu Tools (Extra). Schakel het selectievakje in naast de monitoren waarvoor u het geselecteerde schema wilt registreren.

Een bericht verzenden

1. Selecteer Message (Bericht) in het menu File (Bestand) om de berichtenweergave te openen.

2. Schakel het selectievakje in naast de monitoren waarvoor u een bericht wilt registreren.

3. Configureer de instellingen voor het bericht in de lijstweergave onderaan rechts. De tekst die u hier invoert, zal worden weergegeven op de geselecteerde monitoren.

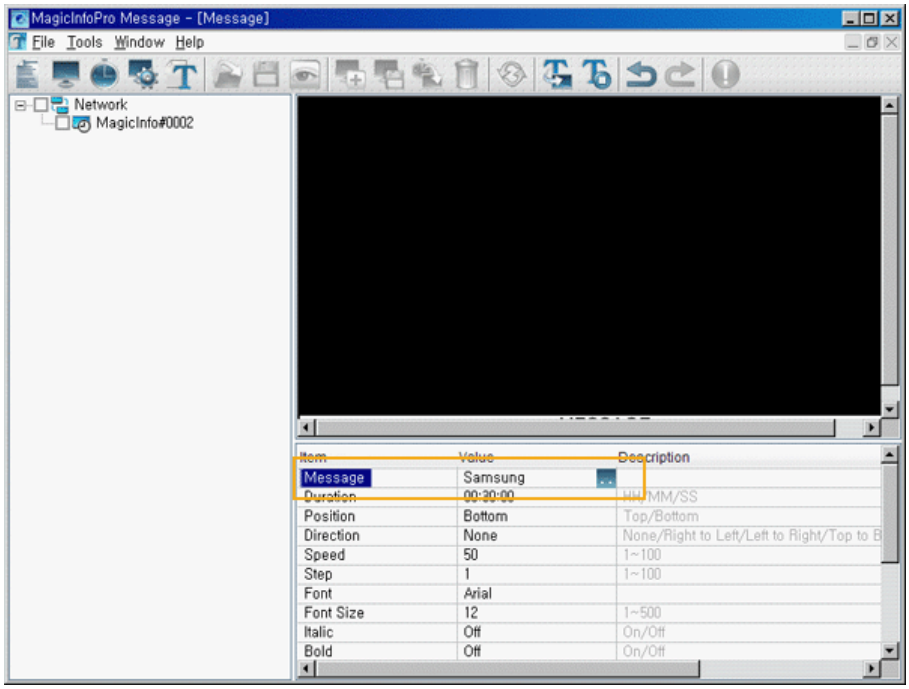

4. Om het bericht weer te geven op de geselecteerde monitoren, klikt u op het pictogram Send Message (Bericht verzenden) in de werkbalk onder de menubalk.
   Om het bericht dat zal worden weergegeven op de geselecteerde monitoren te verbergen, klikt u op het pictogram Stop Message (Bericht stoppen) in de werkbalk.

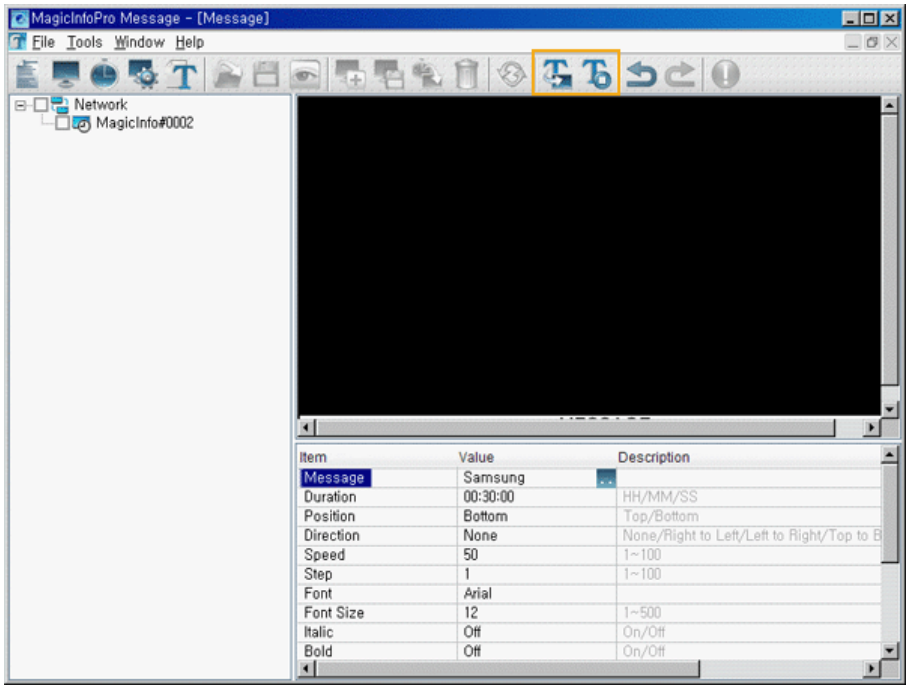

Bibliotheek

Menu Bestand

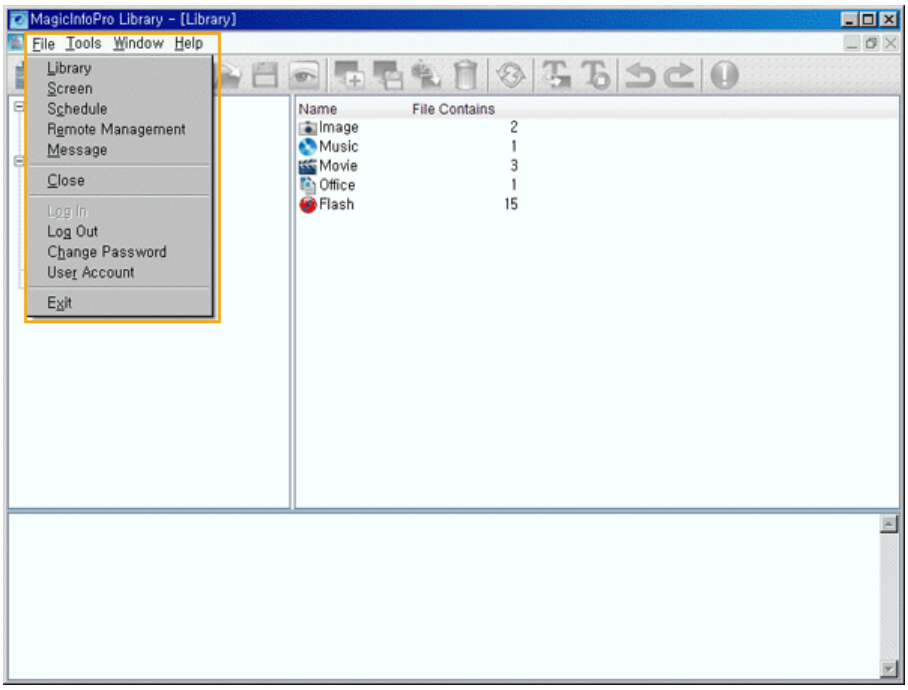

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Maakt een weergave of selecteert een opgemaakte weergave voor elk menu-item zodat u een schermschema kunt uitvoeren en de basisbesturing voor de monitoren van de server kunt beheren.
- **Close**
  - Sluit de schermweergave waarmee u werkt. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- **Log In**
  - Voordat u de functies van de server kunt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden bij die server. U kunt zich aanmelden bij de server om een serverprogramma uit te voeren. Het wachtwoord dat u opgeeft tijdens de installatie van MagicInfo Pro wordt het standaard wachtwoord van de beheerdersaccount.
- **Log Out**
  - Nadat u bij de server bent aangemeld, kunt u zich afmelden. Als u zich afmeldt bij de server, worden alle gemaakte weergaven gesloten en als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u ze kunt opslaan.
- **Change Password**
  - Wijzigt het wachtwoord voor de momenteel aangemelde account.
- **User Account**
  - Maakt, verwijdert en wijzigt de gebruikersaccounts die in staat zijn zich aan te melden bij de server. Er kunnen twee typen accounts worden gemaakt: beheerders- en gebruikersaccounts..
    - Administrator : Heeft privileges voor alle serverfuncties.
    - User : Heeft privileges voor alle functies, behalve voor het wijzigen van serveropties en gebruikersaccounteigenschappen.
- **Exit**
  - Sluit het programma. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.

Menu Extra

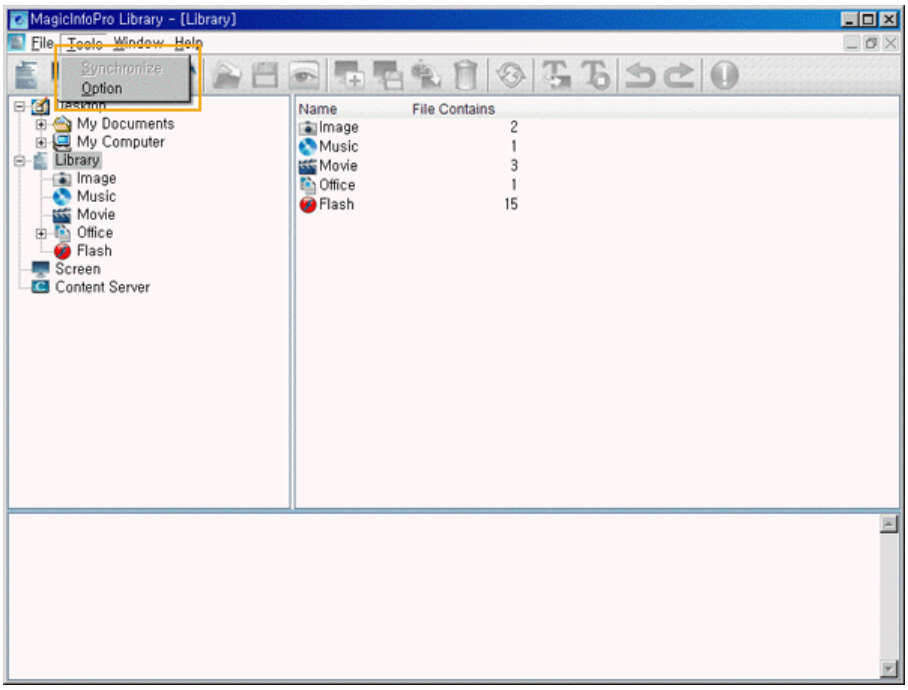

- **Synchronize**
  - Synchroniseert de bibliotheekbestanden van de hoofdserver met de bestanden van de inhoudsserver.
- **Option**
  - Wijzigt de serverinstellingen. Raadpleeg het gedeelte Opties voor meer informatie.

Bibliotheek

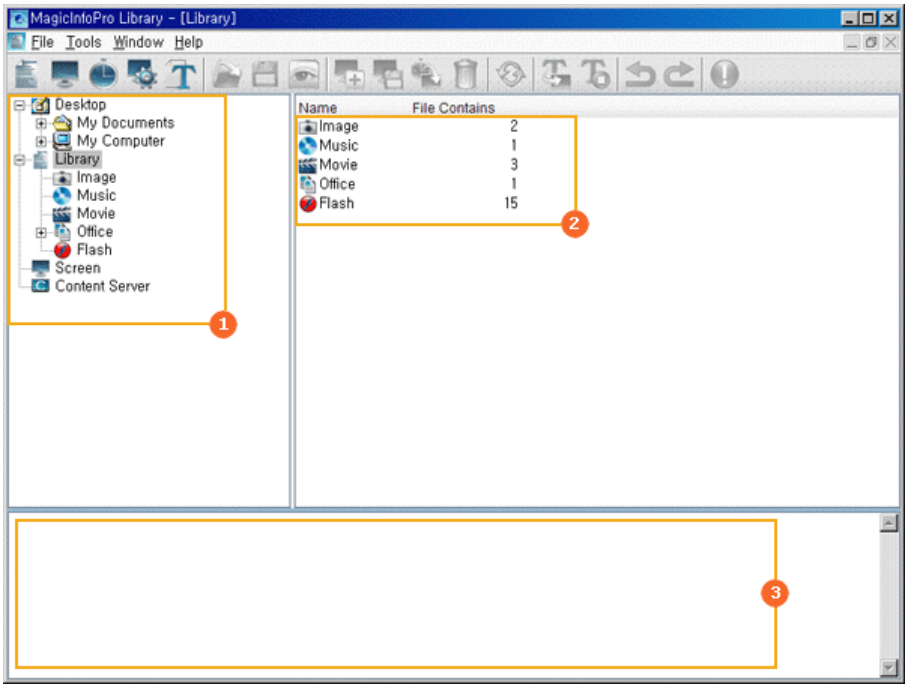

1. Structuurweergave
2. Lijstweergave
3. Uitvoerweergave

Structuurweergave

Alle mappen van Deze computer op het bureaublad van Windows, library (bibliotheek), screen (scherm) en content server (inhoudsserver), worden in een structuurweergave weergegeven. Als u een map selecteert, worden de submappen en de lijst van bestanden weergegeven in de lijstweergave in het rechterdeelvenster.

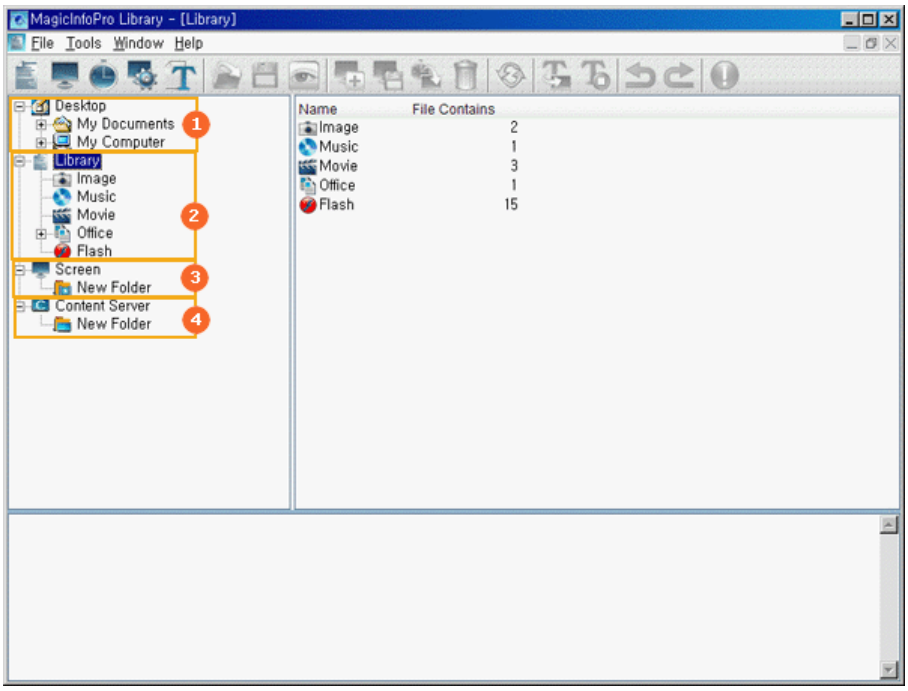

1. Normale bestanden verkennen
2. Bibliotheken verkennen
3. Schermbestanden verkennen
4. Inhoudsservers verkennen

Normale bestanden verkennen

- Toont alle mappen van de computer waarop een server is geïnstalleerd in een structuurweergave.
- Functie: als u een map onder het Bureaublad selecteert, worden de submappen en bestanden die u kunt registreren in een bibliotheek weergegeven in de lijstweergave in het rechterdeelvenster.

Bibliotheken verkennen

- Toont alle mappen die in de libraries (bibliotheken) zijn gemaakt in een structuurweergave.
- Functie: als u een map onder het Bureaublad selecteert, worden de submappen en bestanden die u kunt registreren in een bibliotheek weergegeven in de lijstweergave in het rechterdeelvenster.
  - Als u een map selecteert, worden de submappen en de lijst van bibliotheekbestanden weergegeven in de lijstweergave in het rechterdeelvenster.
  - Sneltoets
    - F2-toets: wijzigt de naam van de geselecteerde map.
    - Delete-toets: verwijdert de geselecteerde map, de submap(pen) en alle bestanden in de geselecteerde map.
  - Slepen & neerzetten
    - Bureaubladbestand: als u een bestand sleept van de lijstweergave en neerzet in een bibliotheek, wordt gecontroleerd of het in die bibliotheek kan worden geregistreerd. Als dat het geval is, wordt het bestand geregistreerd.
    - Bibliotheekbestand: als u een bestand sleept van de lijstweergave en neerzet in een bibliotheek, wordt het bestand verplaatst naar de bibliotheek als de inhoudstypen van zowel het bestand als de bibliotheek hetzelfde zijn.

Schermbestanden verkennen

- Toont de schermbeheermappen die zijn gemaakt met het schermmenu in een structuurweergave.
- Functie:

- toont de submappen en schermbestanden onder de geselecteerde map in het lijstvenster aan de rechterzijde door een map te selecteren.
- Sneltoets
  - F2-toets: wijzigt de naam van de geselecteerde map.
  - Delete-toets: verwijdert de geselecteerde map, de submap(pen) en alle bestanden in de geselecteerde map en submappen.
- Slepen & neerzetten
  - Schermbestand: als u schermbestanden in de lijstweergave sleept en neerzet, worden ze naar die map verplaatst.

Inhoudsservers verkennen

- Toont de beheermappen voor de inhoudsservers in een structuurweergave.
- Functie:
  - als u een map selecteert, worden de submappen en de lijst van inhoudsservers weergegeven in de lijstweergave in het rechterdeelvenster.
  - Sneltoets
    - F2-toets: wijzigt de naam van de geselecteerde map.
    - Delete-toets: verwijdert de geselecteerde map, de submap(pen) en alle bestanden in de geselecteerde map en de submap.
  - Slepen & neerzetten
    - Inhoudsserver: als u de inhoudsservers sleept en neerzet in de map van een inhoudsserver in de structuurweergave, worden de servers naar die map verplaatst.

Lijstweergave

Toont alle mappen en bestanden of inhoudsservers die in een map in de structuurweergave zijn geselecteerd als een lijst. U kunt items slepen en neerzetten, sneltoetsen gebruiken en items verplaatsen, verwijderen en hun naam wijzigen via het weergegeven contextmenu.

Normale bestanden verkennen

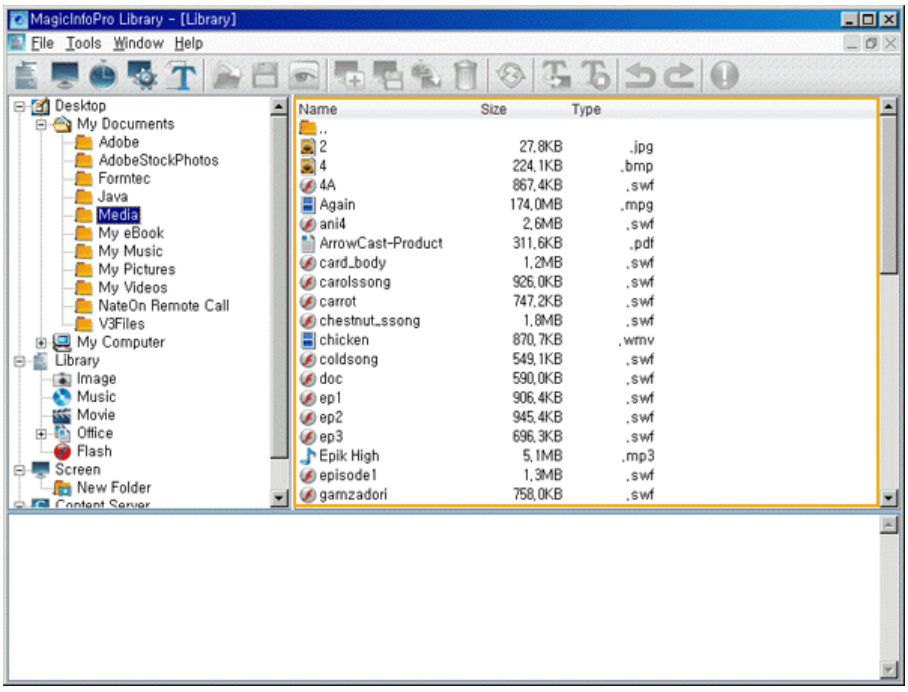

- Toont de submappen en bestanden onder de geselecteerde map.
- Functie:
  - Dubbelklikken

- Dubbelklik op .. om naar de bovenliggende map te gaan.
- Dubbelklik op om naar de onderliggende map te gaan.
- Dubbelklik op een bestand om het te openen.

Slepen & neerzetten

- als u een bestand sleept van de lijstweergave en neerzet in een bibliotheek, wordt het bestand in die bibliotheek geregistreerd. De functie Slepen & neerzetten wordt echter niet ondersteund voor mappen.

Contextmenu

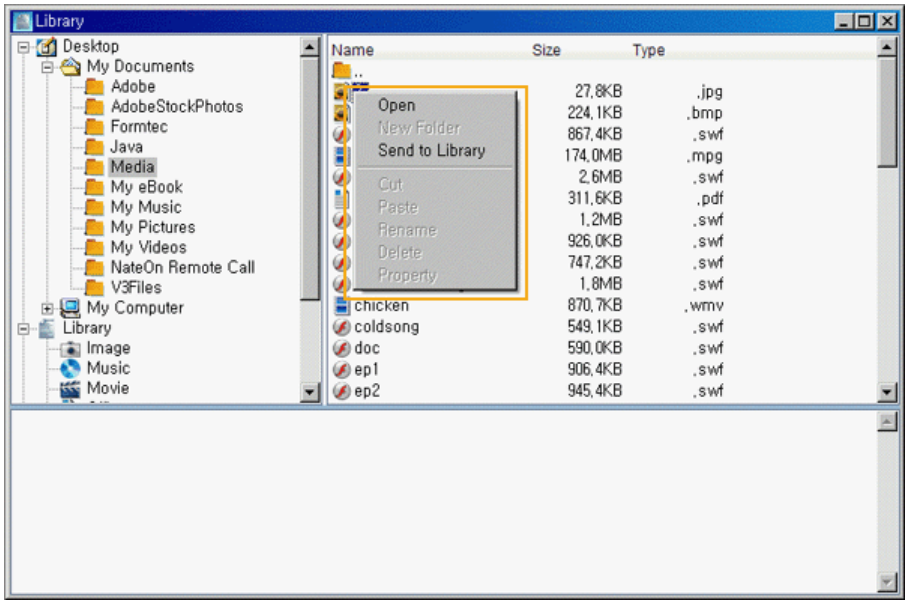

- Open (Openen): als u voor een map op Open (Openen) klikt, gaat u naar die map. Als u voor een bestand op Open (Openen) klikt, wordt het bestand geopend.
- Send To Library (Verzenden naar bibliotheek): als u voor de geselecteerde bestanden op Send To Library (Verzenden naar bibliotheek) klikt, worden de bestanden geregistreerd in de bibliotheek.

Bibliotheken verkennen

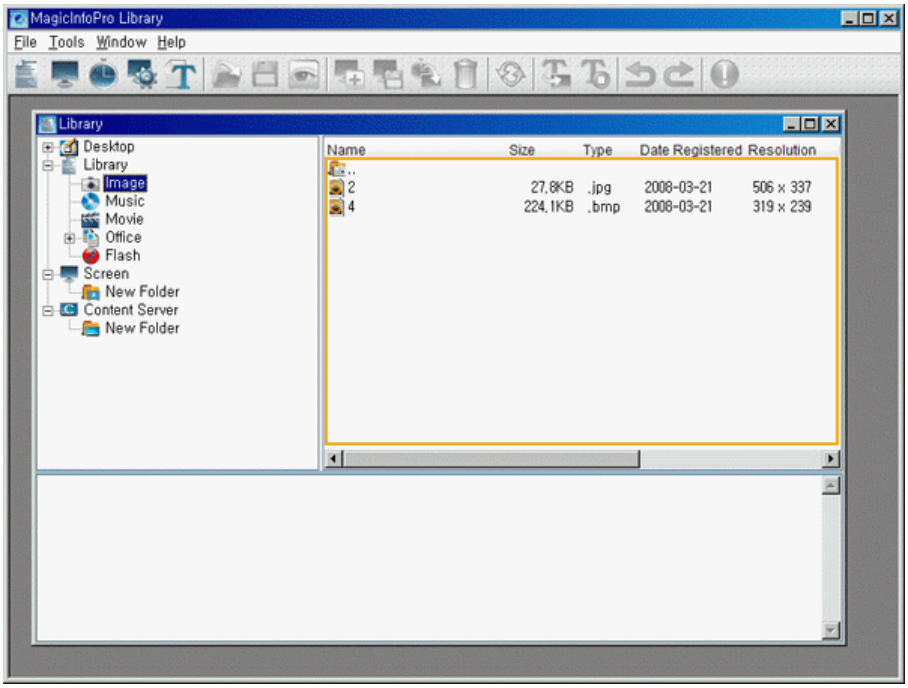

Toont de submappen en bestanden onder de geselecteerde map.

Functie:

Dubbelklikken

- Dubbelklik op .. om naar de bovenliggende map te gaan.
- Dubbelklik op om naar de onderliggende map te gaan.
- Dubbelklik op een bestand om het te openen.

Slepen & neerzetten

- als u bibliotheekbestanden sleept en neerzet in een bibliotheekmap in de structuur- of lijstweergave, worden de bestanden naar die map verplaatst als de inhoudstypen van de bibliotheekbestanden en de bibliotheekmap dezelfde zijn. De functie Slepen & neerzetten wordt echter niet ondersteund voor mappen.

Contextmenu

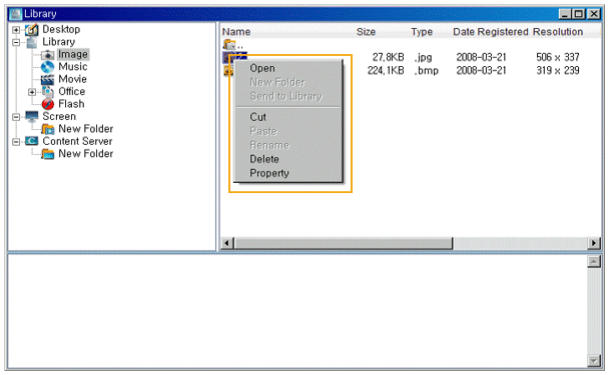

- Open (Openen): als u voor een map op Open (Openen) klikt, gaat u naar die map. Als u voor een bestand op Open (Openen) klikt, wordt het bestand geopend.
- Send To Library (Verzenden naar bibliotheek): verplaatst de geselecteerde bibliotheekbestanden naar de bovenste map voor elk inhoudsitem.
  Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een map is geselecteerd.
- Cut (Knippen): knipt de geselecteerde bibliotheekbestanden en plaatst ze op het klembord zodat u ze op een andere locatie kunt plakken.
  Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een map is geselecteerd.
- Paste (Plakken): plakt de bestanden die op het klembord zijn geplaatst op de geselecteerde locatie.
  Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer de map die in de structuurweergave is geselecteerd, een bibliotheek- of Office-map is.
- Rename (Naam wijzigen): wijzigt de naam van de geselecteerde map.
  Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een bibliotheek- of Office-map is geselecteerd in de structuurweergave. Dit menu-item wordt niet ondersteund voor bibliotheekbestanden.
- Delete (Verwijderen): verwijdert de geselecteerde mappen en bibliotheekbestanden.
  Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een bibliotheek- of Office-map is geselecteerd in de structuurweergave en de selectie " " bevat die verwijst naar een map op een hoger niveau.
- Property (Eigenschap): toont gedetailleerde informatie over het geselecteerde bibliotheekbestand. U kunt een opmerking toevoegen voor het bestand.

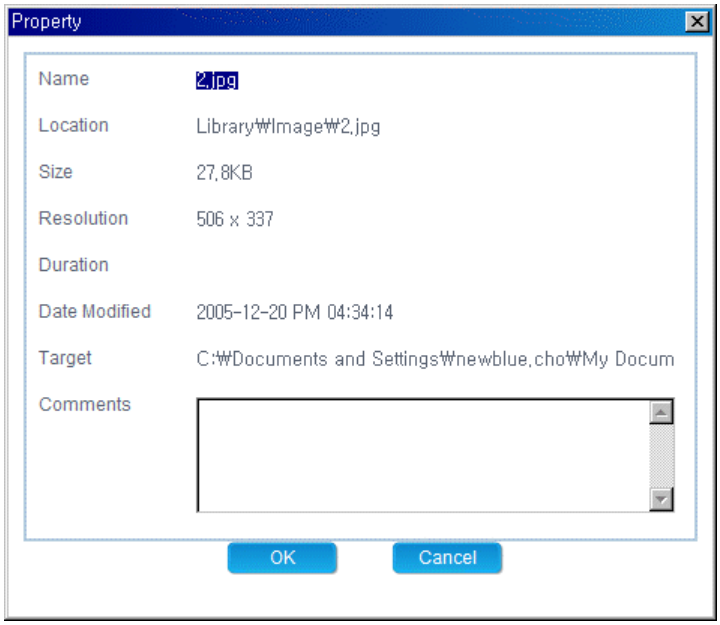

- Name: naam van het geselecteerde bestand.
- Location: locatie waar het geselecteerde bestand is geregistreerd.
- Size : grootte van het geselecteerde bestand.
- Resolution : de resolutie van het geselecteerde bestand.
- Duration : de speelduur van het geselecteerde bestand.
- Date Modified : de datum waarop het geselecteerde bestand voor het laatst is aangepast.
- Target : de werkelijke locatie van het geselecteerde bestand.
- Comments : opmerkingen die door de gebruiker zijn opgegeven voor het geselecteerde bibliotheekbestand. U kunt deze bewerken.

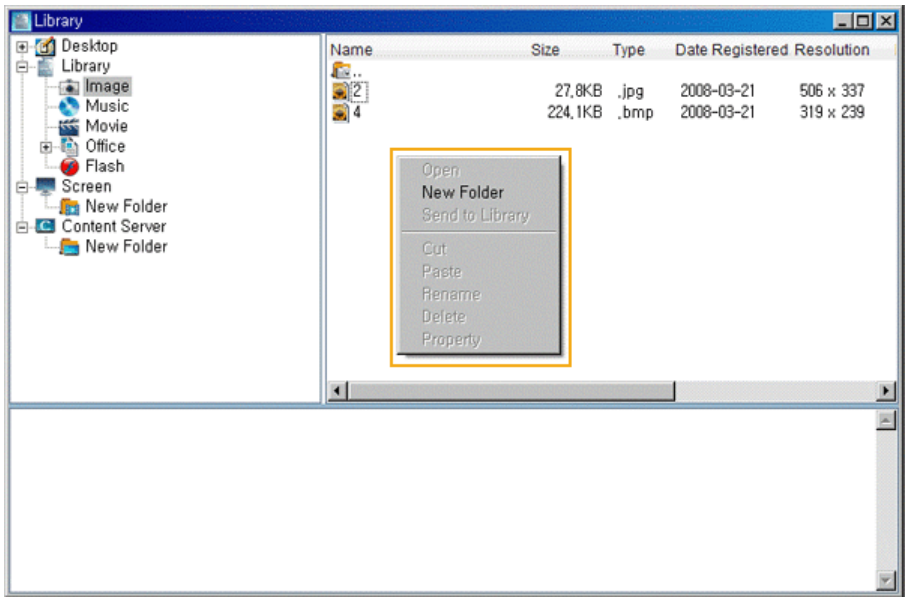

- New Folder (Nieuwe map): dit menu-item wordt alleen geactiveerd wanneer er geen map of bestand is geselecteerd. Als u dit menu-item selecteert, wordt een nieuwe map gemaakt. Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een bibliotheek- of Office-map is geselecteerd in de structuurweergave.

Sneltoets

- F2-toets: wijzigt de naam van de geselecteerde map. Het is echter niet mogelijk de naam van een bestand te wijzigen.
- Delete-toets: verwijdert de geselecteerde mappen, submappen en bibliotheekbestanden.
- Toetsen Ctrl + X: knipt de geselecteerde bibliotheekbestanden en plaatst ze op het klembord zodat u ze op een andere locatie kunt plakken. Deze sneltoets wordt echter niet ondersteund voor mappen.
- Toetsen Ctrl + V: plakt de bibliotheekbestanden die op het klembord zijn geplaatst op de geselecteerde locatie. U kunt de bestanden echter niet plakken wanneer een bibliotheek- of Office-map is geselecteerd in de structuurweergave.

Schermbestanden verkennen

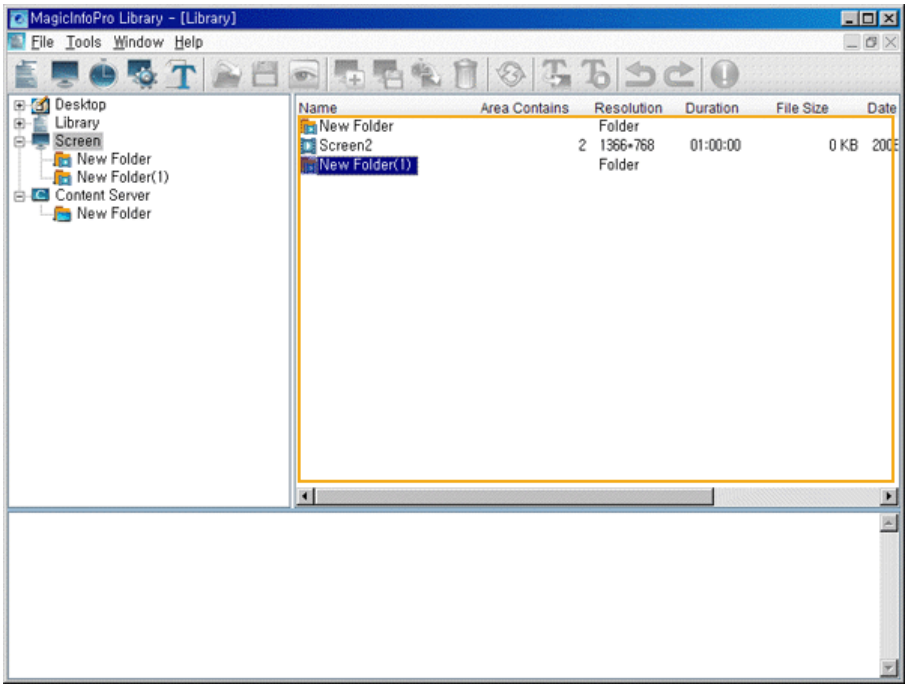

Toont de submappen en bestanden onder de geselecteerde map.

Functie:

Dubbelklikken

- Dubbelklik op .. om naar de bovenliggende map te gaan.
- Dubbelklik op om naar de onderliggende map te gaan.

Slepen & neerzetten

- Als u schermbestanden sleept en neerzet in een schermmap in de structuur- of lijstweergave, worden de bestanden naar die map verplaatst. De functie Slepen & neerzetten wordt echter niet ondersteund voor mappen.

Contextmenu

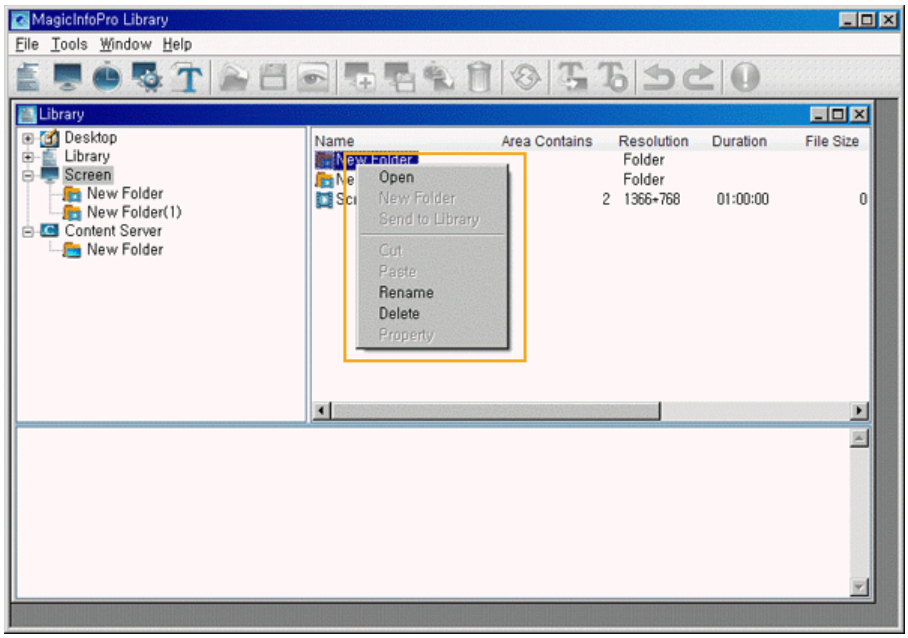

- Open (Openen): als u voor een map op Open (Openen) klikt, gaat u naar die map. Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een schermmap is geselecteerd.
- Rename (Naam wijzigen): wijzigt de naam van de geselecteerde map. Dit menu-item wordt echter niet ondersteund voor een schermbestand.
- Delete (Verwijderen): verwijdert de geselecteerde schermbestanden en -mappen. Als de selectie echter ".." bevat, wat verwijst naar een map op een hoger niveau, wordt dit menu-item uitgeschakeld.

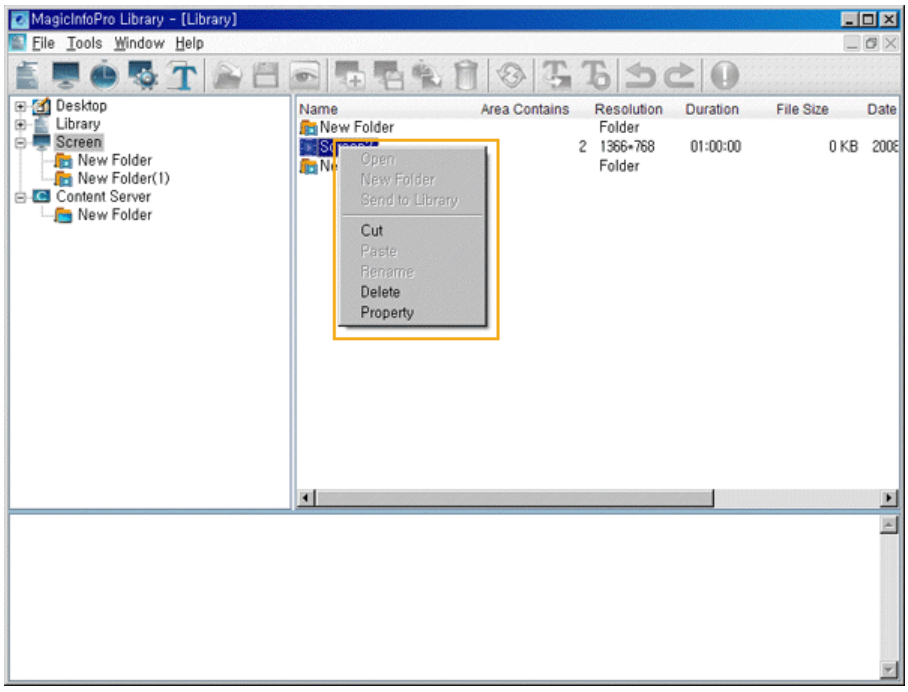

- Cut (Knippen): knipt de geselecteerde schermbestanden en plaatst ze op het klembord zodat u ze op een andere locatie kunt plakken. Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een map is geselecteerd.
- Delete (Verwijderen): verwijdert de geselecteerde schermbestanden en -mappen. Als de selectie echter ".." bevat, wat verwijst naar een map op een hoger niveau, wordt dit menu-item uitgeschakeld.
- Property (Eigenschap): toont gedetailleerde informatie over het geselecteerde schermbestand. U kunt een opmerking invoeren voor het bestand.

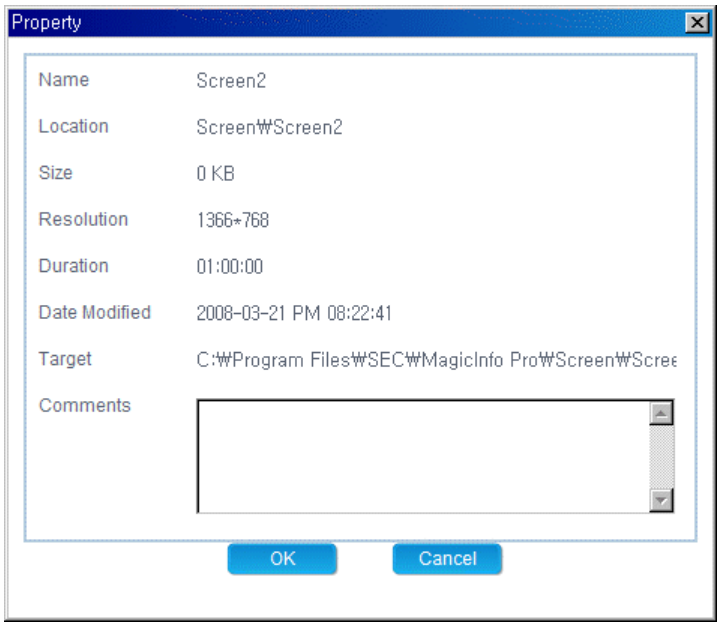

- Name: de naam van het geselecteerde scherm.
- Location : de locatie waar het geselecteerde scherm is geregistreerd.
- Size : de grootte van het geselecteerde scherm.
- Resolution : de resolutie van het geselecteerde scherm
- Duration : de speelduur van het geselecteerde scherm.
- Date Modified : de datum waarop het geselecteerde scherm voor het laatst is aangepast.
- Target : de werkelijke locatie van het geselecteerde scherm.
- Comments : opmerkingen die door de gebruiker zijn opgegeven voor het geselecteerde scherm. U kunt deze bewerken.

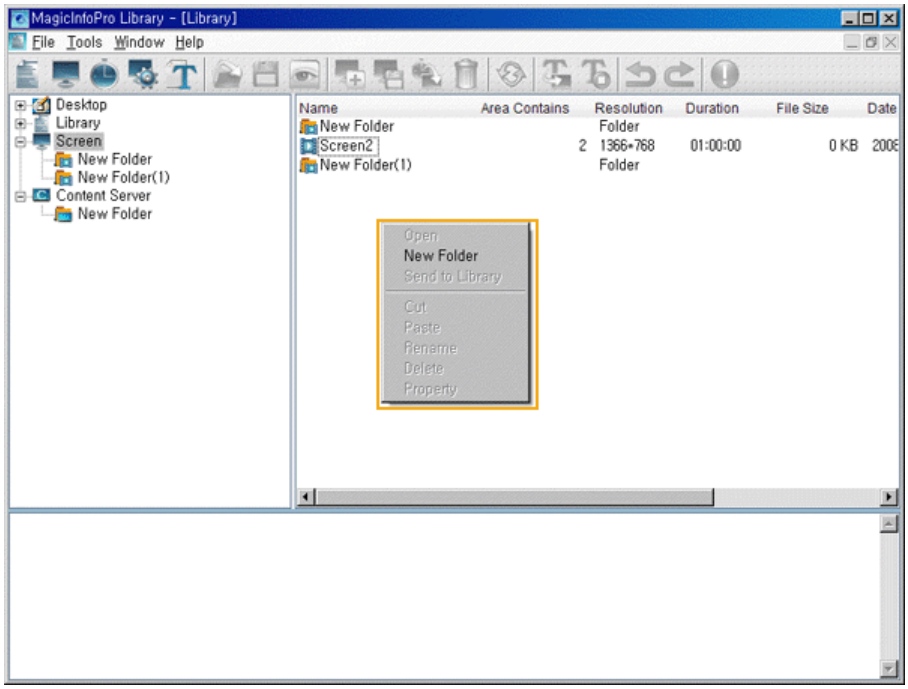

- New Folder (Nieuwe map): dit menu-item wordt alleen geactiveerd wanneer er geen map of bestand is geselecteerd. Als u dit menu-item selecteert, wordt een nieuwe map gemaakt op de geselecteerde locatie.

Sneltoets

- F2-toets: wijzigt de naam van de geselecteerde map. Het is echter niet mogelijk de naam van een bestand te wijzigen.
- Delete-toets: verwijdert de geselecteerde mappen, submappen en schermbestanden.
- Toetsen Ctrl + X: knipt de geselecteerde schermbestanden en plaatst ze op het klembord zodat u ze op een andere locatie kunt plakken. Deze sneltoets wordt echter niet ondersteund voor een map.
- Toetsen Ctrl + V: plakt de schermbestanden die op het klembord zijn geplaatst op de geselecteerde locatie.

De inhoudsserver verkennen

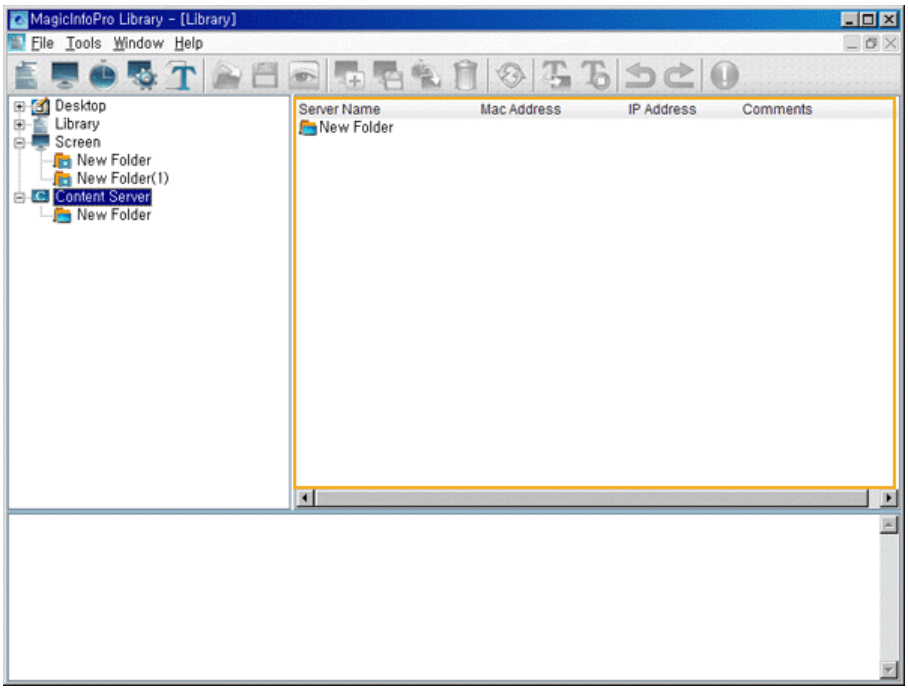

- Toont de submappen en inhoudsservers onder de geselecteerde map.
- Functie:
  - Dubbelklikken
    - Dubbelklik op .. om naar de bovenliggende map te gaan.
    - Dubbelklik op om naar de onderliggende map te gaan.
  - Slepen & neerzetten
    - Als u inhoudsservers sleept en neerzet in de map van een inhoudsserver in de structuur- of lijstweergave, worden de servers naar die map verplaatst. De functie Slepen & neerzetten wordt echter niet ondersteund voor mappen.
  - Contextmenu
    - Open (Openen): als u voor een map op Open (Openen) klikt, gaat u naar die map. Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een inhoudsserver is geselecteerd.
    - New Server (Nieuwe server): wordt alleen geactiveerd wanneer er geen mappen of bestanden zijn geselecteerd. Met dit menu-item kunt u het MAC-adres, de servernaam en opmerkingen voor een nieuwe server invoeren.

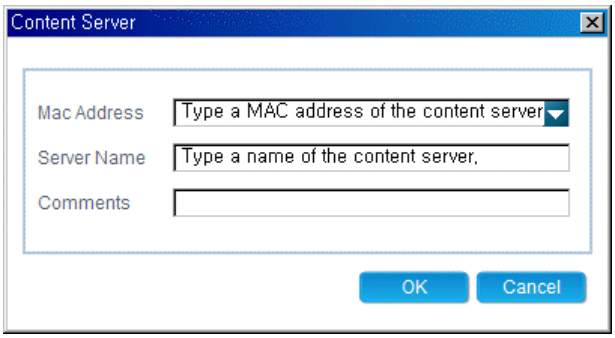

- Mac Address: het MAC-adres van de nieuwe inhoudsserver.
- Server Name: de naam van de nieuwe inhoudsserver.
- Comments: opmerkingen over de nieuwe inhoudsserver.

    - New Folder (Nieuwe map): dit menu-item wordt alleen geactiveerd wanneer er geen map of bestand is geselecteerd. Als u dit menu-item selecteert, wordt een nieuwe map gemaakt op de geselecteerde locatie.
    - Cut (Knippen): knipt de geselecteerde inhoudsservers en plaatst ze op het klembord zodat u ze op een andere locatie kunt plakken. Dit menu-item wordt echter uitgeschakeld wanneer een map is geselecteerd.
    - Paste (Plakken): plakt de inhoudsservers die op het klembord zijn geplaatst op de geselecteerde locatie.
    - Rename (Naam wijzigen): wijzigt de naam van de geselecteerde map. Bij een inhoudsserver kunt u de naam echter alleen wijzigen via het venster Properties (Eigenschappen).
    - Delete (Verwijderen): verwijdert de geselecteerde inhoudsservers en mappen. Als de selectie echter ".." bevat, wat verwijst naar een map op een hoger niveau, wordt dit menu-item uitgeschakeld.

- Properties (Eigenschappen): hiermee kunt u het MAC-adres, de servernaam en opmerkingen bewerken voor de geselecteerde inhoudsserver.

1) Mac Address: het MAC-adres van de geselecteerde inhoudsserver. U kunt dit bewerken.
2) Server Name: de servernaam van de geselecteerde inhoudsserver. U kunt deze bewerken.
3) IP Address: het IP-adres van de geselecteerde inhoudsserver. U kunt deze niet bewerken.
* Het IP-adres wordt weergegeven als er ten minste een keer verbinding is gemaakt met de inhoudsserver.
4) Comments: opmerkingen over de geselecteerde inhoudsserver.
5) History : toont de synchronisatiegeschiedenis voor de inhoudsserver.

Sneltoets

- F2-toets: wijzigt de naam van de geselecteerde map. Het is echter niet mogelijk de naam van een bestand te wijzigen.
- Delete-toets: verwijdert de geselecteerde mappen, submappen en inhoudsservers.
- Toetsen Ctrl + X: knipt de geselecteerde inhoudsservers en plaatst ze op het klembord zodat u ze op een andere locatie kunt plakken. Deze sneltoets wordt echter niet ondersteund voor mappen.
- Toetsen Ctrl + V: plakt de inhoudsservers die op het klembord zijn geplaatst op de geselecteerde locatie.

Content Server Status (Status inhoudsserver)

- Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de inhoudsserver is verbonden.
- Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de inhoudsserver wordt gesynchroniseerd.
- Dit pictogram wordt weergegeven wanneer het synchroniseren van de inhoudsserver is mislukt.
- Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de inhoudsserver niet is verbonden.

Uitvoerweergave

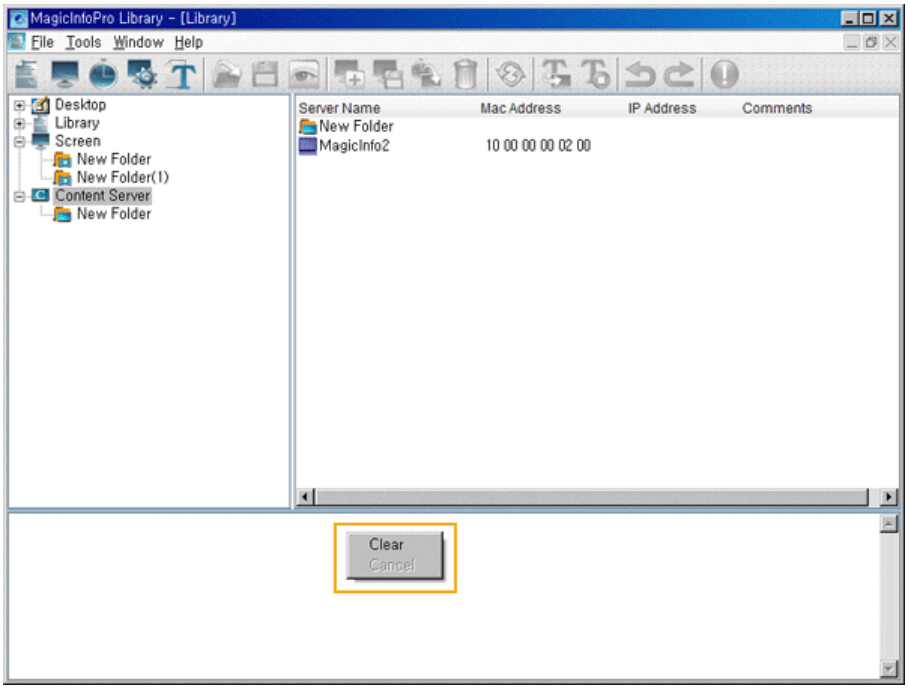

- Toont de voortgang en de resultaten van het toevoegen en verwijderen van bibliotheken. Met deze weergave kunt u een opdracht voor het toevoegen of verwijderen annuleren.
- Contextmenu
    - Clear (Wissen): wist alle voortgangs- en resultaatberichten van de bibliotheek.
    - Cancel (Annuleren): u kunt een opdracht voor het toevoegen of verwijderen van een bibliotheek die nog niet is voltooid, selecteren en annuleren.
- Sneltoets
    - Ctrl + C: kopieert het geselecteerde bericht naar het klembord zodat u het op een andere locatie kunt plakken.

Screen (Scherm)

Menu File (Bestand)

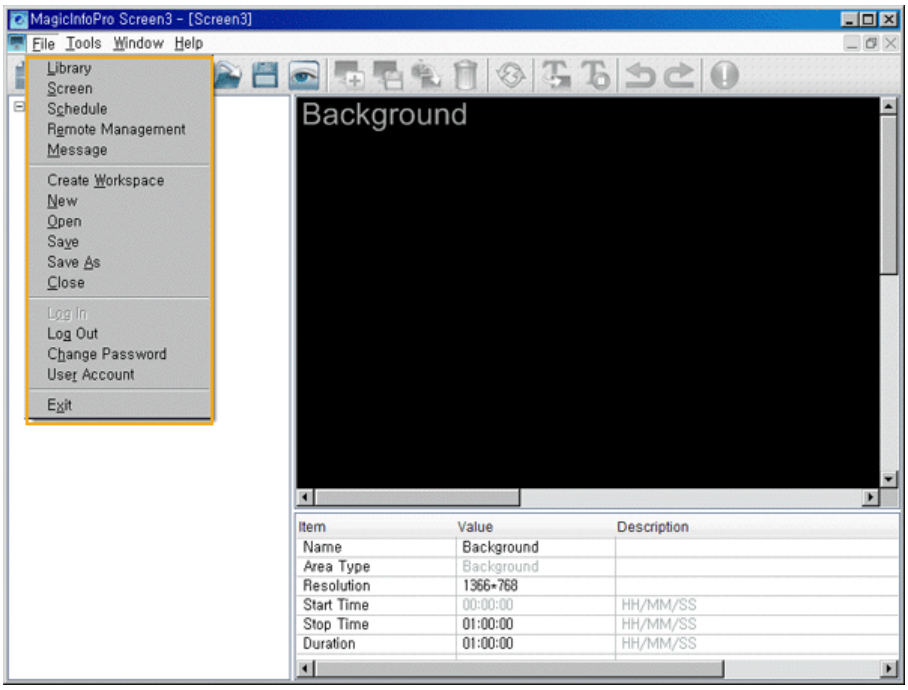

- Library (Bibliotheek) / Screen (Scherm) / Schedule (Schema) / Remote Management (Extern beheer) / Message (Bericht)
  - Maakt een weergave of selecteert een opgemaakte weergave voor elk menu-item zodat u een schermschema kunt uitvoeren en beheert de basisbesturing voor de monitoren van de server.
- Create Workspace (Werkruimte maken)
  - Maakt een nieuwe schermweergave om meer dan één schermweergave te ontwerpen. U kunt slechts één weergave maken voor andere weergavetypen, behalve voor de schermweergave.
- New (Nieuw)
  - initialiseert de schermweergave waarmee u momenteel werkt. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Open (Openen)
  - opent een schermbestand. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Save / Save As (Opslaan / Opslaan als)
  - slaat de wijzigingen aan het huidige schermbestand op of slaat het op als een nieuw schermbestand.
- Close (Sluiten)
  - Sluit de schermweergave waarmee u werkt. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Log In (Aanmelden)
  - Voordat u de functies van de server kunt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden bij die server. U kunt aanmelden bij de server om een serverprogramma uit te voeren. Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd tijdens de installatie van MagicInfo Pro wordt het standaard wachtwoord van de beheerdersaccount.
- Log Out (Afmelden)
  - Nadat u bij de server bent aangemeld, kunt u zich afmelden. Als u zich afmeldt bij de server, worden alle gemaakte weergaven gesloten en als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u ze kunt opslaan.
- Change Password (Wachtwoord wijzigen)
  - Wijzigt het wachtwoord voor de momenteel aangemelde account.

- User Account (Gebruikersaccount)
  - Maakt, verwijdert en wijzigt de gebruikersaccounts die in staat zijn zich aan te melden bij de server. Er kunnen twee typen accounts worden gemaakt: Beheerders- en gebruikersaccounts
    - Administrator (Beheerder): heeft privileges voor alle serverfuncties.
    - User (Gebruiker): heeft privileges voor alle serverfuncties, behalve voor het wijzigen van serveropties en gebruikersaccounteigenschappen.
- Exit (Afsluiten)
  - Sluit het programma. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.

Menu Tool (Extra)

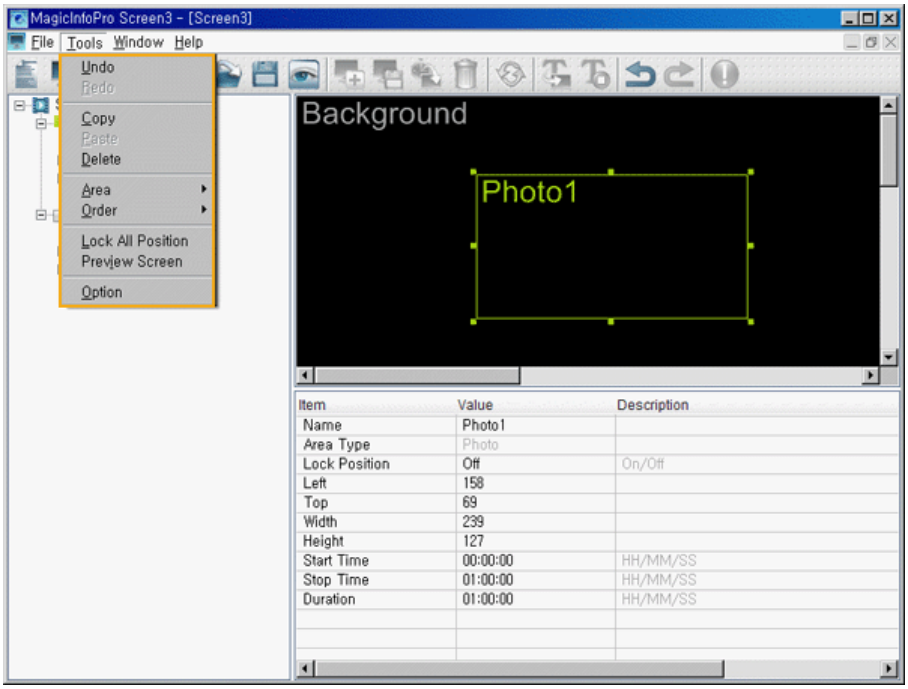

- Undo / Redo (Ongedaan maken / Opnieuw)
  - annuleert de eerder uitgevoerde opdracht of voert de geannuleerde opdracht opnieuw uit. U kunt het maximum aantal opdrachten dat ongedaan kan worden gemaakt, wijzigen via het menu Options (Opties).
- Copy / Paste / Delete (Kopiëren / Plakken / Verwijderen)
  - kopieert, plakt en verwijdert het momenteel geselecteerde gebied.
- Area (Gebied)
  - Selecteer het type gebied dat u wilt maken. U kunt een gebied maken door het naar het venster Screen Edit (Schermbewerking) te slepen en neer te zetten.
    - Er kunnen niet meerdere brongebieden tegelijkertijd worden afgespeeld. Als de afspeeltijden van brongebieden gedeeltelijk samenvallen, wordt het brongebied afgespeeld waarvan de afspeeltijd later eindigt.
      (U kunt gebieden toevoegen voor foto, film, flash, web, tekst en bron.)
- Order (Volgorde)
  - wijzigt de volgorde van het momenteel geselecteerde gebied.
    - Het brongebied bevindt zich altijd op de bovenste positie.
      (Bring to Front (Naar voorgrond), Send to Back (Naar achtergrond), Bring Forward (Naar voren), Send Backward (Naar achteren))
- Lock All Position (Alle posities vergrendelen)
  - Vergrendelt de positie voor alle gemaakte gebieden. Wanneer een gebied is vergrendeld, kunt u de positie en grootte van het gebied niet meer wijzigen met de muis.
- Preview Screen (Schermvoorbeeld)
  - Toont een voorbeeld van de huidige status. Een afzonderlijk voorbeeldvenster wordt geopend. Om het voorbeeldvenster te sluiten, dubbelklikt u op het venster of drukt u op de ESC-toets.
    - U kunt geen voorbeeld weergeven van de office-bestanden voor de bron en achtergrond.

- Option (Optie)
  - Wijzigt de serverinstellingen. Raadpleeg het gedeelte Opties voor meer informatie.

Scherm

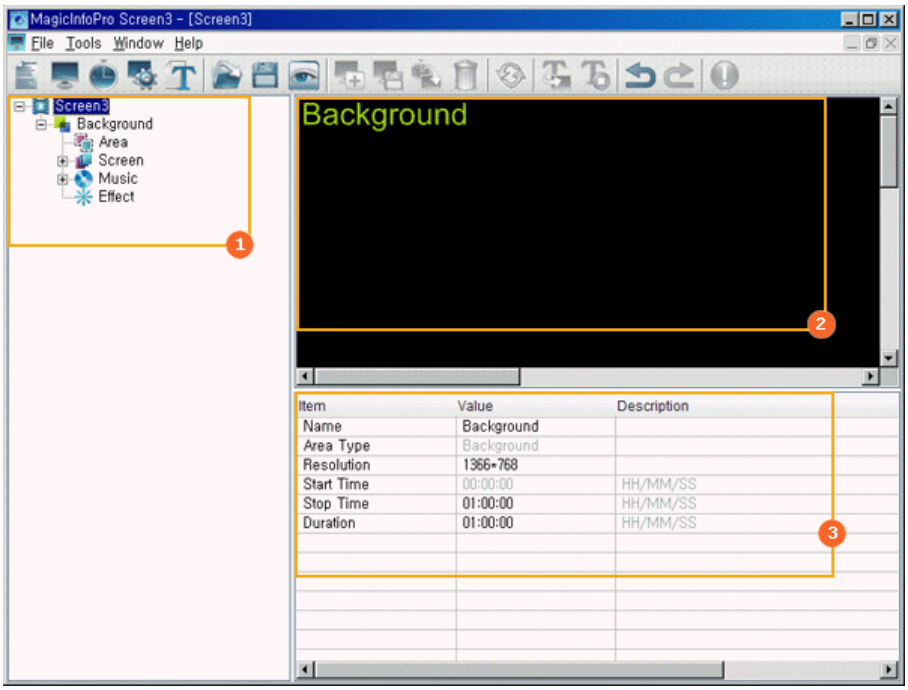

1. Structuurweergave
2. Bewerkingsweergave
3. Lijstweergave

Structuurweergave

Er wordt een boomstructuur gemaakt in overeenstemming met de volgorde van de gebieden die in de bewerkingsweergave zijn gemaakt. U kunt het momenteel geselecteerde gebied in de bewerkingsweergave controleren met behulp van de structuurweergave. Als u een eigenschap van een gebied selecteert, worden gedetailleerde eigenschapsgegevens weergegeven in de lijstweergave.

Contextmenu

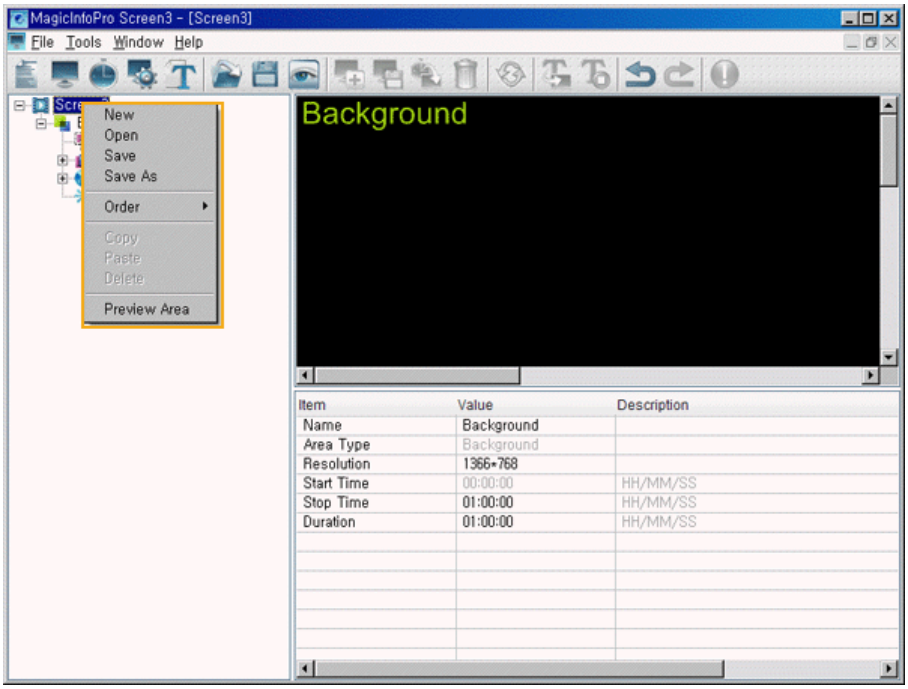

- New (Nieuw): initialiseert de schermweergave waarmee u momenteel werkt. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Open (Openen): opent een schermbestand. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Save / Save As (Opslaan / Opslaan als): slaat de wijzigingen aan het huidige schermbestand op of slaat het op als een nieuw schermbestand.
- Order (Volgorde): wijzigt de volgorde van het momenteel geselecteerde gebied.
  - Het brongebied bevindt zich altijd op de bovenste positie.
    (Bring to Front (Naar voorgrond), Send to Back (Naar achtergrond), Bring Forward (Naar voren), Send Backward (Naar achteren))
- Copy / Paste / Delete (Kopiëren / Plakken / Verwijderen): kopieert, plakt en verwijdert het momenteel geselecteerde gebied.
- Preview Area (Voorbeeld van gebied): toont een voorbeeld van de huidige status van het momenteel geselecteerde gebied.
  - U kunt geen voorbeeld weergeven van de office-bestanden voor de bron en achtergrond.

Background (Achtergrond)

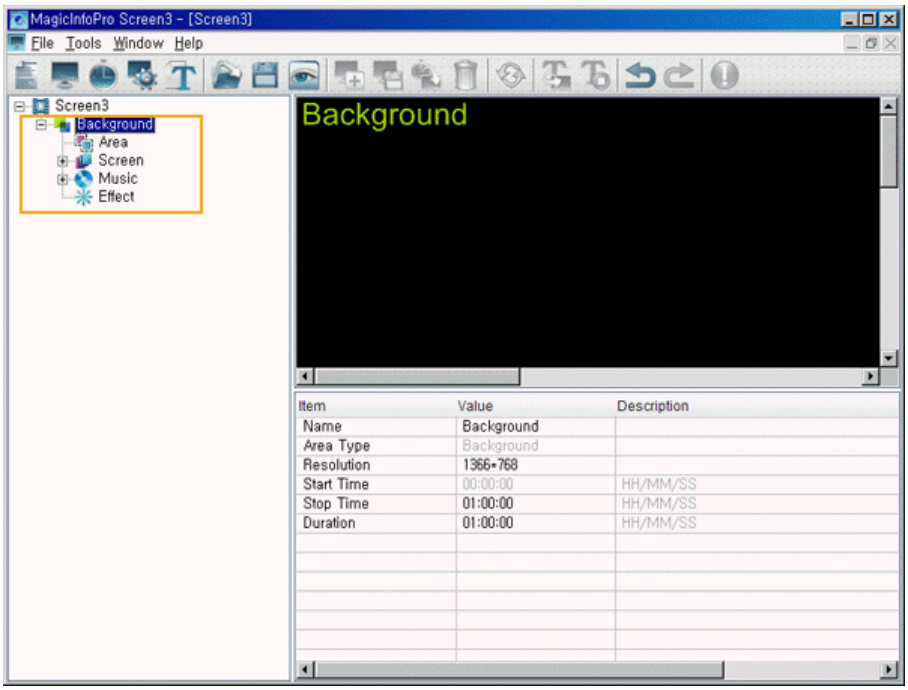

Deze optie is bedoeld voor het configureren van de achtergrond voor alle schermen. De achtergrond bestaat uit de functie Area (Gebied), Screen (Scherm), Music (Muziek) en Effect. Als een kleur of foto wordt gebruikt als achtergrond, kunt u andere gebieden, zoals een film of tekst, vrij op de achtergrond plaatsen om een gevarieerd scherm samen te stellen. Als een office-bestand of een externe invoer wordt gebruikt als achtergrond, kunt u geen andere gebieden op de achtergrond plaatsen en zult u schermen moeten samenstellen met alleen de achtergrond. Met de functie Area (Gebied) kunt u het formaat van de achtergrond en de totale duur voor het afspelen van alle schermen instellen. Met de functie Screen (Scherm) kunt u de achtergrondinhoud die u wilt gebruiken, instellen. Met de functie Music (Muziek) kunt u de achtergrondmuziek instellen. Met de functie Effect kunt u het effect instellen dat moet worden gebruikt wanneer de achtergrond verandert.

- Area (Gebied)

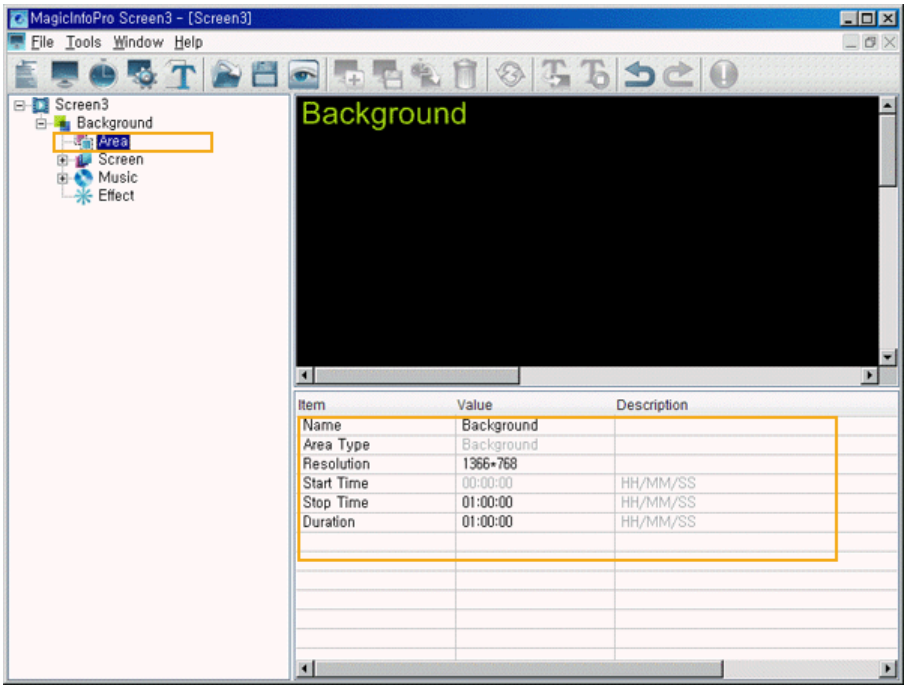

  - Name (Naam): wijzigt de naam van de achtergrond.
    - U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.
  - Resolution (Resolutie): wijzigt de resolutie voor de achtergrond. U kunt een nieuwe resolutie toevoegen en de standaardresolutie instellen met het menu Options (Opties).
  - Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de afspeelduur van de achtergrond in minuten in.
    - De weergaveduur van de achtergrond wijzigt naar de duur van het scherm. Deze duur kan niet korter zijn dan de weergaveduur van het gebied dat in de achtergrond is opgenomen.

- Screen (Scherm)

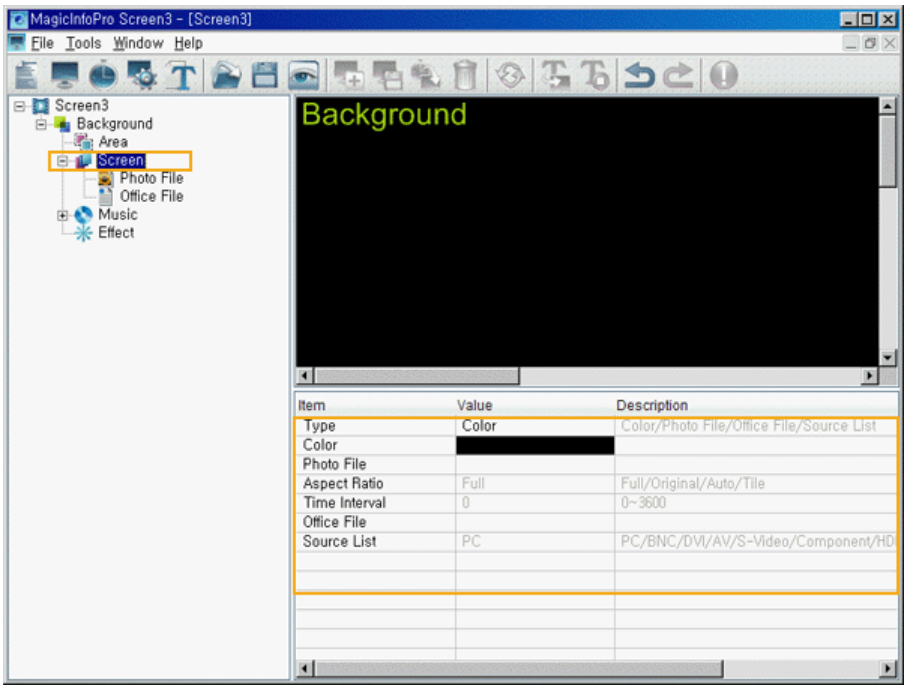

  - Type: stelt het type achtergrond in (Color (Kleur), Photo File (Fotobestand), Office File (Office-bestand), Source List (Bronlijst)).
    - Als Office File (Office-bestand) of Source List (Bronlijst) is geselecteerd, kunt u geen ander gebied maken.
  - Color (Kleur): selecteert de kleur die moet worden gebruikt wanneer het achtergrondtype is ingesteld op Color (Kleur).
  - Photo File (Fotobestand): selecteert het fotobestand wanneer het achtergrondtype is ingesteld op Photo File (Fotobestand).
  - Aspect ratio (Beeldverhouding): selecteert de beeldverhouding voor het fotobestand wanneer het achtergrondtype is ingesteld op Photo File (Fotobestand).
    - Full (Volledig): het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
    - Original (Origineel): het fotobestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
    - Auto: het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
    - Tile (Naast elkaar): het fotobestand wordt herhaaldelijk gespreid zodat de volledige achtergrond wordt bedekt.
  - Time Interval (Tijdsinterval): stelt de duur tussen de fotobestanden in voor een diavoorstelling wanneer het achtergrondtype is ingesteld op Photo File (Fotobestand).
  - Office File (Office-bestand): selecteert de office-bestanden wanneer het achtergrondtype is ingesteld op Office File (Office-bestand).
    - U kunt de achtergrond maken met een PowerPoint-, Excel-, Word- of PDF-bestand. Het office-bestand wordt niet geconfigureerd als een gebied en wordt alleen weergegeven in de volledige modus op de achtergrond. Om een office-bestand te gebruiken, moet u het overeenkomende weergaveprogramma installeren.
    - U kunt slechts één office-bestand selecteren.
  - Source List (Bronlijst): selecteert de bron wanneer het achtergrondtype is ingesteld op Source List (Bronlijst).
    - U kunt slechts één bron selecteren.

- Photo File / Office File / Music File (Fotobestand / Office-bestand / Muziekbestand)

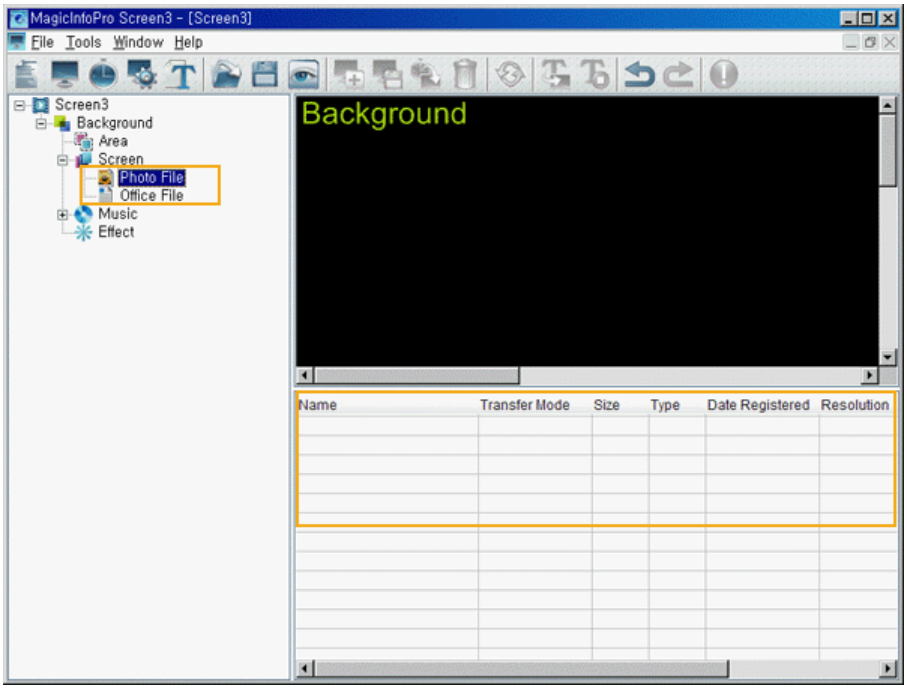

- Wijzigt de gedetailleerde eigenschappen en de overdrachtmodus voor het geselecteerde bestand van elk type.

  - Transfer Mode (Overdrachtmodus): wijzigt de modus waarin het geselecteerde bestand wordt overgedragen naar de monitor.
  - Download: downloadt het bestand naar de monitor en speelt het af.
  - Stream: zorgt voor de streaming van het bestand naar de monitor.

  - Contextmenu: Add, Delete, Up, Down (Toevoegen, Verwijderen, Omhoog, Omlaag): hiermee kunt u een bestand toevoegen en verwijderen en de afspeelvolgorde wijzigen.

Music (Muziek)

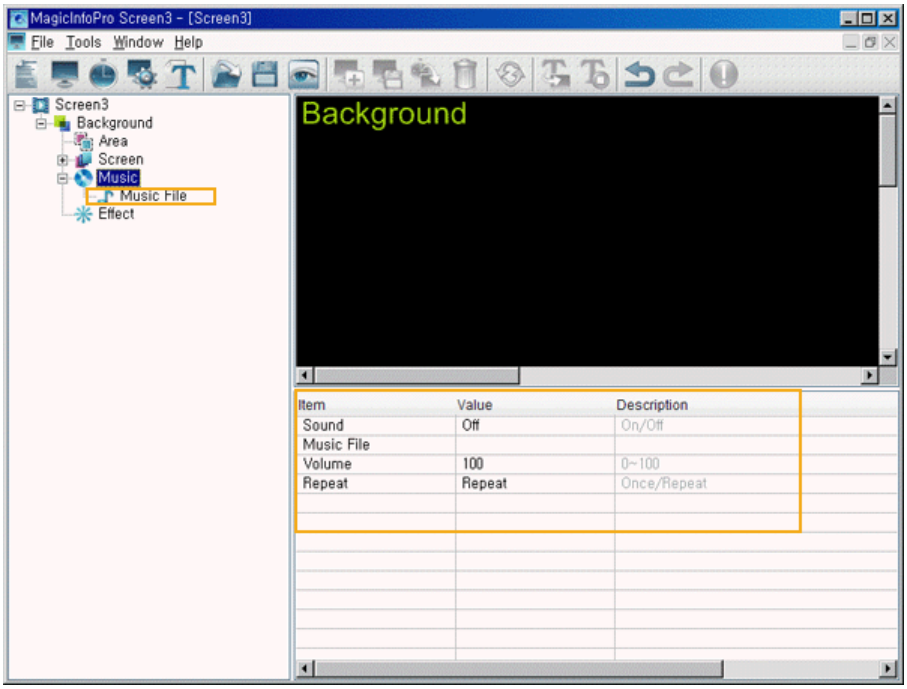

- Sound (Geluid): schakelt het achtergrondgeluid in of uit.
- Music File (Muziekbestand): selecteert een muziekbestand voor de achtergrond.
- Volume: regelt het volume van de achtergrondmuziek.
- Repeat (Herhalen): een muziekbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het muziekbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond wordt gemaakt.

Effect

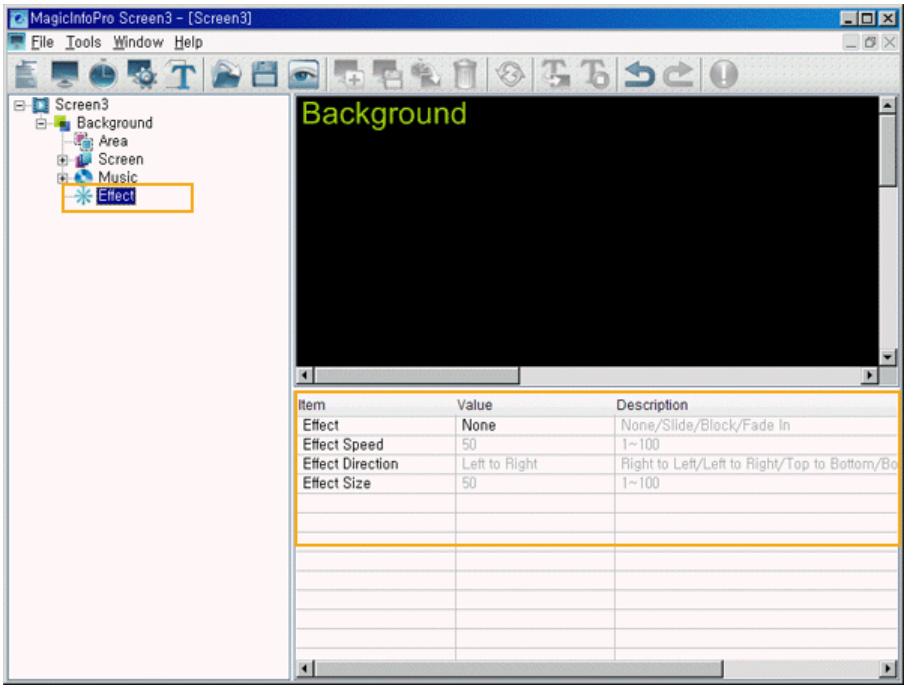

- Effect: selecteert het type effect dat moet worden toegepast wanneer de achtergrond wordt gemaakt.
  - None (Geen): er wordt geen effect gebruikt.
  - Slide (Schuiven): de achtergrond wordt gemaakt terwijl deze beweegt.
  - Block (Blok): de achtergrond wordt gemaakt met blokken.
  - Fade In (Infaden): de achtergrond infaden terwijl deze wordt gemaakt.
- Effect Speed (Effectsnelheid): past de snelheid aan van een effect dat wordt gemaakt.
- Effect Direction (Richting effect): stelt de richting in wanneer het effect Slide (Schuiven) is geselecteerd.
- Effect Size (Grootte effect): stelt de grootte van de blokken in wanneer het effect Block (Blok) is geselecteerd.

Photo (Foto)

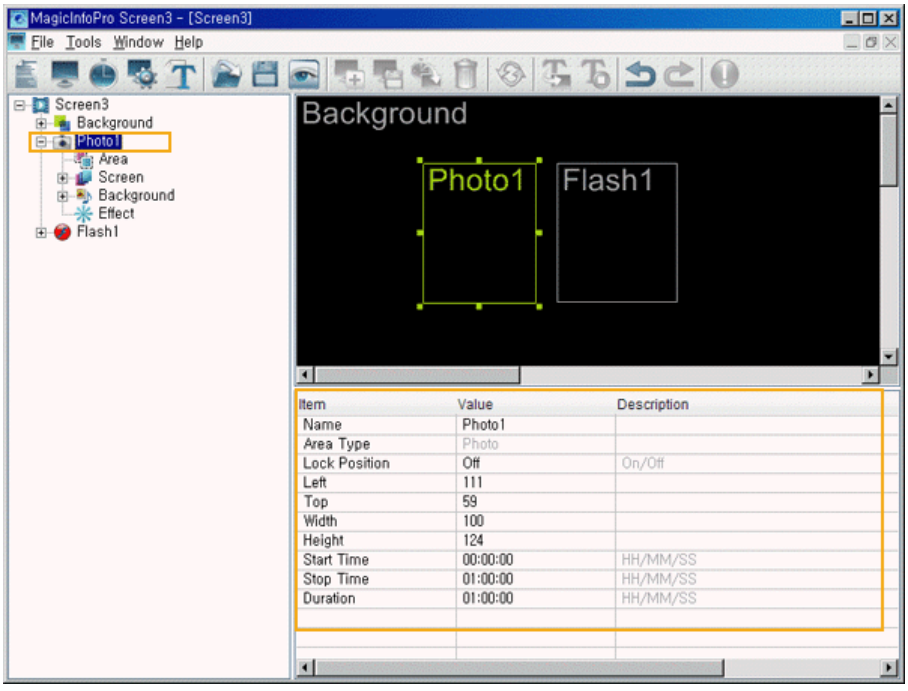

Deze functie wordt gebruikt om schermen te configureren met fotobestanden en bestaat uit de functies Area (Gebied), Screen (Scherm), Background (Achtergrond), Effect. Met de functie Area (Gebied) kunt u instellen op welke positie de foto wordt weergegeven en wanneer en hoe lang de foto wordt weergegeven. Met de functie Screen (Scherm) kunt u fotobestanden selecteren en instellen hoe ze moeten worden weergegeven. Met de functie Background (Achtergrond) kunt u de

achtergrondafbeelding en -muziek instellen wanneer de foto wordt weergegeven. Met de functie Effect kunt u het effect instellen dat moet worden gebruikt wanneer de achtergrond verandert. Het volgende deel beschrijft de gedetailleerde opties die worden gebruikt met de functie Photo (Foto).

- Area (Gebied)

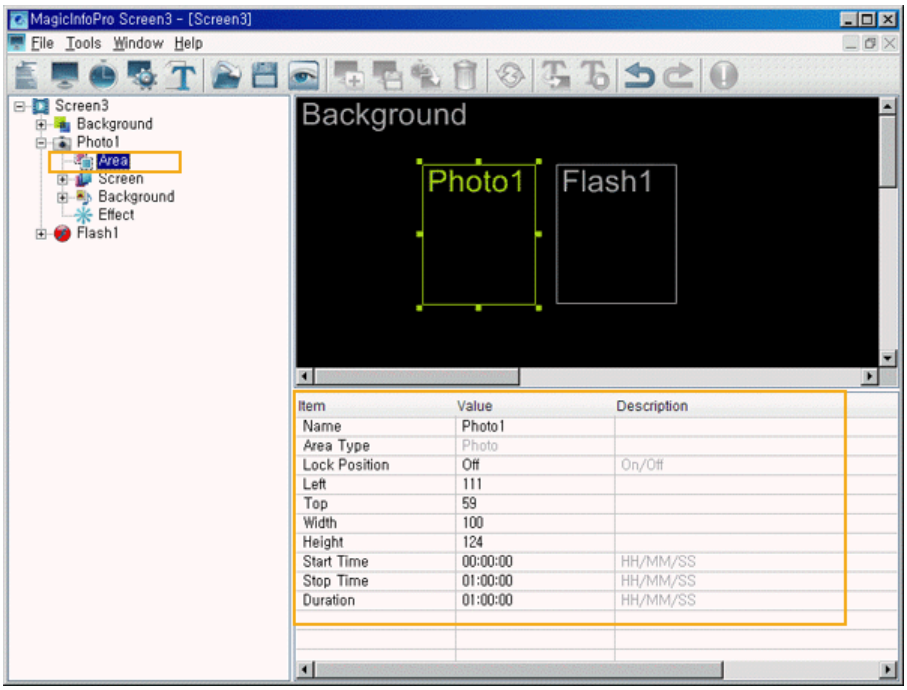

  - Name (Naam): wijzigt de naam van het gebied.
    - U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.
  - Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie van het gebied.
  - Left, Top, Width, Height (Links, Boven, Breedte, Hoogte): wijzigt de positie en de grootte van het gebied.
    - De gebiedsposities moeten zich binnen de achtergrond bevinden en de grootte van het gebied mag niet groter zijn dan de grootte van de achtergrond.
  - Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de weergaveduur in seconden in.
    - Deze duur mag niet langer zijn dan de weergaveduur van de achtergrond.

- Screen (Scherm)

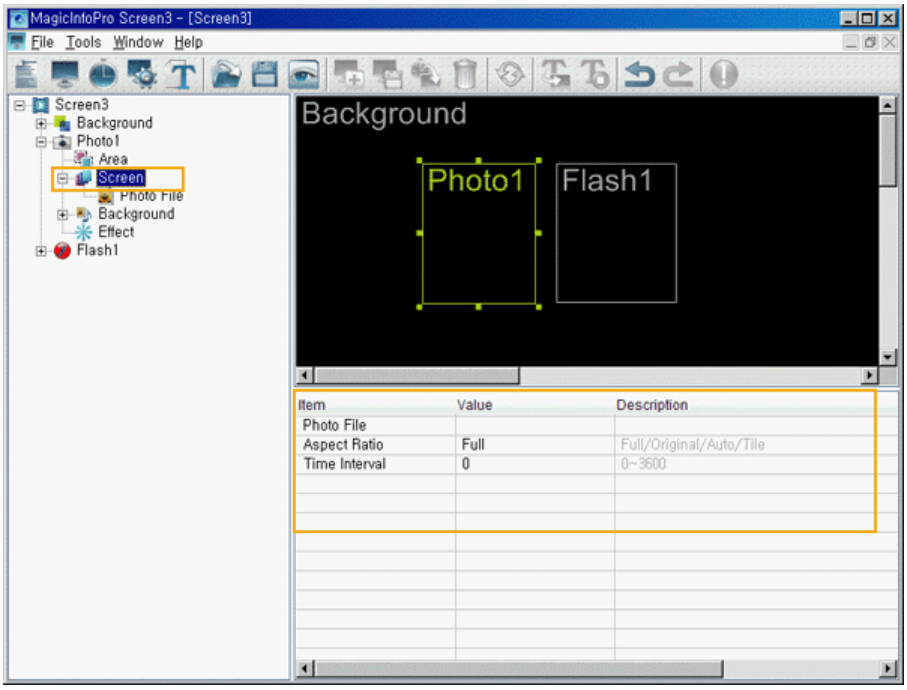

  - Photo File (Fotobestand): selecteert een fotobestand dat moet worden afgespeeld in het fotogebied.
  - Aspect ratio (Beeldverhouding): selecteert de beeldverhouding voor de fotobestanden die moeten worden weergegeven in het fotogebied.

- Full (Volledig): het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
- Original (Origineel): het fotobestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
- Auto: het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
- Tile (Naast elkaar): het fotobestand wordt herhaaldelijk gespreid zodat de volledige achtergrond wordt bedekt.

Time Interval (Tijdsinterval): stelt de tijd in tussen de geselecteerde fotobestanden voor een diavoorstelling.

Background (Achtergrond)

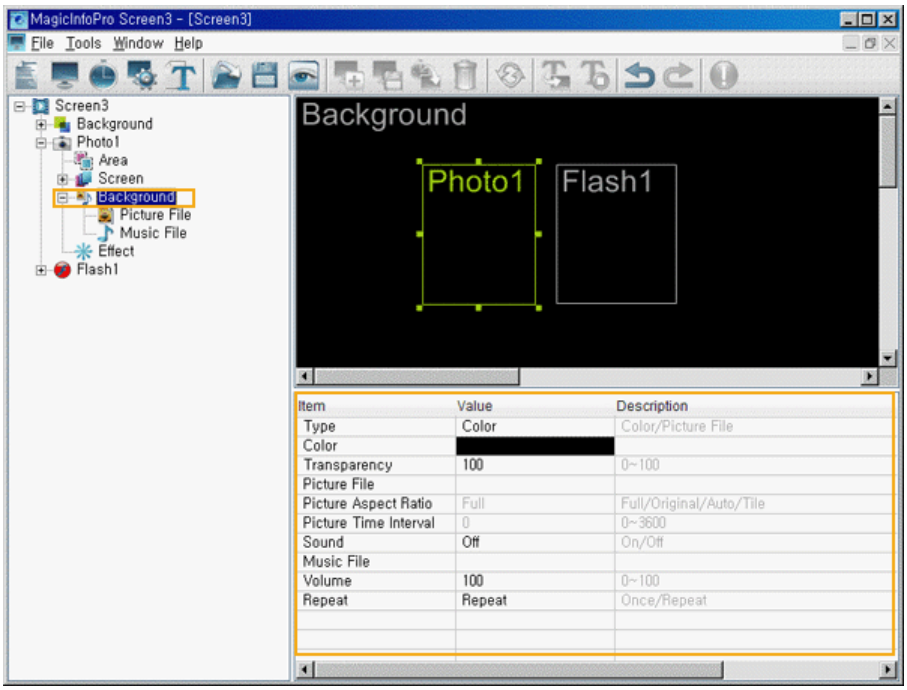

Type: stelt het achtergrondtype (Color (Kleur), Picture File (Afbeeldingsbestand)) in voor het fotogebied.

Color (Kleur): selecteert de kleur wanneer het achtergrondtype voor het gebied Photo (Foto) is ingesteld op Color (Kleur).

Transparency (Transparantie): selecteert de graad van doorzichtigheid wanneer het achtergrondtype voor het gebied Photo (Foto) is ingesteld op Color (Kleur).

Als Transparency (Transparantie) is ingesteld op een waarde die lager is dan 100, wordt het gebied dat onder het huidige gebied is geplaatst, doorzichtig weergegeven. Als er echter een film wordt afgespeeld in een van de gebeiden, heeft de instelling Transparantie geen invloed op het filmgebied.

Picture File (Afbeeldingsbestand): selecteert het fotobestand wanneer het achtergrondtype voor het gebied Photo (Foto) is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).

Picture Aspect Ration (Beeldverhouding afbeelding): selecteert de beeldverhouding voor het fotobestand wanneer het achtergrondtype voor het gebied Photo (Foto) is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).

- Full (Volledig): het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
- Original (Origineel): het fotobestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
- Auto: het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
- Tile (Naast elkaar): het fotobestand wordt herhaaldelijk gespreid zodat de volledige achtergrond wordt bedekt.

Picture Time Interval (Tijdsinterval afbeelding): stelt de duur tussen de geselecteerde fotobestanden in voor een diavoorstelling wanneer het achtergrondtype voor het gebied Photo (Foto) is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).

Sound (Geluid): schakelt het achtergrondgeluid voor het fotogebied in of uit.

Music File (Muziekbestand): selecteert een muziekbestand voor de achtergrond in het fotogebied.

Volume: regelt het volume voor de achtergrondmuziek in het fotogebied.

Repeat (Herhalen): een muziekbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het muziekbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond voor het fotogebied wordt gemaakt.

Photo File / Office File / Music File (Fotobestand / Office-bestand / Muziekbestand)

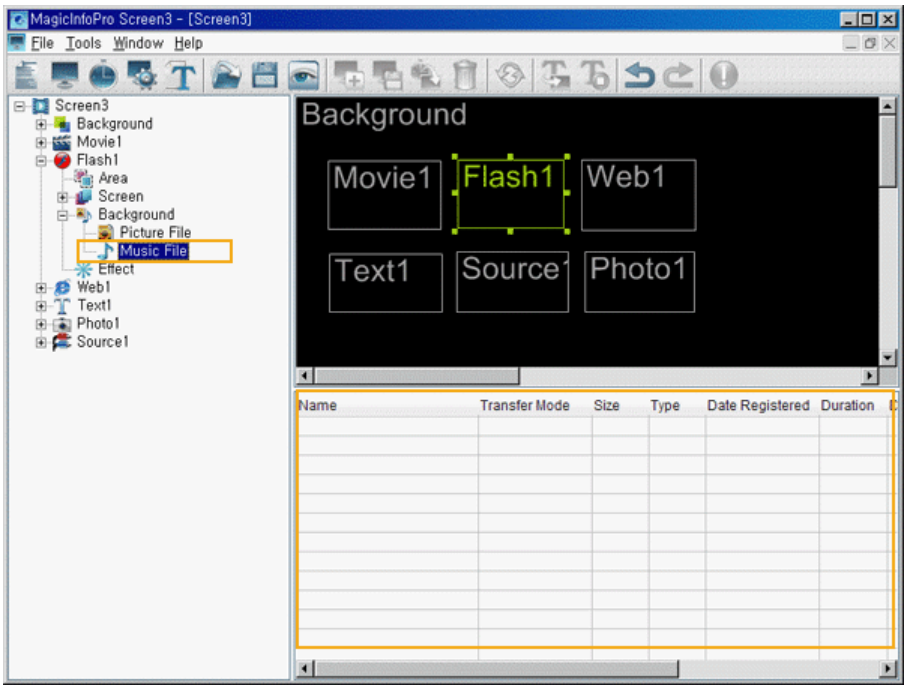

Wijzigt de gedetailleerde eigenschappen en de overdrachtmodus voor het geselecteerde bestand van elk type.

- Transfer Mode (Overdrachtmodus): wijzigt de modus waarin het geselecteerde bestand wordt overgedragen naar de monitor.
- Download: downloadt het bestand naar de monitor en speelt het af.
- Stream: zorgt voor de streaming van het bestand naar de monitor.

- Contextmenu: Add, Delete, Up, Down (Toevoegen, Verwijderen, Omhoog, Omlaag): hiermee kunt u een bestand toevoegen en verwijderen en de afspeelvolgorde wijzigen.

Effect

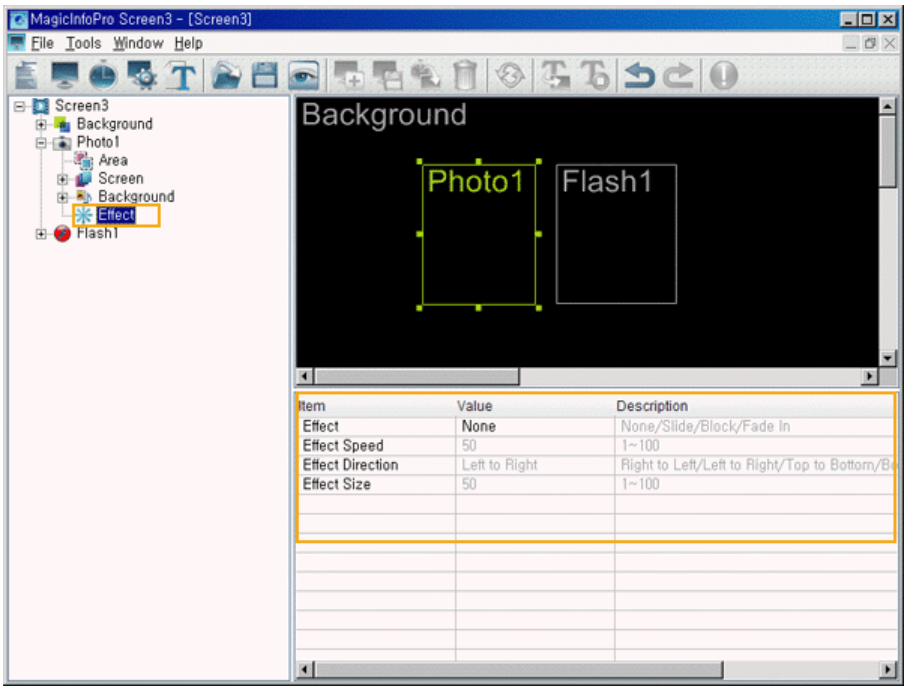

- Effect: selecteert het type effect dat moet worden toegepast wanneer het fotogebied wordt gemaakt.
  - None (Geen): er wordt geen effect gebruikt.
  - Slide (Schuiven): het fotogebied wordt gemaakt terwijl het beweegt.
  - Block (Blok): het fotogebied wordt gemaakt met blokken.
  - Fade In (Infaden): het fotogebied infaden terwijl het wordt gemaakt.
- Effect Speed (Effectsnelheid): past de snelheid aan van een effect dat wordt gemaakt.
- Effect Direction (Richting effect): stelt de richting in wanneer het effect Slide (Schuiven) is geselecteerd.

- Effect Size (Grootte effect): stelt de grootte van de blokken in wanneer het effect Block (Blok) is geselecteerd.

Movie (Film)

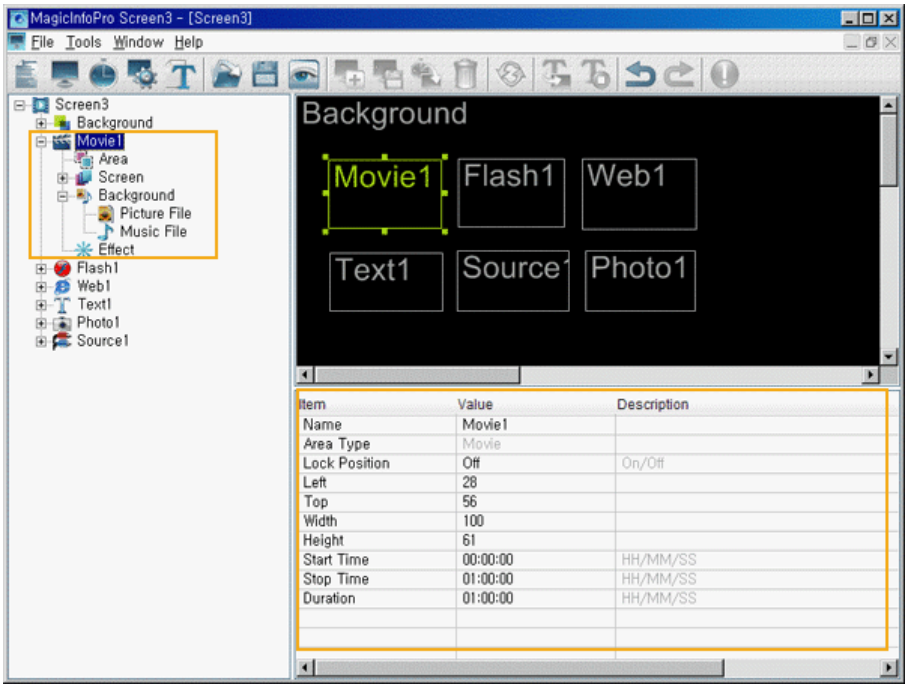

Deze functie wordt gebruikt om schermen te configureren met filmbestanden en bestaat uit de functies Area (Gebied), Screen (Scherm), Background (Achtergrond), Effect. Met de functie Area (Gebied) kunt u instellen op welke positie de film wordt afgespeeld en wanneer en hoe lang de film wordt weergegeven. Met de functie Screen (Scherm) kunt u het filmbestand selecteren en instellen hoe het moet worden afgespeeld. Met de functie Background (Achtergrond) kunt u de achtergrondafbeelding en -muziek instellen wanneer de film wordt weergegeven. Met de functie Effect kunt u het effect instellen dat moet worden gebruikt wanneer de achtergrond verandert.

Area (Gebied)

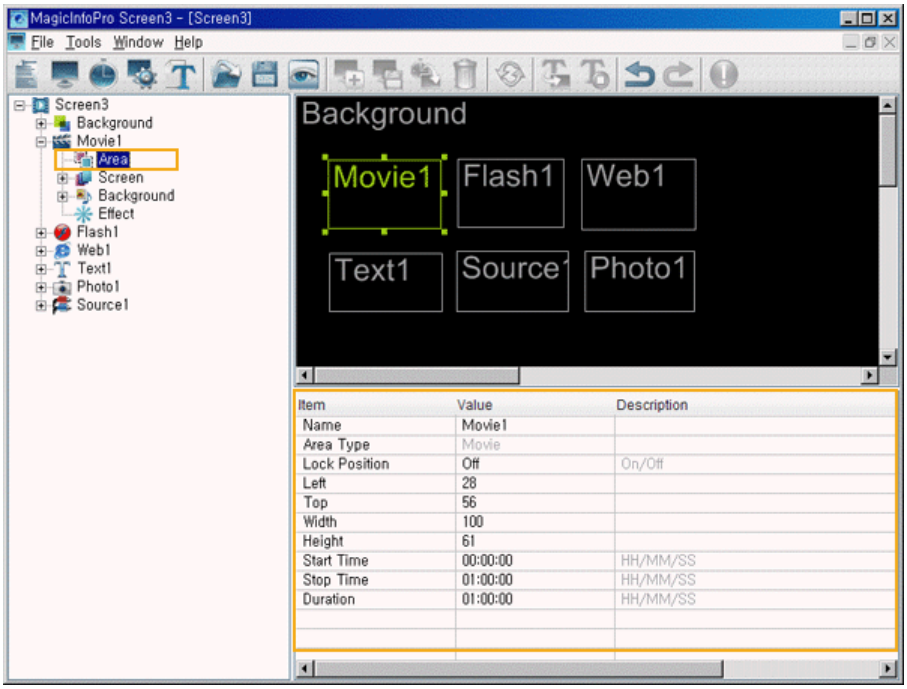

- Name (Naam): wijzigt de naam van het gebied.
  - U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.
- Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie van het gebied.
- Left, Top, Width, Height (Links, Boven, Breedte, Hoogte): wijzigt de positie en de grootte van het

gebied.

- De gebiedsposities moeten zich binnen de achtergrond bevinden en de grootte van het gebied mag niet groter zijn dan de grootte van de achtergrond.

Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de weergaveduur in seconden in.

- Deze duur mag niet langer zijn dan de weergaveduur van de achtergrond.

Screen (Scherm)

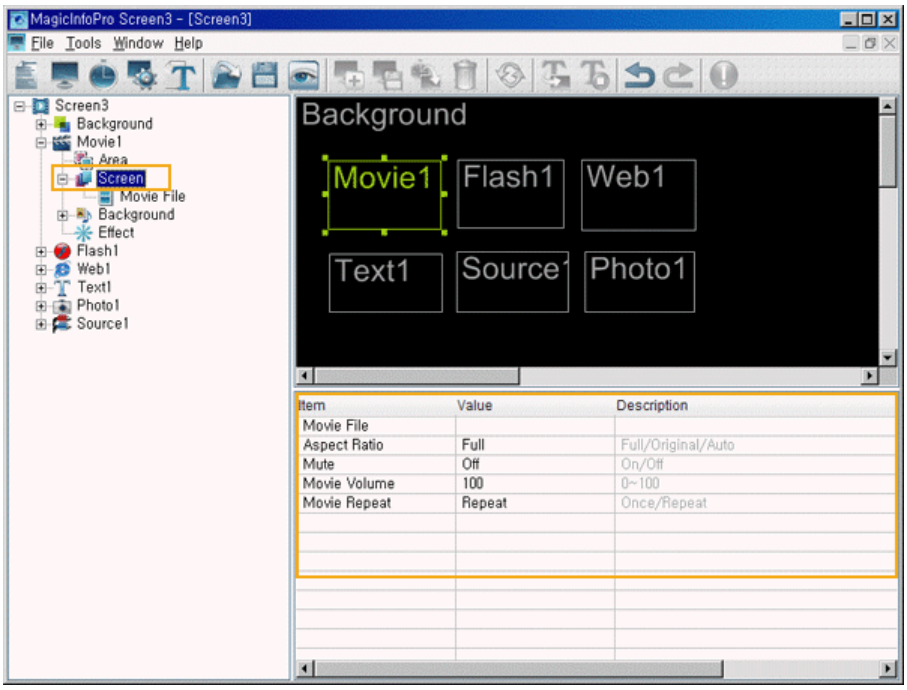

Movie File (Filmbestand): selecteert het filmbestand dat moet worden afgespeeld in het filmgebied.

Aspect ratio (Beeldverhouding): selecteert de beeldverhouding voor het filmbestand dat moet worden afgespeeld in het filmgebied.

- Full (Volledig): het filmbestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
- Original (Origineel): het filmbestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
- Auto: het filmbestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.

Mute (Dempen): dempt het geluid van het filmbestand dat moet worden afgespeeld in het filmgebied.

Movie Volume (Filmvolume): regelt het volume van het filmbestand dat moet worden afgespeeld in het filmgebied.

Movie Repeat (Film herhalen): een filmbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het filmbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond wordt gemaakt.

Background (Achtergrond)

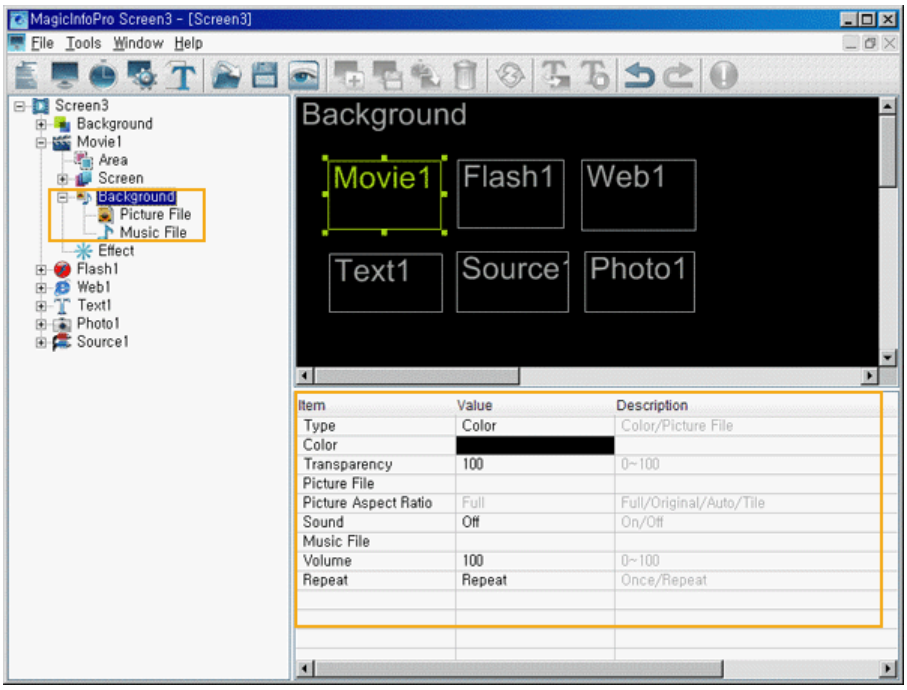

- Type: stelt het achtergrondtype (Color (Kleur), Picture File (Afbeeldingsbestand)) in voor het filmgebied.
- Color (Kleur): selecteert de kleur wanneer het achtergrondtype voor het gebied Movie (Film) is ingesteld op Color (Kleur).
- Transparency (Transparantie): selecteert de graad van doorzichtigheid wanneer het achtergrondtype voor het gebied Movie (Film) is ingesteld op Color (Kleur).
  - Als Transparency (Transparantie) is ingesteld op een waarde die lager is dan 100, wordt het gebied dat onder het huidige gebied is geplaatst, doorzichtig weergegeven. Als er echter een film wordt afgespeeld in een van de gebeiden, heeft de instelling Transparantie geen invloed op het filmgebied.
- Picture File (Afbeeldingsbestand): selecteert het fotobestand wanneer het achtergrondtype voor het gebied Movie (Film) is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
  - Er kan slechts één afbeeldingsbestand worden geselecteerd in het filmgebied.
- Picture Aspect Ration (Beeldverhouding afbeelding): selecteert de beeldverhouding voor het fotobestand dat moet worden weergegeven in het filmgebied wanneer het achtergrondtype voor het gebied Movie (Film) is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
  - Full (Volledig): het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
  - Original (Origineel): het fotobestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
  - Auto: het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
  - Tile (Naast elkaar): het fotobestand wordt herhaaldelijk gespreid zodat de volledige achtergrond wordt bedekt.
- Sound (Geluid): schakelt het achtergrondgeluid voor het filmgebied in of uit.
- Music File (Muziekbestand): selecteert een muziekbestand voor de achtergrond in het filmgebied.
- Volume: regelt het volume van de achtergrondmuziek in het filmgebied.
- Repeat (Herhalen): een muziekbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het muziekbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond voor het fotogebied wordt gemaakt.

- Movie File / Picture File / Music File (Filmbestand / Afbeeldingsbestand / Muziekbestand)

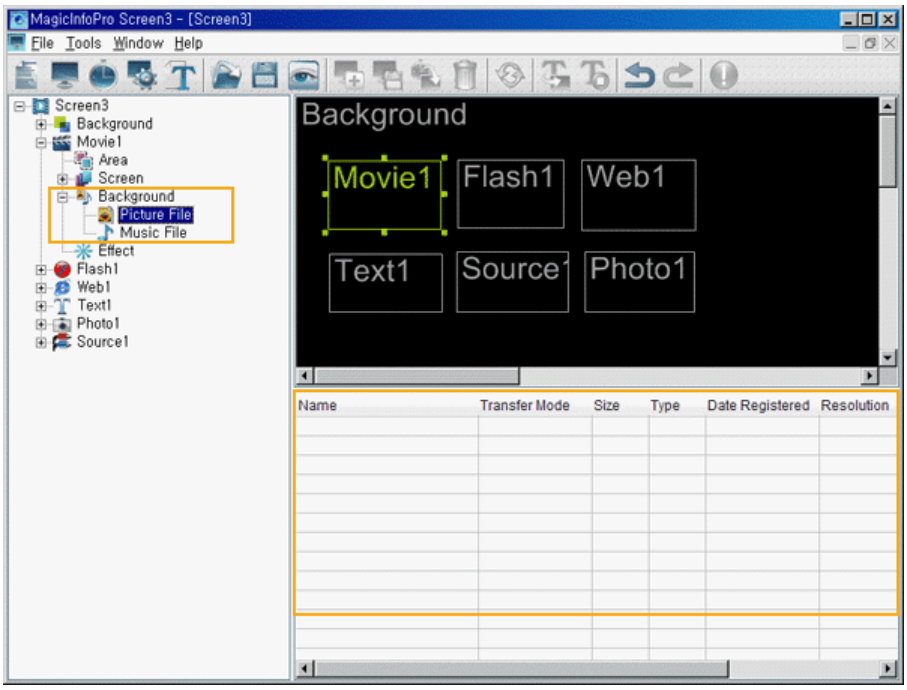

Wijzigt de gedetailleerde eigenschappen en de overdrachtmodus voor het geselecteerde bestand van elk type.

- Transfer Mode (Overdrachtmodus): wijzigt de modus waarin het geselecteerde bestand wordt overgedragen naar de monitor.
- Download: downloadt het bestand naar de monitor en speelt het af.
- Stream: zorgt voor de streaming van het bestand naar de monitor.

- Contextmenu: Add, Delete, Up, Down (Toevoegen, Verwijderen, Omhoog, Omlaag): hiermee kunt u een bestand toevoegen en verwijderen en de afspeelvolgorde wijzigen.

Effect

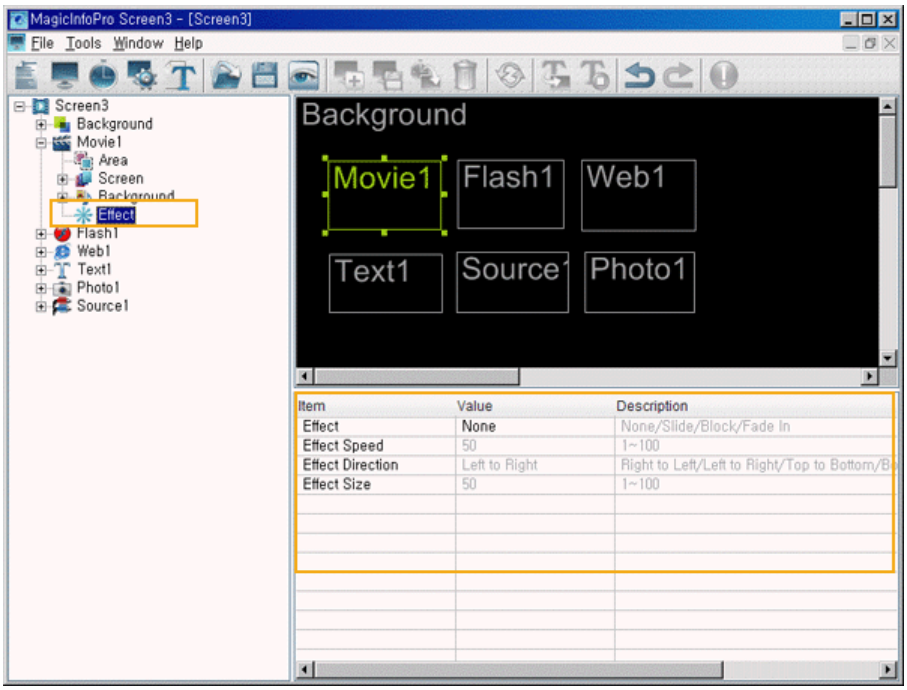

- Effect: selecteert het type effect dat moet worden toegepast wanneer het filmgebied wordt gemaakt.
  - None (Geen): er wordt geen effect gebruikt.
  - Slide (Schuiven): het filmgebied wordt gemaakt terwijl het beweegt.
  - Block (Blok): het filmgebied wordt gemaakt met blokken.
  - Fade In (Infaden): het filmgebied infaden terwijl het wordt gemaakt.
- Effect Speed (Effectsnelheid): past de snelheid aan van een effect dat wordt gemaakt.
- Effect Direction (Richting effect): stelt de richting in wanneer het effect Slide (Schuiven) is geselecteerd.

- Effect Size (Grootte effect): stelt de grootte van de blokken in wanneer het effect Block (Blok) is geselecteerd.

Flash

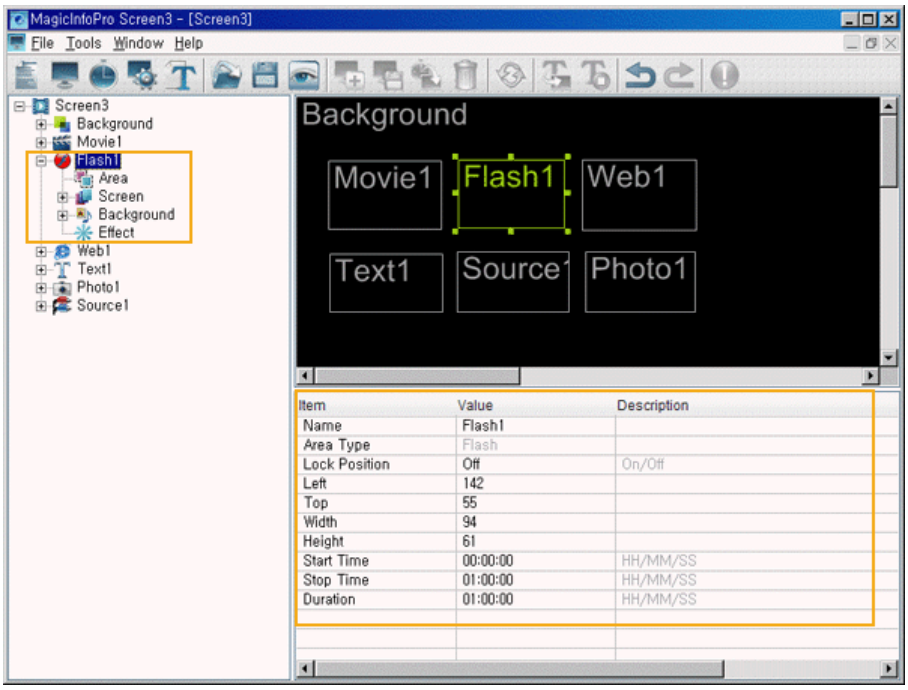

Deze functie wordt gebruikt om schermen te configureren met Macromedia flashbestanden en bestaat uit de functies Area (Gebied), Screen (Scherm), Background (Achtergrond), Effect. Met de functie Area (Gebied) kunt u instellen op welke positie de film wordt afgespeeld en wanneer en hoe lang de film wordt weergegeven. Met de functie Screen (Scherm) kunt u het flashbestand selecteren en instellen hoe het moet worden afgespeeld. Met de functie Background (Achtergrond) kunt u de achtergrondafbeelding en -muziek instellen wanneer het flashbestand wordt weergegeven. Met de functie Effect kunt u een effect instellen dat moet worden gebruikt wanneer de achtergrond verandert.

Als er geen flashspeler is geïnstalleerd op de pc waarop de server is geïnstalleerd, zal de bewerking mogelijk niet normaal verlopen. Zorg dat u een flashspeler installeert.

Area (Gebied)

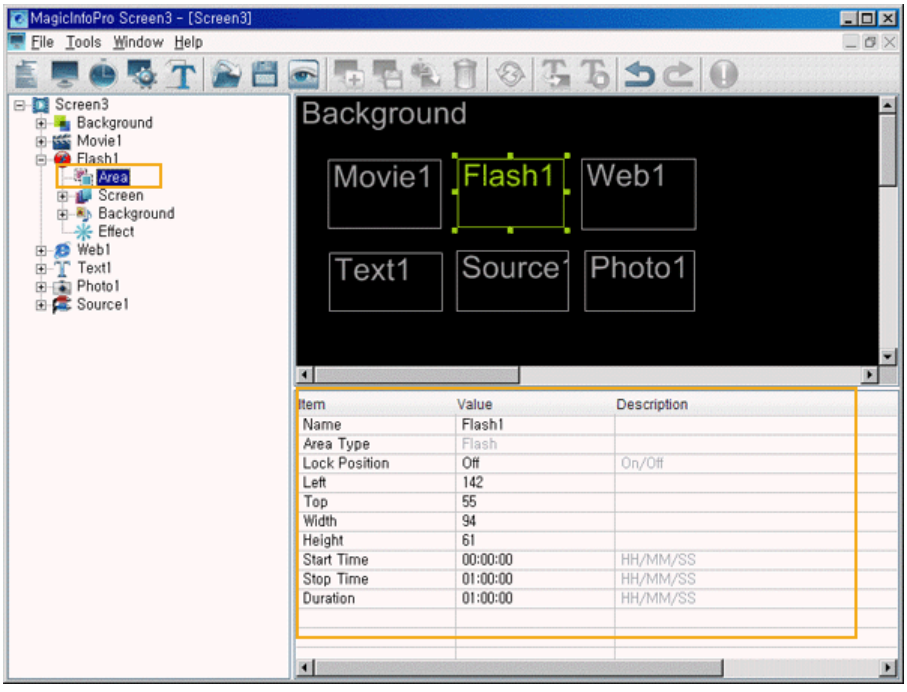

Name (Naam): wijzigt de naam van het gebied.

U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.

- Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie van het gebied.
- Left, Top, Width, Height (Links, Boven, Breedte, Hoogte): wijzigt de positie en de grootte van het gebied.
  - De gebiedsposities moeten zich binnen de achtergrond bevinden en de grootte van het gebied mag niet groter zijn dan de grootte van de achtergrond.
- Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de weergaveduur in seconden in.
  - Deze duur mag niet langer zijn dan de weergaveduur van de achtergrond.

- Screen (Scherm)

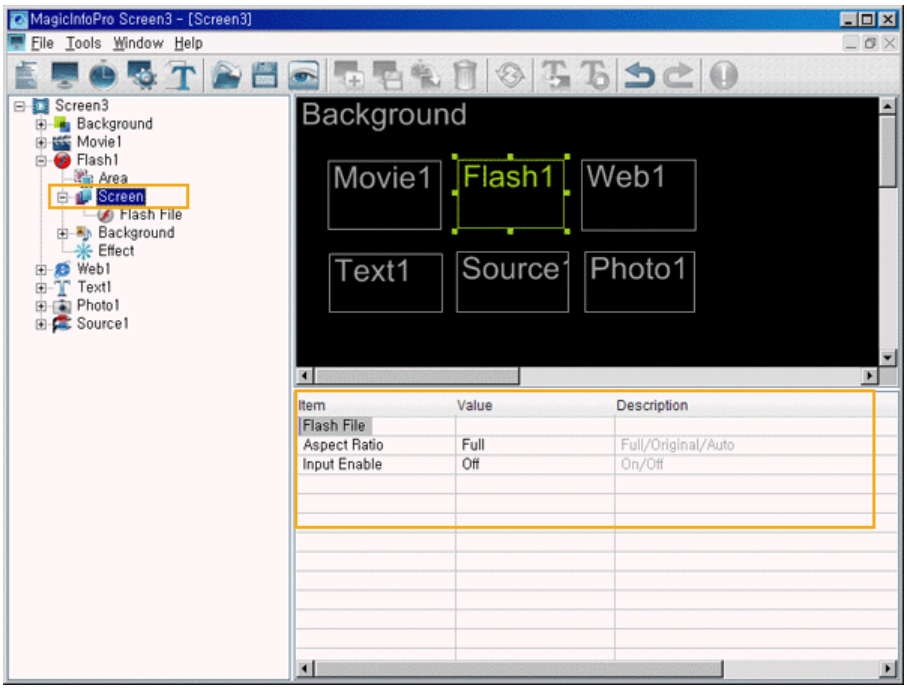

- Flash File (Flashbestand): selecteert het flashbestand dat moet worden afgespeeld in het flashgebied.
- Aspect ratio (Beeldverhouding): selecteert de beeldverhouding voor het flashbestand dat moet worden afgespeeld in het flashgebied.
  - Full (Volledig): het flashbestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
  - Original (Origineel): het flashbestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
  - Auto: het flashbestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
- Input Enable (Invoer inschakelen): u kunt gegevens invoeren in het flashgebied met behulp van de muis.

- Background (Achtergrond)

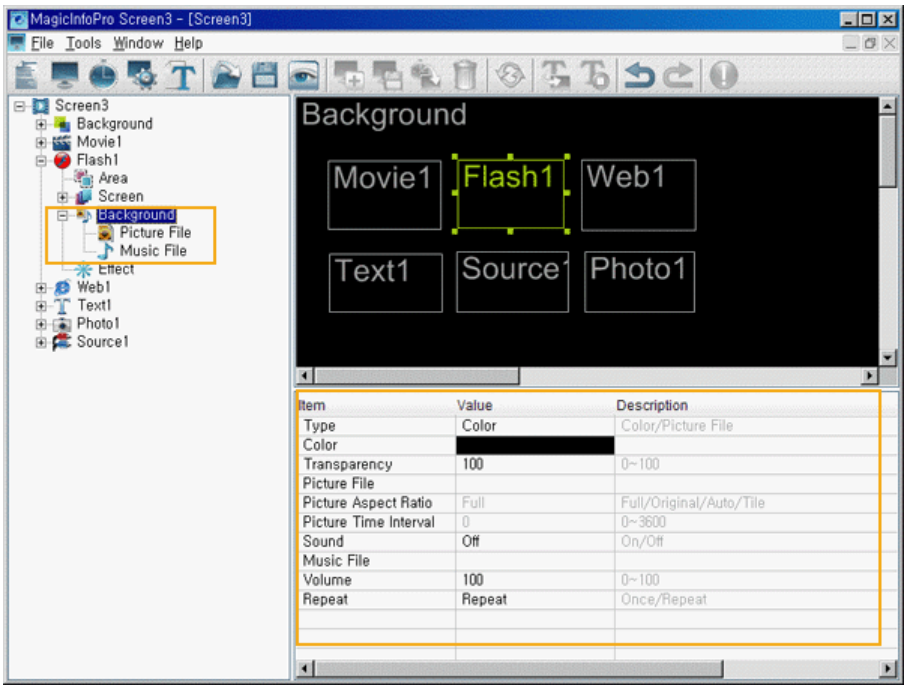

- Type: stelt het achtergrondtype (Color (Kleur), Picture File (Afbeeldingsbestand)) in voor het flashgebied.
- Color (Kleur): selecteert de kleur wanneer het achtergrondtype voor het gebied Flash is ingesteld op Color (Kleur).
- Transparency (Transparantie): selecteert de graad van doorzichtigheid wanneer het achtergrondtype voor het gebied Flash is ingesteld op Color (Kleur).
  - Als Transparency (Transparantie) is ingesteld op een waarde die lager is dan 100, wordt het gebied dat onder het huidige gebied is geplaatst, doorzichtig weergegeven. Als er echter een film wordt afgespeeld in een van de gebeiden, heeft de instelling Transparantie geen invloed op het filmgebied.
- Picture File (Afbeeldingsbestand): selecteert het fotobestand wanneer het achtergrondtype voor het gebied Flash is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
- Picture Aspect Ration (Beeldverhouding afbeelding): selecteert de beeldverhouding voor het fotobestand dat moet worden weergegeven in het flashgebied wanneer het achtergrondtype voor het gebied Flash is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
  - Full (Volledig): het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
  - Original (Origineel): het fotobestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
  - Auto: het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
  - Tile (Naast elkaar): het fotobestand wordt herhaaldelijk gespreid zodat de volledige achtergrond wordt bedekt.
- Picture Time Interval (Tijdsinterval afbeelding): stelt de duur tussen de fotobestanden in voor een diavoorstelling wanneer het achtergrondtype voor het gebied Flash is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
- Sound (Geluid): schakelt het achtergrondgeluid voor het flashgebied in of uit.
- Music File (Muziekbestand): selecteert een muziekbestand voor de achtergrond in het flashgebied.
- Volume: regelt het volume voor de achtergrondmuziek in het flashgebied.
- Repeat (Herhalen): een muziekbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het muziekbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond voor het flashgebied wordt gemaakt.

Flash File / Picture File / Music File (Flashbestand / Afbeeldingsbestand / Muziekbestand)

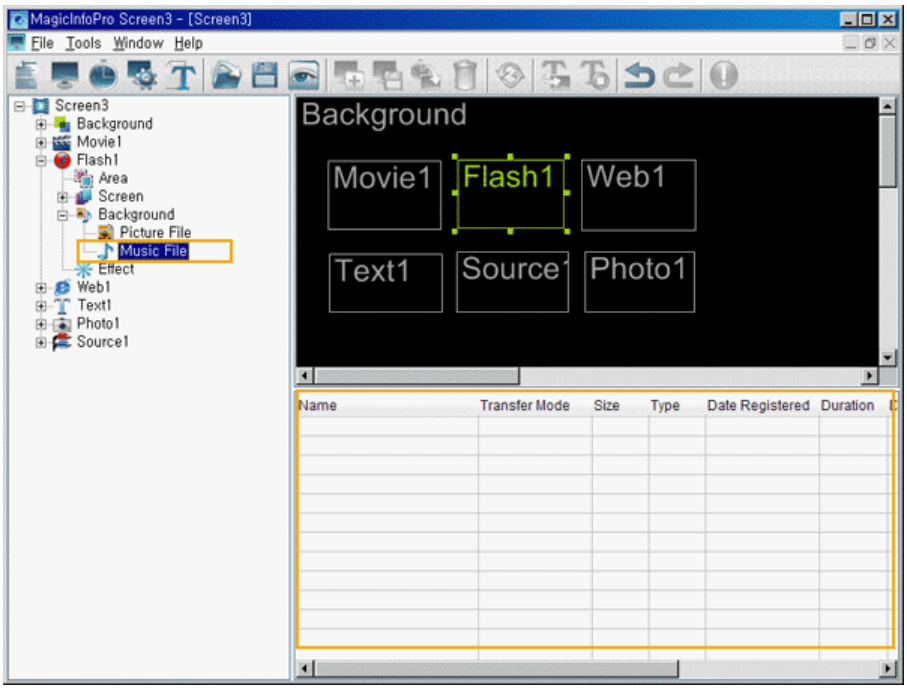

Wijzigt de gedetailleerde eigenschappen en de overdrachtmodus voor het geselecteerde bestand van elk type.

- Transfer Mode (Overdrachtmodus): wijzigt de modus waarin het geselecteerde bestand wordt overgedragen naar de monitor.
- Download: downloadt het bestand naar de monitor en speelt het af.
- Stream: zorgt voor de streaming naar de monitor.

- Contextmenu: Add, Delete, Up, Down (Toevoegen, Verwijderen, Omhoog, Omlaag): hiermee kunt u een bestand toevoegen en verwijderen en de afspeelvolgorde wijzigen.

Effect

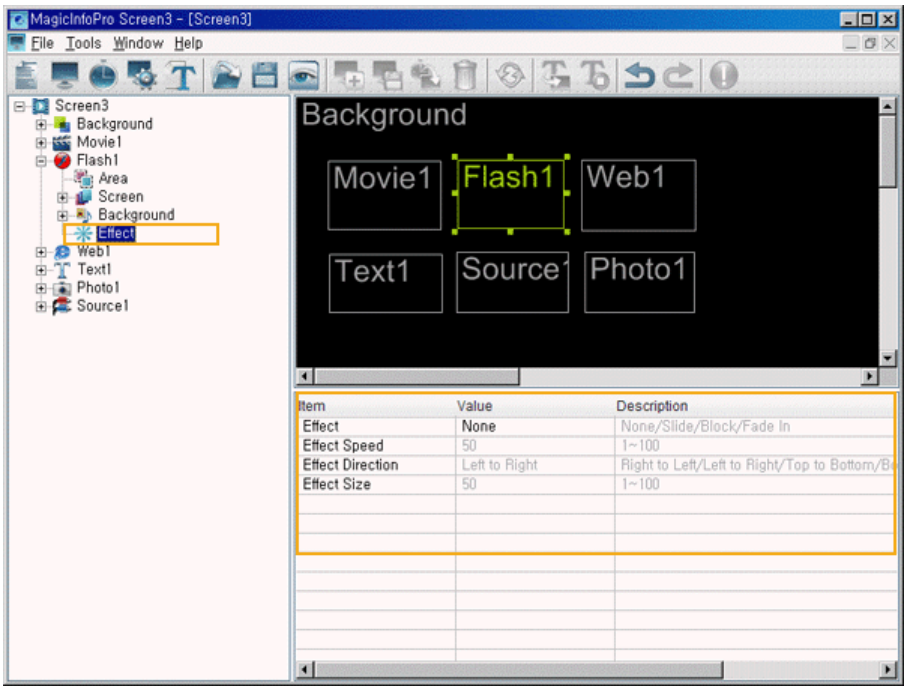

- Effect: selecteert het type effect dat moet worden toegepast wanneer het flashgebied wordt gemaakt.
  - None (Geen): er wordt geen effect gebruikt.
  - Slide (Schuiven): het flashgebied wordt gemaakt terwijl het beweegt.
  - Block (Blok): het flashgebied wordt gemaakt met blokken.
  - Fade In (Infaden): het flashgebied infaden terwijl het wordt gemaakt.
- Effect Speed (Effectsnelheid): past de snelheid aan van een effect dat wordt gemaakt.
- Effect Direction (Richting effect): stelt de richting in wanneer het effect Slide (Schuiven) is geselecteerd.

- Effect Size (Grootte effect): stelt de grootte van de blokken in wanneer het effect Block (Blok) is geselecteerd.

Web

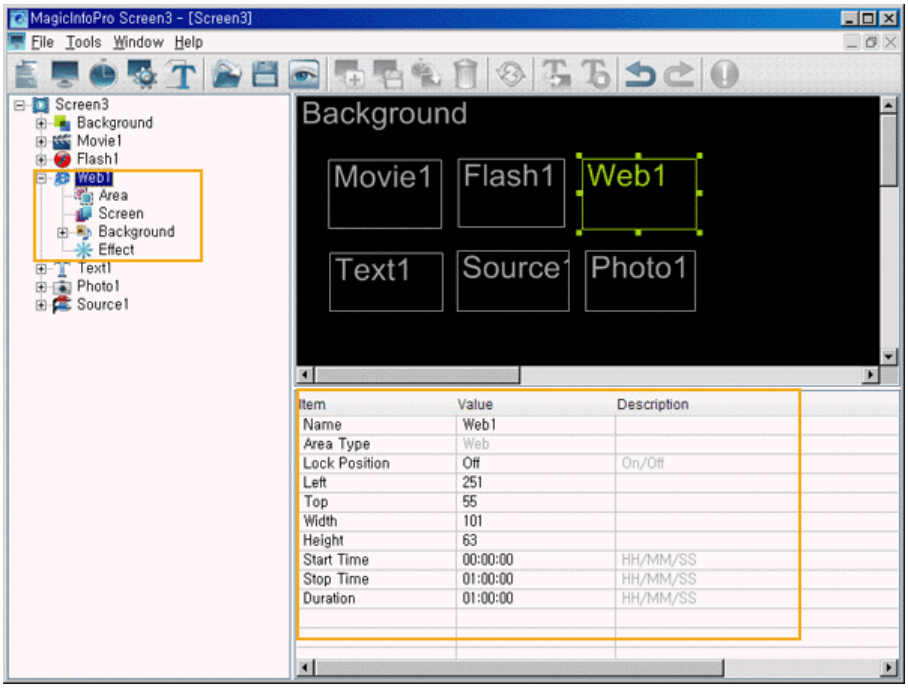

Deze functie wordt gebruikt om schermen te configureren door het verbinden van websitebestanden en bestaat uit de functies Area (Gebied), Screen (Scherm), Background (Achtergrond), Effect. Met de functie Area (Gebied) kunt u de positie van de webpagina en wanneer en hoe lang de pagina wordt weergegeven, instellen. Met de functie Scherm kunt u het websitebestand dat u wilt verbinden en de locatie van de webpagina instellen. Met de functie Background (Achtergrond) kunt u de achtergrondafbeelding en -muziek instellen wanneer de webpagina wordt weergegeven. Met de functie Effect kunt u een effect instellen dat moet worden gebruikt wanneer de achtergrond verandert.

Area (Gebied)

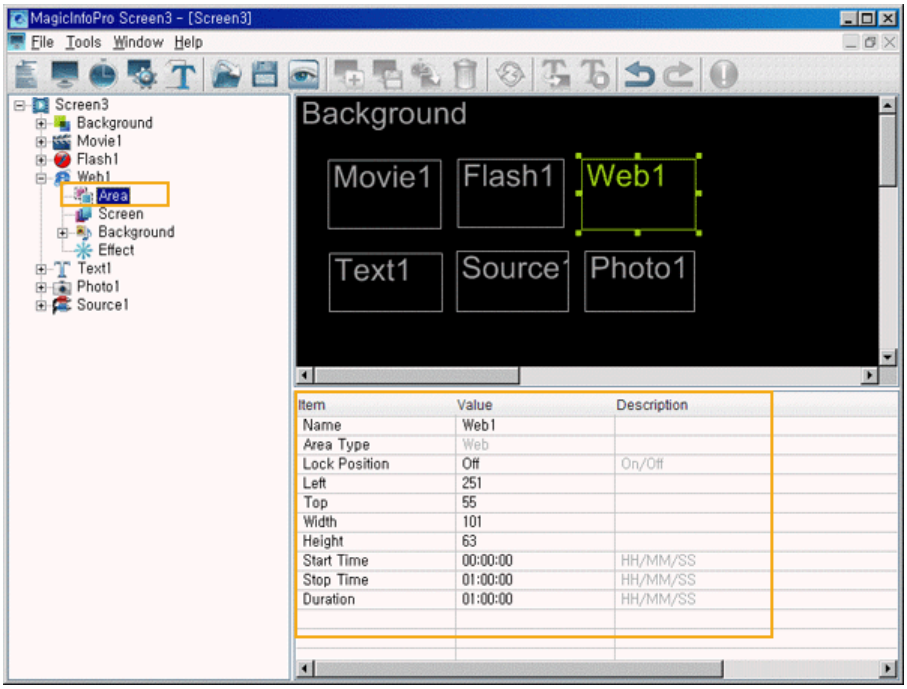

- Name (Naam): wijzigt de naam van het gebied.
  - U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.
- Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie van het gebied.
- Left, Top, Width, Height (Links, Boven, Breedte, Hoogte): wijzigt de positie en de grootte van het gebied.
  - De gebiedsposities moeten zich binnen de achtergrond bevinden en de grootte van het gebied mag

niet groter zijn dan de grootte van de achtergrond.

- Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de weergaveduur in seconden in.
  - Deze duur mag niet langer zijn dan de weergaveduur van de achtergrond.

- Screen (Scherm)

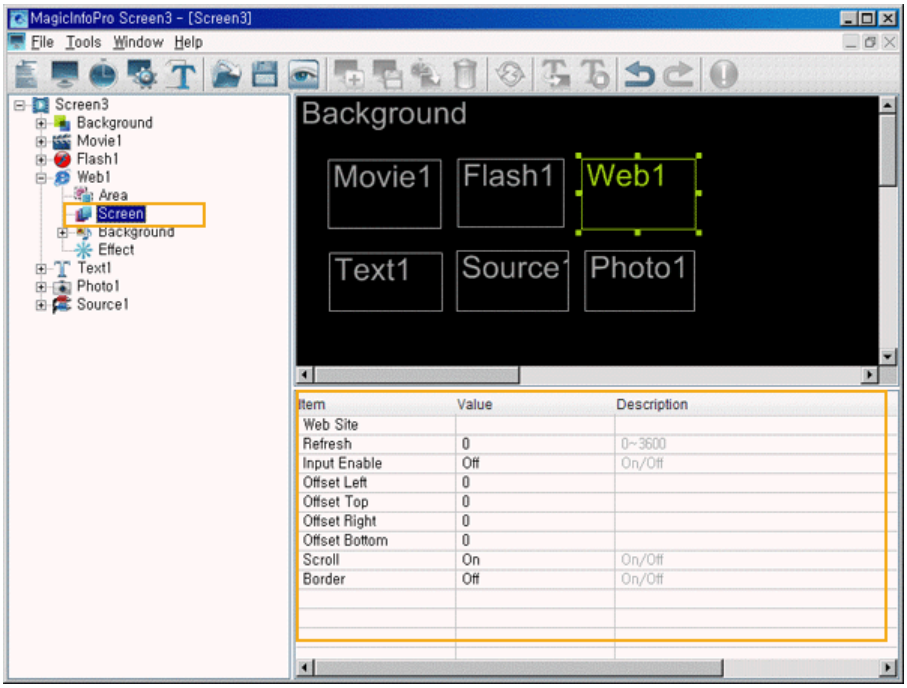

  - Website: stelt een webpagina in die in het webgebied moet worden weergegeven.
    - U kunt slechts één URL selecteren in het webgebied.
  - Refresh (Vernieuwen): stelt de vernieuwingstijd in voor de URL die in het webgebied wordt weergegeven.
  - Input Enable (Invoer inschakelen): u kunt gegevens invoeren in het webgebied met behulp van de muis.
  - Offset Left /Top / Right / Bottom (Verschuiving links / boven / rechts / onder): verplaatst de positie van de webpagina in het webgebied.
  - Scroll (Schuiven): schakelt de schuifbalk voor webpagina's in of uit.
  - Border (Rand): hiermee wordt de rand voor webpagina's in het webgebied weergegeven of verborgen.

- Background (Achtergrond)

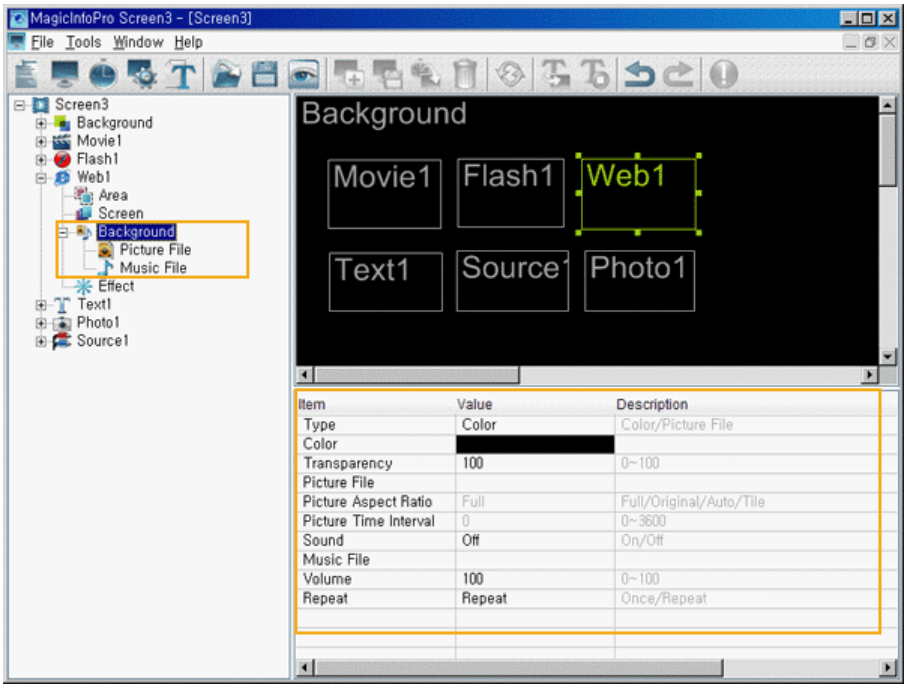

  - Type: stelt het achtergrondtype (Color (Kleur), Picture File (Afbeeldingsbestand)) in voor het

webgebied.

- Color (Kleur): selecteert de kleur wanneer het achtergrondtype voor het gebied Web is ingesteld op Color (Kleur).
- Transparency (Transparantie): selecteert de graad van doorzichtigheid wanneer het achtergrondtype voor het gebied Web is ingesteld op Color (Kleur).

  Als Transparency (Transparantie) is ingesteld op een waarde die lager is dan 100, wordt het gebied dat onder het huidige gebied is geplaatst, doorzichtig weergegeven. Als er echter een film wordt afgespeeld in een van de gebeiden, heeft de instelling Transparantie geen invloed op het filmgebied.
- Picture File (Afbeeldingsbestand): selecteert het fotobestand wanneer het achtergrondtype voor het webgebied is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
- Picture Aspect Ration (Beeldverhouding afbeelding): selecteert de beeldverhouding voor het fotobestand dat moet worden weergegeven in het webgebied wanneer het achtergrondtype voor het gebied Web is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).

  - Full (Volledig): het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond.
  - Original (Origineel): het fotobestand wordt weergegeven op oorspronkelijke grootte.
  - Auto: het fotobestand wordt vergroot of verkleind zodat het past op de volledige achtergrond en de oorspronkelijke beeldverhouding behoudt.
  - Tile (Naast elkaar): het fotobestand wordt herhaaldelijk gespreid zodat de volledige achtergrond wordt bedekt.
- Picture Time Interval (Tijdsinterval afbeelding): stelt de duur tussen de fotobestanden in voor een diavoorstelling wanneer het achtergrondtype voor het gebied Web is ingesteld op Picture File (Afbeeldingsbestand).
- Sound (Geluid): schakelt het achtergrondgeluid voor het webgebied in of uit.
- Music File (Muziekbestand): selecteert een muziekbestand voor de achtergrond in het webgebied.
- Volume: regelt het volume voor de achtergrondmuziek in het webgebied.
- Repeat (Herhalen): een muziekbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het muziekbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond voor het webgebied wordt gemaakt.

- Photo File / Music File (Fotobestand / Muziekbestand)

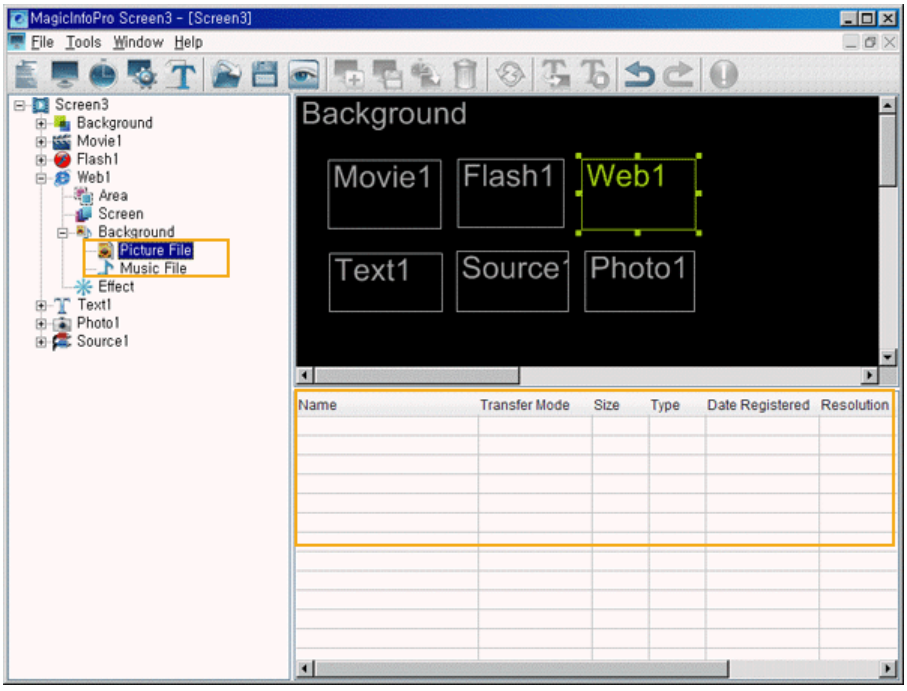

- Wijzigt de gedetailleerde eigenschappen en de overdrachtmodus voor het geselecteerde bestand van elk type.

  - Transfer Mode (Overdrachtmodus): wijzigt de modus waarin het geselecteerde bestand wordt overgedragen naar de monitor.
  - Download: downloadt het bestand naar de monitor en speelt het af.
  - Stream: zorgt voor de streaming van het bestand naar de monitor.

  - Contextmenu: Add, Delete, Up, Down (Toevoegen, Verwijderen, Omhoog, Omlaag): hiermee kunt u een bestand toevoegen en verwijderen en de afspeelvolgorde wijzigen.

- Effect

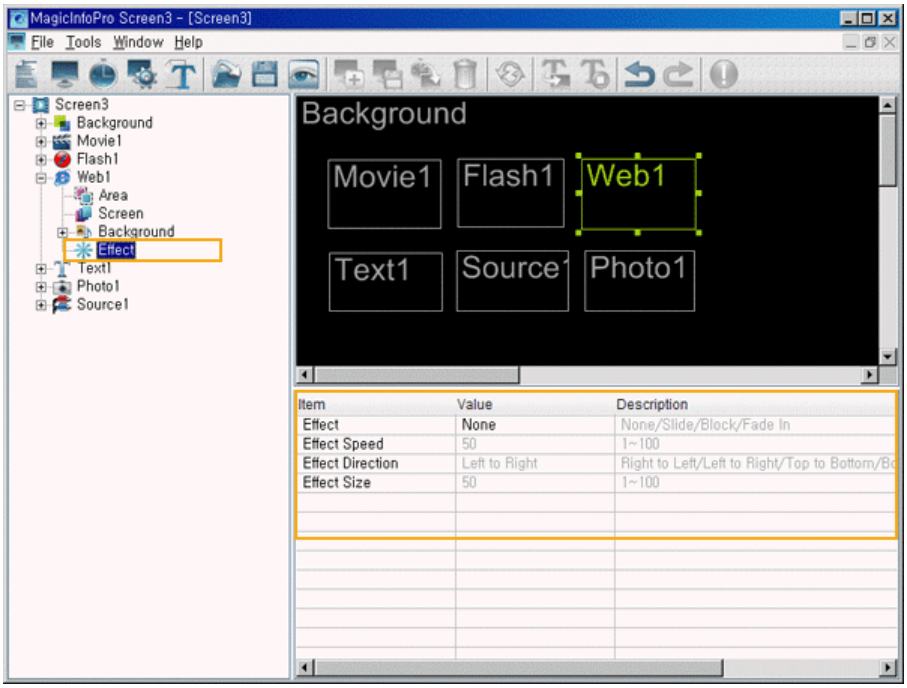

- Effect: selecteert het type effect dat moet worden toegepast wanneer het webgebied wordt gemaakt.
  - None (Geen): er wordt geen effect gebruikt.
  - Slide (Schuiven): het webgebied wordt gemaakt terwijl het beweegt.
  - Block (Blok): het webgebied wordt gemaakt met blokken.
  - Fade In (Infaden): het webgebied infaden terwijl het wordt gemaakt.
- Effect Speed (Effectsnelheid): past de snelheid aan van een effect dat wordt gemaakt.
- Effect Direction (Richting effect): stelt de richting in wanneer het effect Slide (Schuiven) is geselecteerd.
- Effect Size (Grootte effect): stelt de grootte van de blokken in wanneer het effect Block (Blok) is geselecteerd.

Text (Tekst)

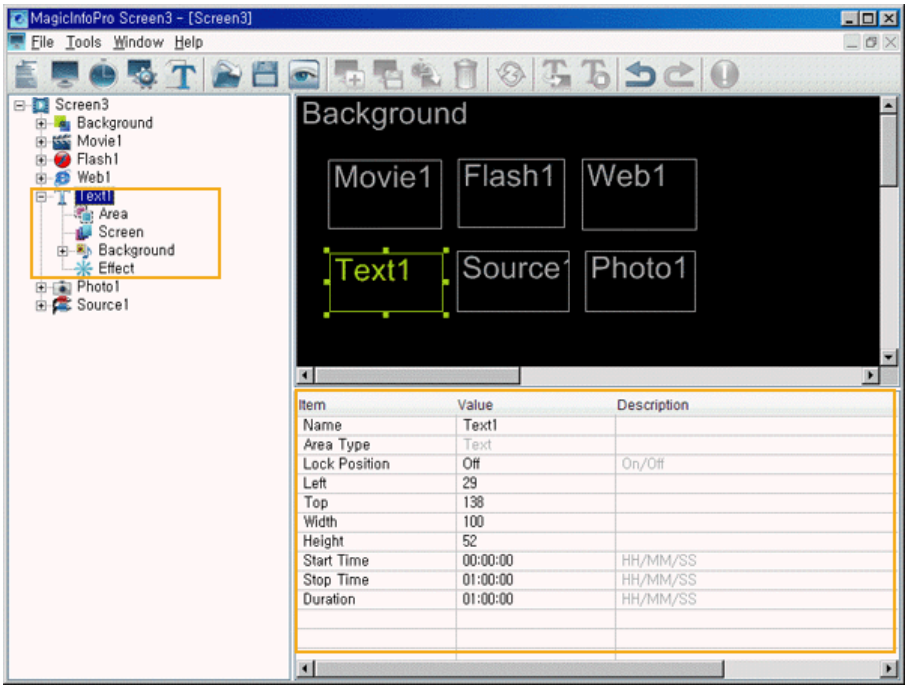

Deze functie wordt gebruikt om schermen te configureren door tekst te verbinden en bestaat uit de functies Area (Gebied), Screen (Scherm), Background (Achtergrond), Effect. Met de functie Area (Gebied) kunt u de positie van de tekst en wanneer en hoe lang de tekst wordt weergegeven, instellen. Met de functie Screen (Scherm) kunt u de tekst selecteren en instellen hoe deze moet worden weergegeven. Met de functie Background (Achtergrond) kunt u de achtergrondafbeelding en -muziek instellen wanneer de tekst wordt weergegeven. Met de functie Effect kunt u het effect instellen dat moet worden gebruikt wanneer de achtergrond verandert. Het volgende deel beschrijft de gedetailleerde opties die worden gebruikt met de functie Text (Tekst).

Area (Gebied)

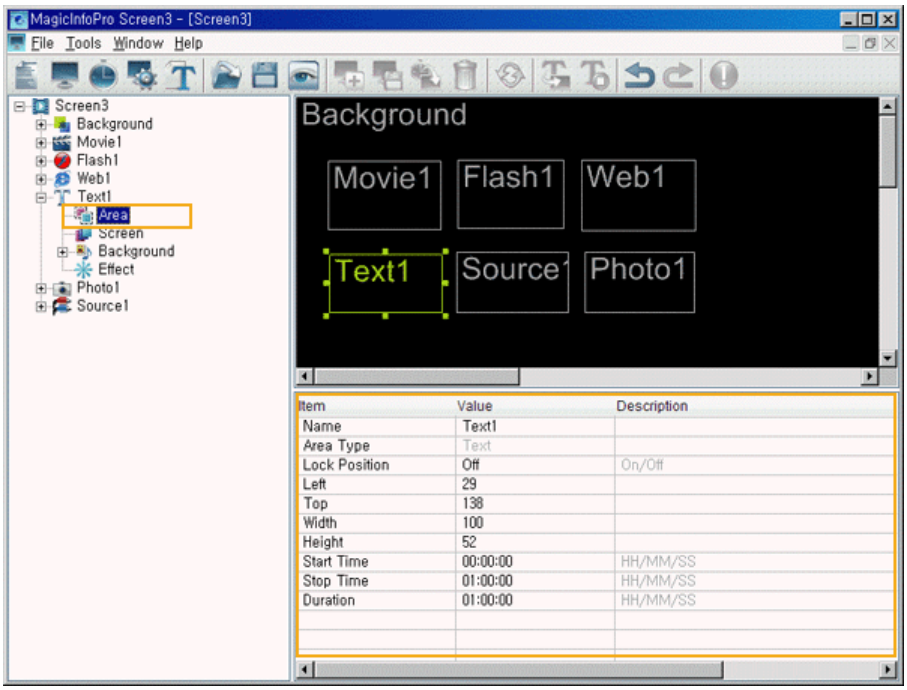

- Name (Naam): wijzigt de naam van het gebied.
  - U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.
- Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie van het gebied.
- Left, Top, Width, Height (Links, Boven, Breedte, Hoogte): wijzigt de positie en de grootte van het gebied.
  - De gebiedsposities moeten zich binnen de achtergrond bevinden en de grootte van het gebied mag niet groter zijn dan de grootte van de achtergrond.
- Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de weergaveduur in seconden in.
  - Deze duur mag niet langer zijn dan de weergaveduur van de achtergrond.

Screen (Scherm)

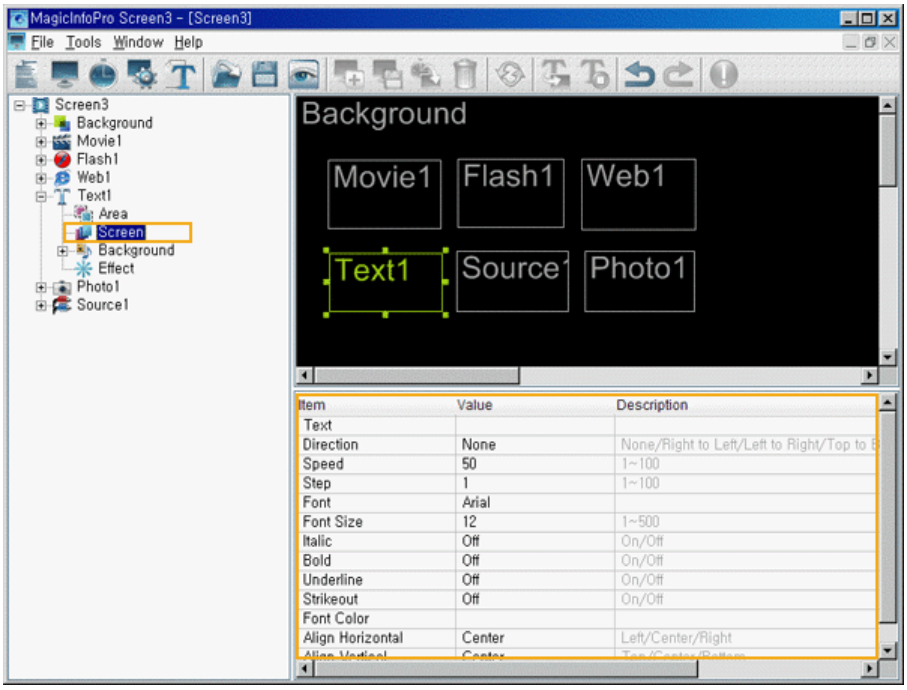

- Text (Tekst): stelt de tekst in die moet worden weergegeven in het tekstgebied.
- Direction (Richting): stelt de richting van de tekststroom in het tekstgebied in.
  - None (Geen)
  - Right to Left (Rechts naar links)
  - Left to Right (Links naar rechts)
  - Top to Bottom (Boven naar onder)

- Bottom to Top Text (Onder naar boven)

Speed (Snelheid): stelt de snelheid van de tekststroom in het tekstgebied in.

Step (Stap): stelt het interval van de tekststroom in het tekstgebied in.

Font (Lettertype), Font Size (Tekengrootte), Italic (Cursief), Bold (Vet), Underline (Onderstrepen), Strikeout (Doorstrepen), Font Color (Tekstkleur): stelt de opmaak in voor de tekst in het tekstgebied.

Het lettertype toont het lettertype van de computer waarop de server werkt. Voor de monitor moet hetzelfde lettertype worden geïnstalleerd zodat de monitor hetzelfde lettertype kan weergeven.

Align Horizontal, Vertical (Horizontaal, Verticaal uitlijnen): lijnt de tekst in het tekstgebied uit.

Background (Achtergrond)

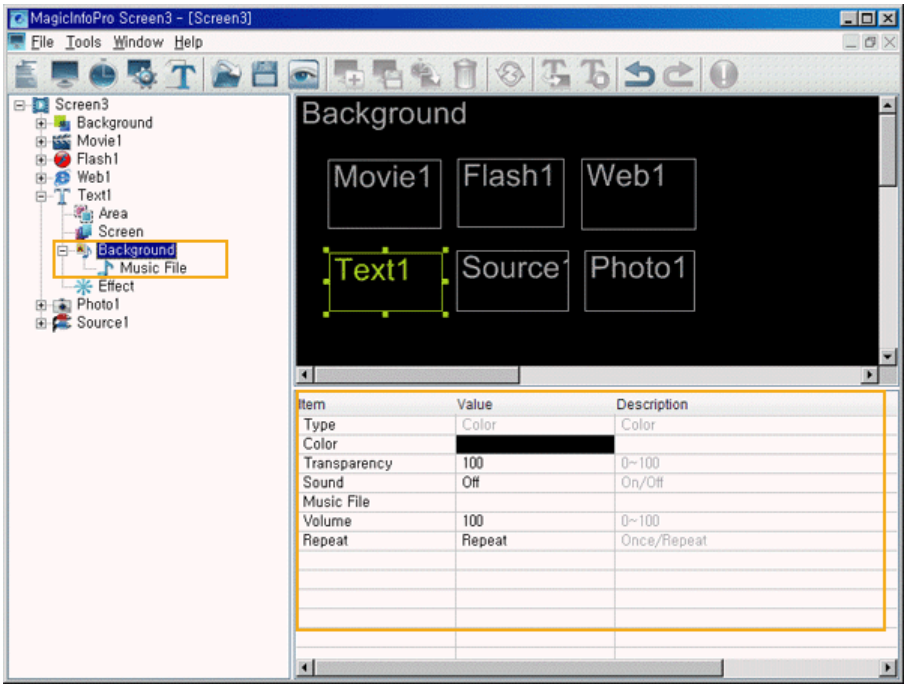

Type: stelt het achtergrondtype (Color (Kleur)) in voor het tekstgebied.

U kunt alleen Color (Kleur) selecteren voor het achtergrondtype (Color (Kleur)) voor het tekstgebied.

Color (Kleur): selecteert de kleur die moet worden gebruikt wanneer het achtergrondtype voor het tekstgebied is ingesteld op Color (Kleur).

Transparency (Transparantie): selecteert de graad van doorzichtigheid wanneer het achtergrondtype voor het tekstgebied is ingesteld op Color (Kleur).

Als Transparency (Transparantie) is ingesteld op een waarde die lager is dan 100, wordt het gebied dat onder het huidige gebied is geplaatst, doorzichtig weergegeven. Als er echter een film wordt afgespeeld in een van de gebeiden, heeft de instelling Transparantie geen invloed op het filmgebied.

Sound (Geluid): schakelt het achtergrondgeluid voor het tekstgebied in of uit.

Music File (Muziekbestand): selecteert een muziekbestand voor de achtergrond in het tekstgebied.

Volume: regelt het volume voor de achtergrondmuziek in het tekstgebied.

Repeat (Herhalen): een muziekbestand kan herhaaldelijk worden afgespeeld. Wanneer Repeat (Herhalen) is geselecteerd, wordt het muziekbestand herhaaldelijk afgespeeld terwijl de achtergrond voor het tekstgebied wordt gemaakt.

Muziekbestand

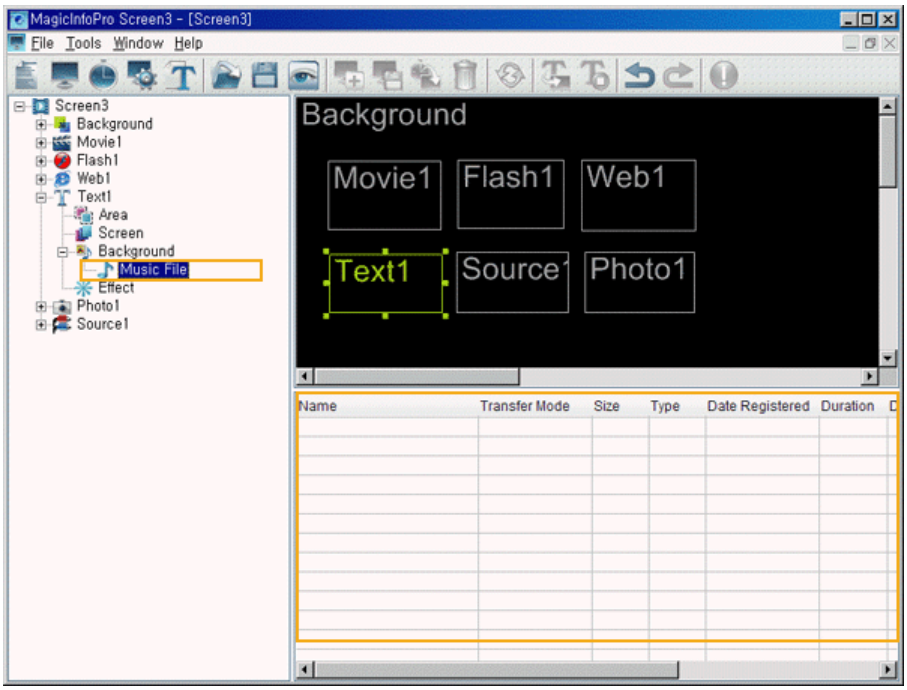

Wijzigt de gedetailleerde eigenschappen en de overdrachtmodus voor het geselecteerde bestand van elk type.

- Transfer Mode (Overdrachtmodus): wijzigt de modus waarin het geselecteerde bestand wordt overgedragen naar de monitor.
- Download: downloadt het bestand naar de monitor en speelt het af.
- Stream: zorgt voor de streaming van het bestand naar de monitor.

- Contextmenu: Add, Delete, Up, Down (Toevoegen, Verwijderen, Omhoog, Omlaag): hiermee kunt u een bestand toevoegen en verwijderen en de afspeelvolgorde wijzigen.

Effect

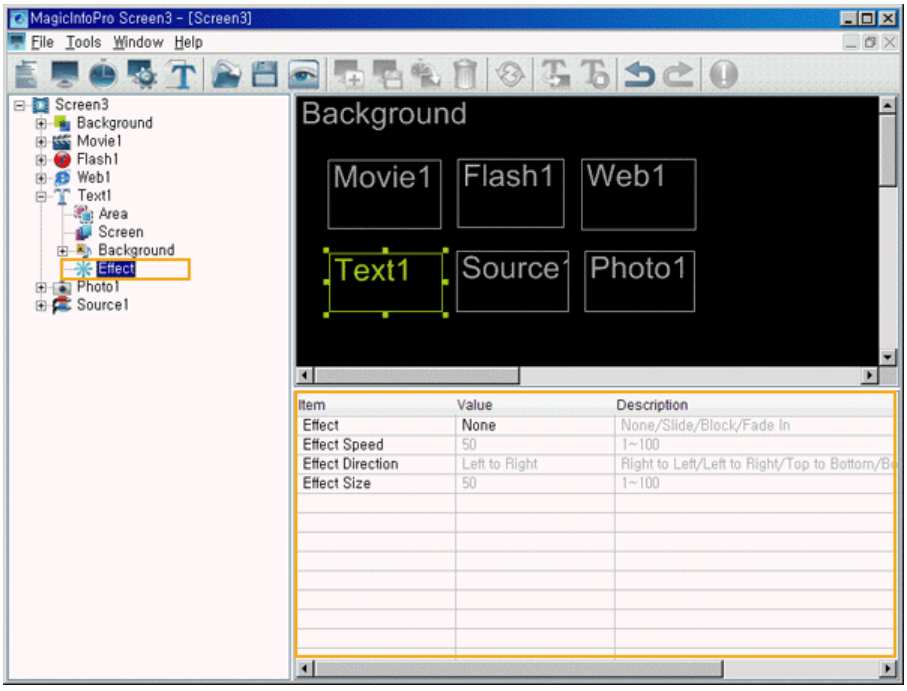

- Effect: selecteert het type effect dat moet worden toegepast wanneer het tekstgebied wordt gemaakt.
  - None (Geen): er wordt geen effect gebruikt.
  - Slide (Schuiven): het tekstgebied wordt gemaakt terwijl het beweegt.
  - Block (Blok): het tekstgebied wordt gemaakt met blokken.
  - Fade In (Infaden): het tekstgebied infaden terwijl het wordt gemaakt.
- Effect Speed (Effectsnelheid): past de snelheid aan van een effect dat wordt gemaakt.
- Effect Direction (Richting effect): stelt de richting in wanneer het effect Slide (Schuiven) is geselecteerd.
- Effect Size (Grootte effect): stelt de grootte van de blokken in wanneer het effect Block (Blok) is

geselecteerd.

- **Source (Bron)**

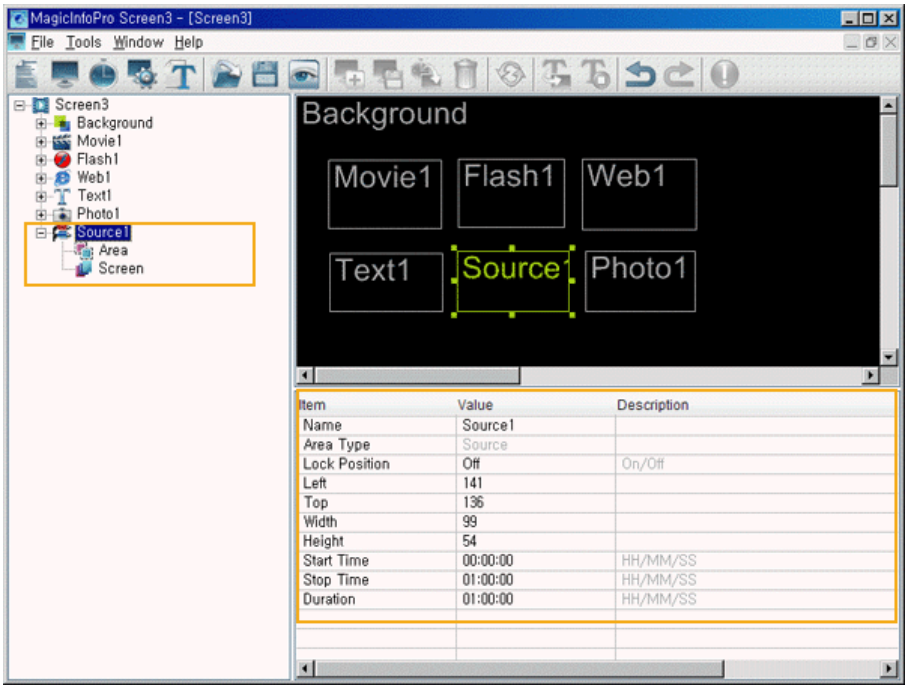

Er kan slechts één brongebied worden ingesteld in hetzelfde scherm.

- Area (Gebied)

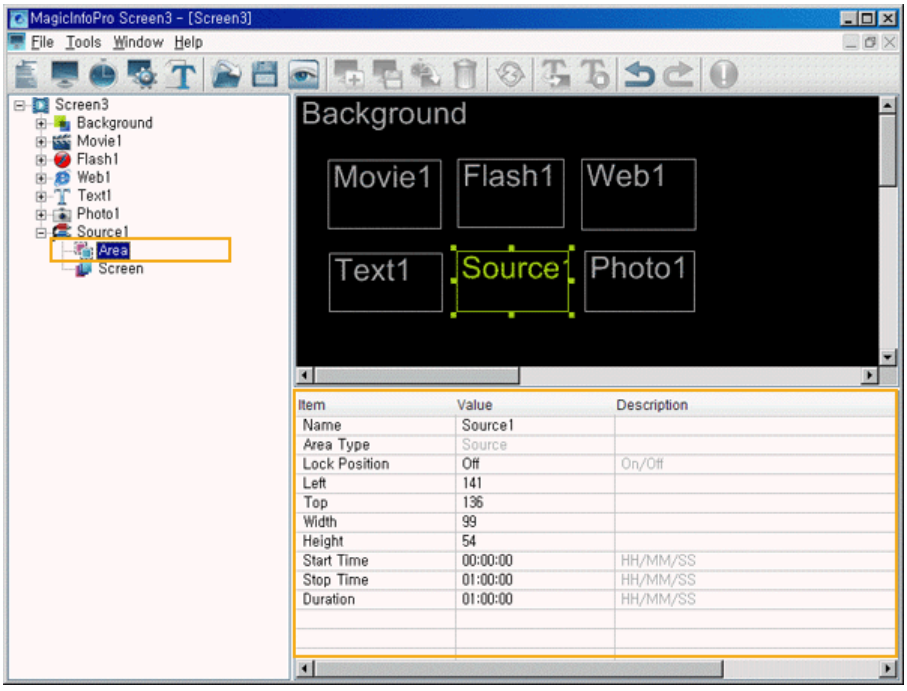

  - Name (Naam): wijzigt de naam van het gebied.
    - U kunt geen naam gebruiken die al voor een ander gebied werd gebruikt.
  - Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie van het gebied.
  - Left, Top, Width, Height (Links, Boven, Breedte, Hoogte): wijzigt de positie en de grootte van het gebied.
    - De gebiedsposities moeten zich binnen de achtergrond bevinden en de grootte van het gebied mag niet groter zijn dan de grootte van de achtergrond.
  - Start Time, Stop Time, Duration (Starttijd, Stoptijd, Duur): stelt de weergaveduur in seconden in.
    - Deze duur mag niet langer zijn dan de weergaveduur van de achtergrond.

- Screen (Scherm)

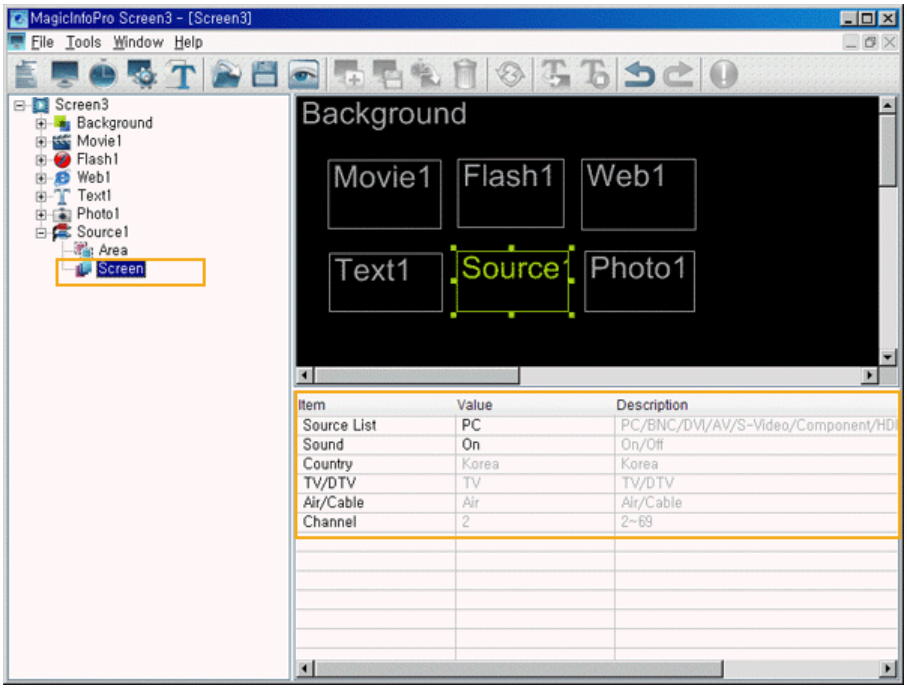

  - Source List (Bronlijst): selecteert de bron die moet worden afgespeeld in het brongebied.
  - Sound (Geluid): schakelt het geluid voor de bron die u wilt afspelen in het brongebied in of uit.
  - TV/DTV : Als u in de lijst TV/Externe ingang de optie TV selecteert, kunt u kiezen uit Analoge TV of Digitale TV. Wanneer u de optie Digitale TV selecteert, kunt u met de optie Kanalen (Channel) zowel de hoofd- als subkanalen selecteren. (Alleen voor de 460TXn)
  - Algemene uitzending/Kabeluitzending (General Broadcasting/Cable Broadcasting): u kunt kiezen uit een algemene uitzending of een kabeluitzending.(Alleen voor de 460TXn)
  - Kanaal (Channel): het kanaal selecteren voor de geselecteerde tv.(Alleen voor de 460TXn)
    (TV: kanaalbereik voor algemene uitzendingen - 2~69, kanaalbereik voor kabeluitzendingen - 1, 14 tot en met 135)
    (DTV: kanaalbereik hoofdkanalen - 0 tot en met 999, kanaalbereik subkanalen - 0 tot en met 999)

Bewerkingsweergave

Deze weergave wordt gebruikt voor het schermontwerp. Hiermee kunt u een gebied maken, verplaatsen en het formaat van het gebied wijzigen met behulp van de muis. U kunt de huidige status weergeven door Preview Area (Voorbeeldgebied) te selecteren in het contextmenu of door te dubbelklikken op een gebied.

Contextmenu

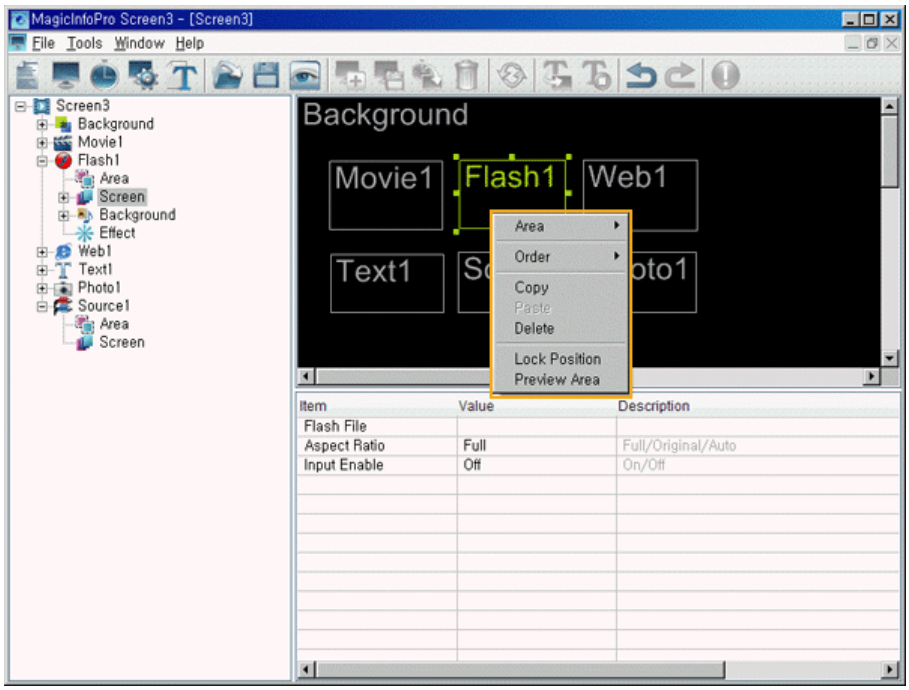

- Area (Gebied): selecteert het type gebied dat u wilt maken. U kunt een gebied maken door het naar het venster Screen Edit (Schermbewerking) te slepen en neer te zetten.
  - Er kunnen niet meerdere brongebieden tegelijkertijd worden afgespeeld. Als de afspeeltijden van brongebieden gedeeltelijk samenvallen, wordt het brongebied afgespeeld waarvan de afspeeltijd later eindigt.(U kunt gebieden toevoegen voor foto, film, flash, web, tekst en bron.)
- Order (Volgorde): wijzigt de volgorde van het momenteel geselecteerde gebied.
  - Het brongebied bevindt zich altijd op de bovenste positie.
    (Bring to Front (Naar voorgrond), Send to Back (Naar achtergrond), Bring Forward (Naar voren), Send Backward (Naar achteren))
- Copy / Paste / Delete (Kopiëren / Plakken / Verwijderen): kopieert, plakt en verwijdert het momenteel geselecteerde gebied.
- Lock Position (Positie vergrendelen): vergrendelt de positie voor het momenteel geselecteerde gebied. Wanneer een gebied is vergrendeld, kunt u de positie en grootte van het gebied niet meer wijzigen met de muis.
- Preview Area (Voorbeeld van gebied): toont een voorbeeld van de huidige status van het geselecteerde gebied.
  - U kunt geen voorbeeld weergeven van de office-bestanden voor de bron en achtergrond.

Lijstweergave

Toont de gedetailleerde functies van elke eigenschap voor de gebieden die u in de bewerkingsweergave en structuurweergave hebt geselecteerd. U kunt de instellingen voor de gedetailleerde functies wijzigen door te dubbelklikken op de cel die wordt weergegeven in de lijstweergave of door op de gemaakte knop te klikken. De wijzigingen worden onmiddellijk toegepast op en weergegeven in het gebied waarvan een voorbeeld wordt weergegeven.

Schedule (Schema)

Menu File (Bestand)

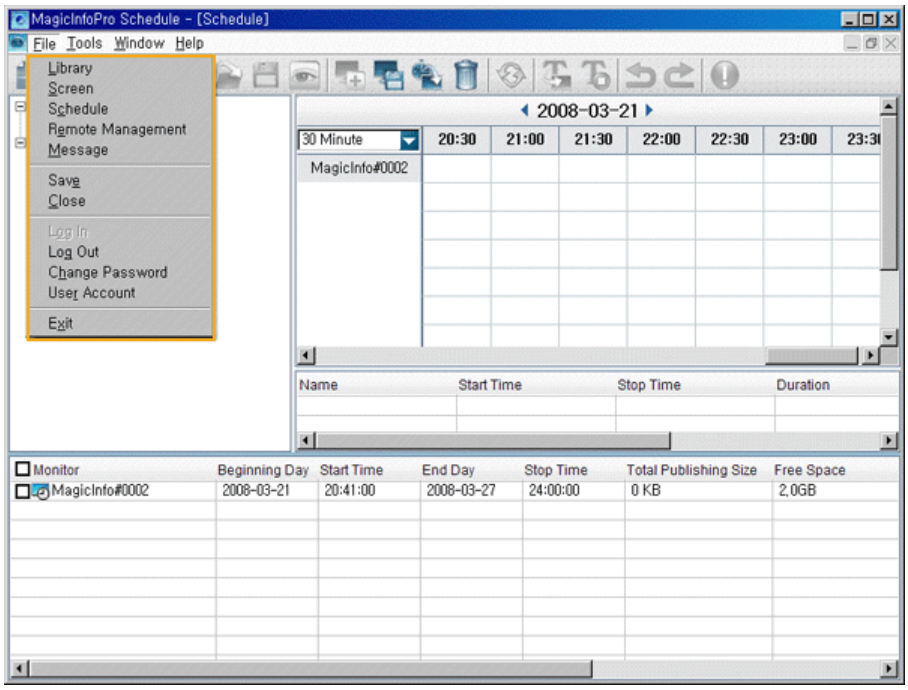

- Library (Bibliotheek) / Screen (Scherm) / Schedule (Schema) / Remote Management (Extern beheer) / Message (Bericht)
  - Maakt een weergave of selecteert een opgemaakte weergave voor elk menu-item zodat u een schermschema kunt uitvoeren en beheert de basisbesturing voor de monitoren van de server.
- Save (Opslaan)
  - slaat alle schemagegevens die momenteel in de EPG-weergave zijn geconfigureerd, op in de database. De opgeslagen informatie wordt toegepast wanneer de server opnieuw wordt opgestart.
- Close (Sluiten)
  - Sluit de schemaweergave waarmee u werkt. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Log In (Aanmelden)
  - Voordat u de functies van de server kunt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden bij die server. U kunt aanmelden bij de server om een serverprogramma uit te voeren. Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd tijdens de installatie van MagicInfo Pro wordt het standaard wachtwoord van de beheerdersaccount.
- Log Out (Afmelden)
  - Nadat u bij de server bent aangemeld, kunt u zich afmelden. Als u zich afmeldt bij de server, worden alle gemaakte weergaven gesloten en als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u ze kunt opslaan.
- Change Password (Wachtwoord wijzigen)
  - Wijzigt het wachtwoord voor de momenteel aangemelde account.
- User Account (Gebruikersaccount)
  - Maakt, verwijdert en wijzigt de gebruikersaccounts die in staat zijn zich aan te melden bij de server. Er kunnen twee typen accounts worden gemaakt: Beheerders- en gebruikersaccounts
    - Administrator (Beheerder): heeft privileges voor alle serverfuncties.
    - User (Gebruiker): heeft privileges voor alle serverfuncties, behalve voor het wijzigen van serveropties en gebruikersaccounteigenschappen.
- Exit (Afsluiten)
  - Sluit het programma. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster

weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.

Menu Tool (Extra)

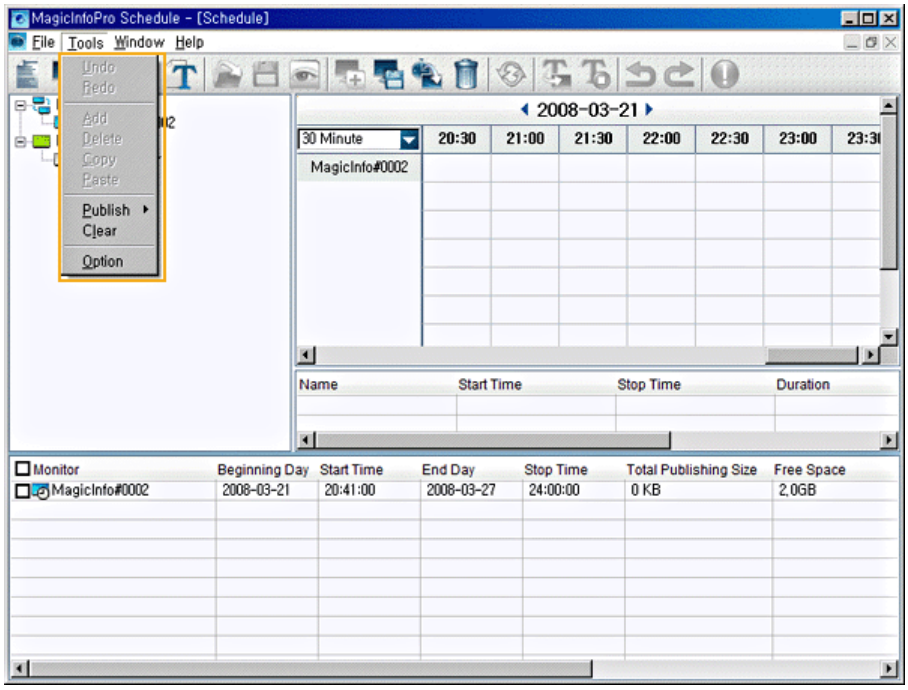

- Undo / Redo (Ongedaan maken / Opnieuw)
  - annuleert de eerder uitgevoerde opdracht of voert de geannuleerde opdracht opnieuw uit. U kunt het maximum aantal opdrachten dat ongedaan kan worden gemaakt, wijzigen via het menu Options (Opties).
- Add (Toevoegen)
  - voegt het scherm toe dat u wilt plannen nadat u een monitor en een tijdstip hebt geselecteerd door in het EPG-venster te klikken.
- Delete (Verwijderen)
  - verwijdert het scherm dat momenteel is geselecteerd in het EPG-venster.
- Copy / Paste (Kopiëren / Plakken)
  - kopieert het momenteel geselecteerde scherm en plakt het nadat u een monitor en tijd hebt geselecteerd door in het EPG-venster te klikken.
- Publish (Network) (Publiceren (Netwerk))
  - publiceert de momenteel geconfigureerde schema's op de netwerkmonitoren die via het netwerk in de publicatieweergave zijn afgevinkt.
- Publish (Network) (Publiceren (Netwerk))
  - publiceert de momenteel geconfigureerde schema's naar de lokale monitoren die in de publicatieweergave zijn afgevinkt. Ze worden gemaakt in de map die is genoemd naar de monitornaam en wordt gebruikt als de lokale publicatiemap. Als u alle bestanden en submappen van de map die is gemaakt met de naam van de monitor kopieert naar de hoofdmap van een USB-geheugenapparaat en dit aansluit op de USB-poort van uw computer, worden de schema's automatisch uitgevoerd zonder een verbinding te maken met het netwerk.

    U kunt de manier waarop schema's worden uitgevoerd instellen en wijzigen door de optie Local Schedule (Lokaal schema) voor de monitor te wijzigen. Raadpleeg het Help-bestand bij de instelling van monitor voor meer informatie.

    U kunt de lokale publicatiemap weergeven en wijzigen op het tabblad Schedule (Schema) onder Option (Opties). De standaardmap is de map waarin het uitvoerbare bestand van de server staat.

- Clear (Wissen)
  - Stopt de publicatie die bezig is voor een monitor die in de publicatieweergave is afgevinkt en stopt het schema dat door de monitor in het netwerk wordt uitgevoerd.
- Option (Optie)

- Wijzigt de serverinstellingen. Raadpleeg het tabblad Option (Optie) voor meer informatie.

Schedule (Schema)

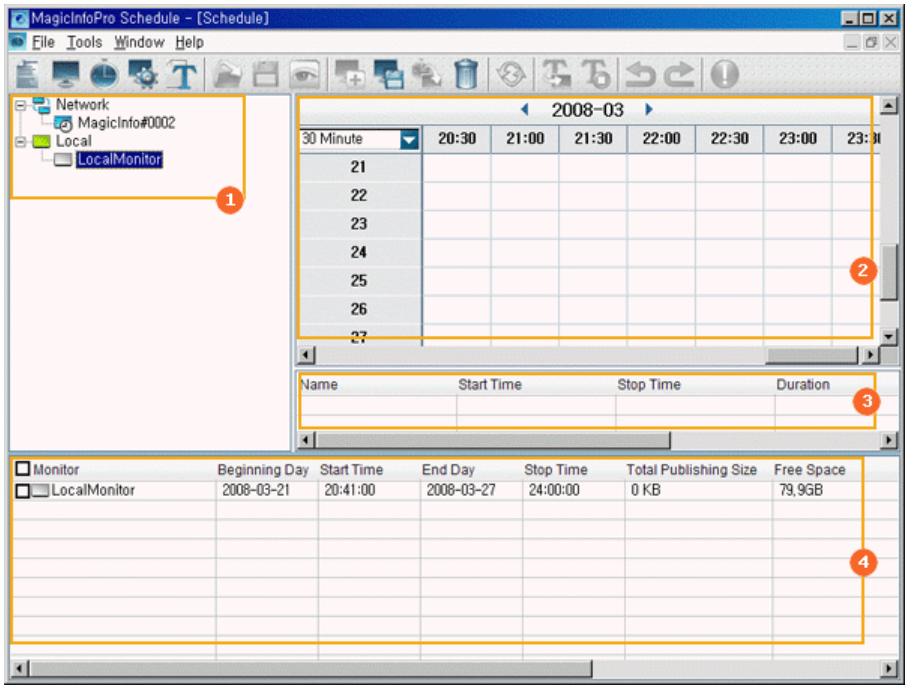

1. Structuurweergave
2. EPG-weergave
3. Lijstweergave
4. Publicatieweergave

Structuurweergave

Toont de verbindingsstatus van de monitoren die momenteel met de server zijn verbonden afhankelijk van het monitorpictogram. U kunt de monitoren ook efficiënt beheren door netwerkgroepen te maken. U kunt een netwerkmonitor verplaatsen door de monitor te slepen en neer te zetten in een groep.

- : de server is verbonden met de monitor in de spelermodus.
- : de server is verbonden met de monitor in de schemamodus.
- : de server is verbonden met de monitor in een onbekende modus.
- : de server is niet verbonden met de monitor of de monitor is een lokale monitor.

Network (Netwerk)

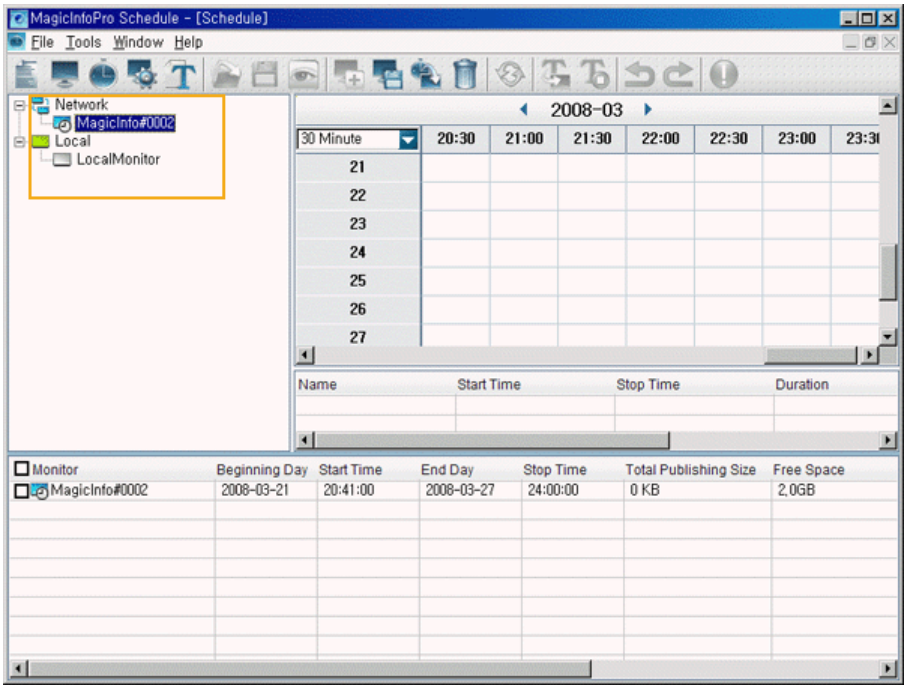

- Network (Netwerk): een monitor die met de server is verbonden via een netwerk.
  - New Group (Nieuwe groep): maakt een nieuwe groep dit enkele netwerkmonitoren kan bevatten. U kunt een netwerkmonitor naar een groep slepen.
  - Copy / Paste (Kopiëren / Plakken): kopieert alle schema's die op de geselecteerde monitor zijn geconfigureerd naar het klembord en plakt ze op een andere monitor.
  - Rename (Naam wijzigen): wijzigt de naam van een monitor die verbonden is met de server.
    - U kunt geen naam gebruiken die al voor een andere monitor werd gebruikt.
  - Delete (Verwijderen): verwijdert een monitor die niet met de server is verbonden.
  - Power On (Voeding): schakelt de geselecteerde monitor in of uit.
    - Als de server en de monitor op een particulier netwerk staan, kan de functie Power On (Voeding aan) niet worden gebruikt op die monitor. Als er echter een andere netwerkmonitor of inhoudsserver op hetzelfde subnet werkt, kan de functie Power On (Voeding aan) worden gebruikt.
  - Remote Access (Externe toegang): hiermee kunt u een monitor die via VNC met een server is verbonden, extern beheren.
    - De functie Remote Access (Externe toegang) kan de prestaties van de server en de monitor negatief beïnvloeden.
    - De functie Remote Access (Externe toegang) biedt geen ondersteuning voor monitoren op een particulier netwerk. Bovendien kunt u geen films die in overlay-modus worden afgespeeld, op de monitoren bekijken.
  - Operating Mode (Gebruiksmodus): wijzigt de modus van een monitor die verbonden is met de server (Speler / Schema).

- **Local (Lokaal)**

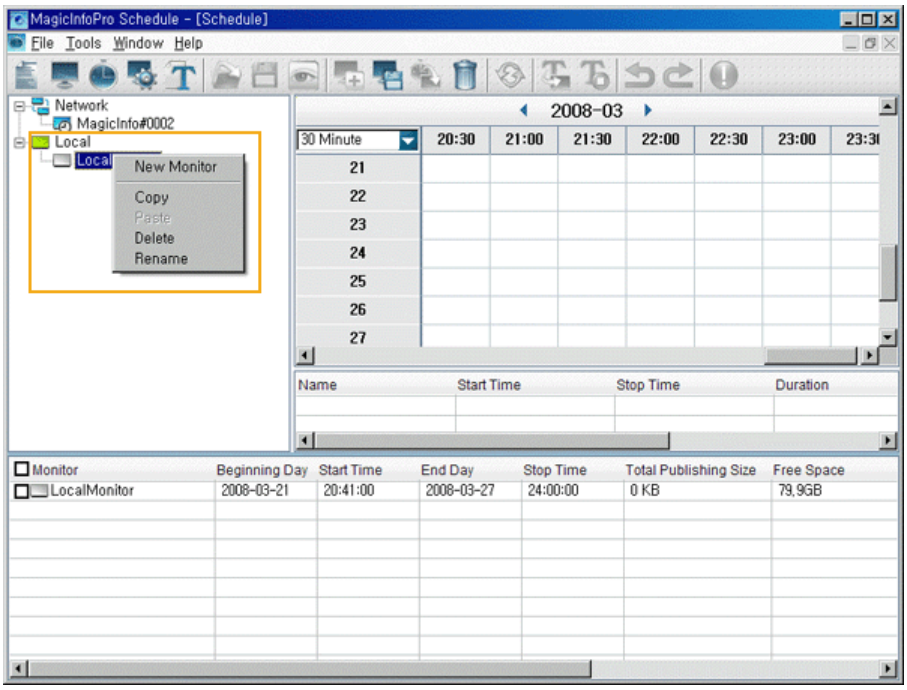

- Dit is een virtuele monitor die wordt gebruikt om schema's te maken voor een monitor die wordt gebruikt zonder te worden verbonden met het netwerk. Voor een lokale monitor kan een lokale publicatie worden uitgevoerd om schema's voor de monitor te maken.

  - New Monitor (Nieuwe monitor): maakt een nieuwe virtuele lokale monitor.
  - Copy / Paste (Kopiëren / Plakken): kopieert de schema's die op de geselecteerde monitor zijn ingesteld en kopieert ze naar een andere monitor.
  - Rename (Naam wijzigen): wijzigt de naam van de geselecteerde monitor.
    - U kunt geen naam gebruiken die al voor een andere monitor werd gebruikt.
  - Delete (Verwijderen): verwijdert de naam van de geselecteerde monitor.

EPG-weergave

U kunt het schema bewerken door de monitor en de tijd te selecteren voor de schema's en het registreren van schermen. U kunt een geregistreerd scherm verplaatsen door het te slepen en neer te zetten. Daarnaast kunt u ook de geregistreerde tijd wijzigen door erop te dubbelklikken.

- U kunt de schermtijden met uw muis wijzigen volgens de minimumeenheid op de tijdas. De gedetailleerde tijdstippen kunnen in de lijstweergave worden gewijzigd. Als u een monitorgroep in de structuurweergave selecteert, wordt het scherm dat voor alle monitoren is geconfigureerd, weergegeven. Het scherm kan per dag worden weergegeven. Als u een monitor in de structuurweergave selecteert, wordt het scherm voor de monitor weergegeven. De datum kan worden gewijzigd volgens maand.

EPG

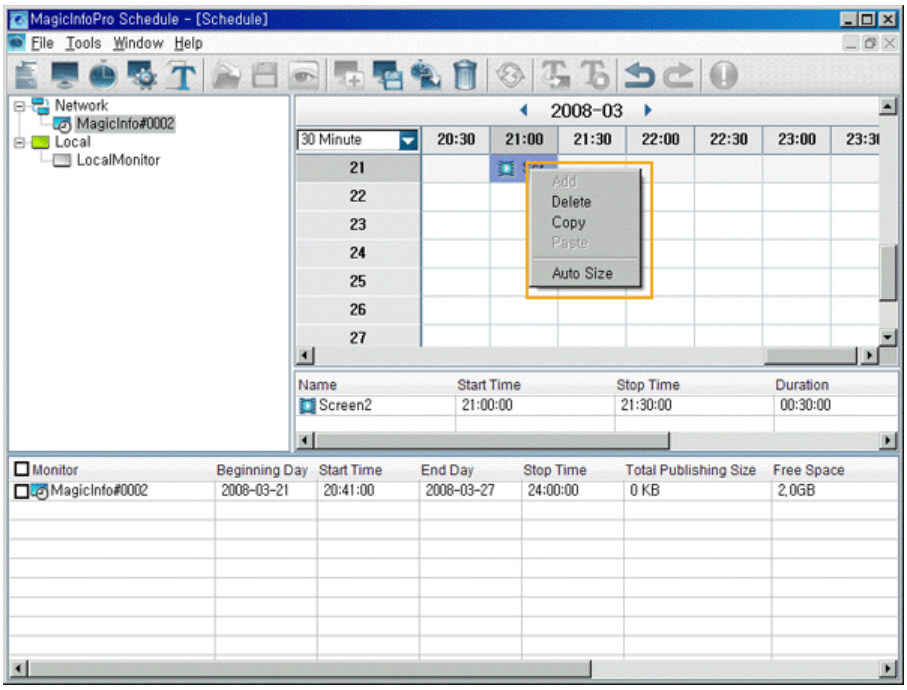

- Add (Toevoegen): voegt het scherm toe dat u wilt plannen nadat u een monitor en een tijdstip hebt geselecteerd door in het EPG-venster te klikken.
- Delete (Verwijderen): verwijdert het scherm dat momenteel is geselecteerd in het EPG-venster.
- Copy / Paste (Kopiëren / Plakken): kopieert het momenteel geselecteerde scherm en plakt het nadat u een monitor en tijd hebt geselecteerd door in het EPG-venster te klikken.
- Auto Size (Auto formaat): wijzigt het momenteel geselecteerde scherm volgens de tijd van de achtergrond die is ingesteld wanneer de automatische bewerking wordt uitgevoerd.
- Vervolgkeuzelijst tijd: wijzigt de as van de tijdseenheid die momenteel moet worden weergegeven. (1/5/10/30/60/120 min)

Lijstweergave

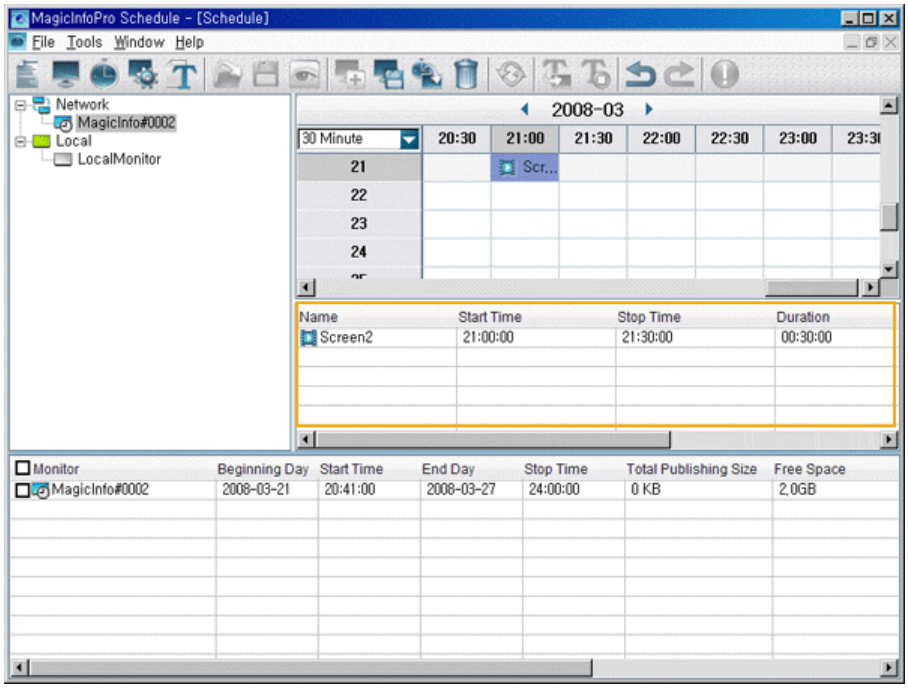

- Stelt de gedetailleerde items in voor het geselecteerde scherm door te dubbelklikken op het scherm of door te klikken op de gemaakte knoppen.

- Name (Naam): wijzigt de naam van het geselecteerde scherm. Alleen de schermnaam wordt gewijzigd. De tijdgegevens blijven behouden.
- Start Time / Stop Time / Duration (Starttijd / Stoptijd / Duur): stelt de tijdinformatie voor het geselecteerde scherm in minuten in.
- Periodic (Periodiek): stelt in hoe vaak het geselecteerde scherm terugkeert. (None / Daily / Weekly / Monthly (Geen / Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks))
- End on (Einde op): stelt een einddatum in voor het terugkeren van het geselecteerde schema.

Publicatieweergave

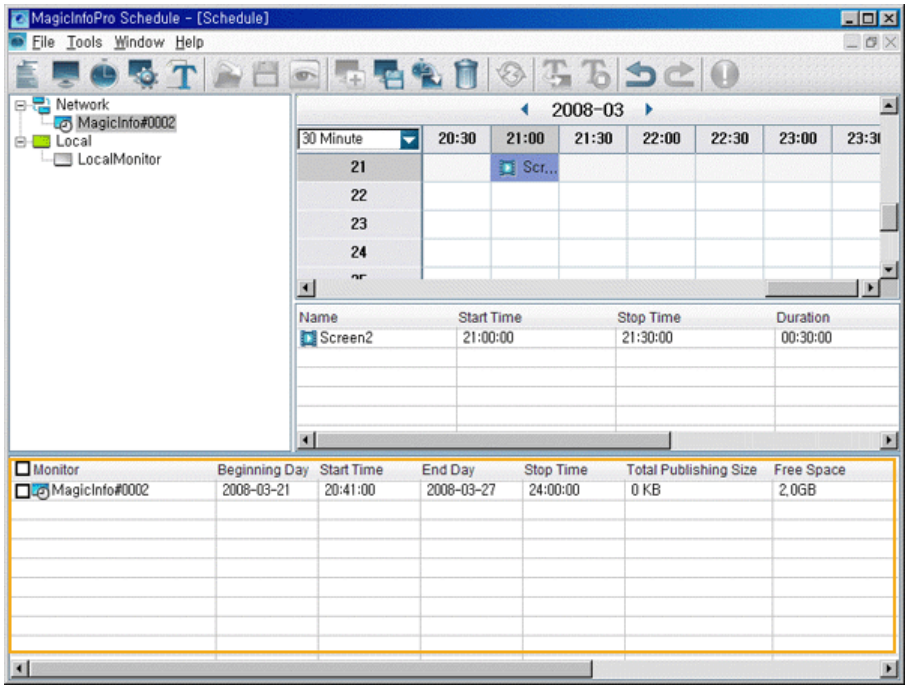

- Publiceert de schema's die zijn geconfigureerd via de EPG-weergave en de lijstweergave voor de afgevinkte monitoren.

  - Beginning Day/ Start Time / End Day / Stop Time (Begindag / Starttijd / Einddag / Stoptijd): stelt de tijdinformatie in voor de schema's die moeten worden gepubliceerd naar de monitoren. Alleen de schermen binnen de opgegeven periode kunnen worden gepubliceerd.
  - Total Publishing Size (Totale grootte publicatie): geeft de totale grootte aan van alle schermen binnen de opgegeven publicatieperiode. Dit is de totale grootte van de bestanden waarvan de weergavemodus op alle schermen is ingesteld op Download. Voor een lokale monitor wordt echter ook het formaat van de bestanden waarvoor de weergavemodus is ingesteld op Stream, opgenomen.
  - Free Space (Vrije ruimte): geeft de grootte aan van de bestanden die de monitor kan downloaden tijdens de publicatie. Als de totale grootte van de publicatie groter is dan de vrije grootte, kan de publicatie niet worden uitgevoerd. Als u echter de optie Maximum Publishing Size (Maximale grootte publicatie) op het tabblad Schedule (Schema) van de optie Server Option wijzigt, kunnen de schema's worden gepubliceerd ongeacht de beschikbare vrije grootte.
  - Status: toont het publicatieproces als een percentage op de schuifbalk. Dit is het percentage van de grootte van de bestanden die naar de monitor zijn gedownload vergeleken met de totale schermgrootte (bestandsgrootte).
  - Result (Resultaat): toont de publicatieresultaten. Dubbelklik op het schema of klik op deze knop om gedetailleerde informatie over de publicatie weer te geven.

Extern beheer

Menu Bestand

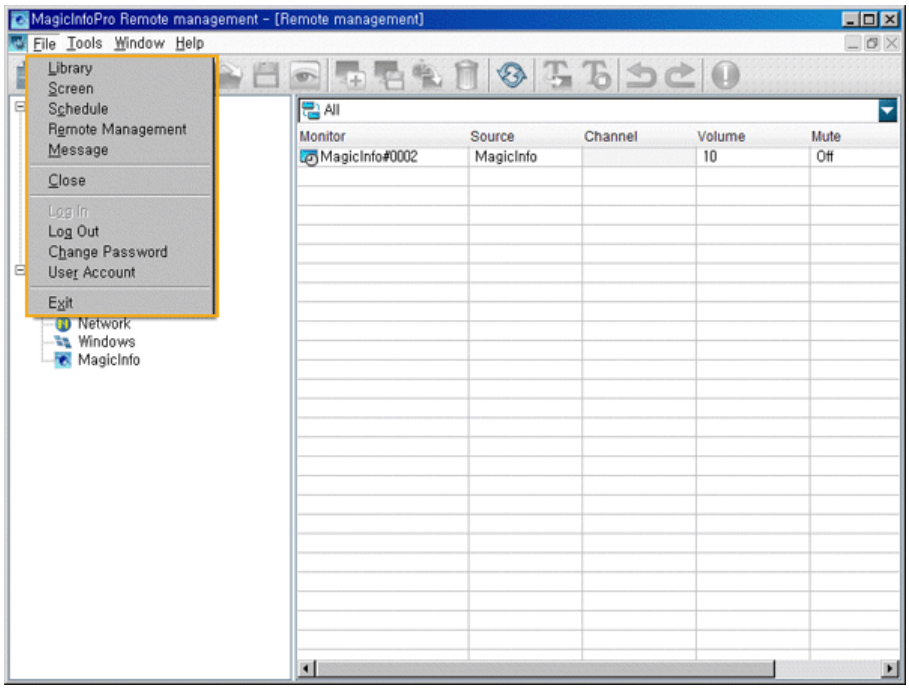

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Maakt een weergave of selecteert een opgemaakte weergave voor elk menu-item zodat u een schermschema kunt uitvoeren en de basisbesturing voor de monitoren van de server kunt beheren.
- **Close**
  - Sluit de schermweergave waarmee u werkt. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- **Log In**
  - Voordat u de functies van de server kunt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden bij die server. U kunt zich aanmelden bij de server om een serverprogramma uit te voeren. Het wachtwoord dat u opgeeft tijdens de installatie van MagicInfo Pro wordt het standaard wachtwoord van de beheerdersaccount.
- **Log Out**
  - Nadat u bij de server bent aangemeld, kunt u zich afmelden. Als u zich afmeldt bij de server, worden alle gemaakte weergaven gesloten en als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u ze kunt opslaan.
- **Change Password**
  - Wijzigt het wachtwoord voor de momenteel aangemelde account.
- **User Account**
  - Maakt, verwijdert en wijzigt de gebruikersaccounts die in staat zijn zich aan te melden bij de server. Er kunnen twee typen accounts worden gemaakt: beheerders- en gebruikersaccounts..
    - Administrator : Heeft privileges voor alle serverfuncties.
    - User : Heeft privileges voor alle functies, behalve voor het wijzigen van serveropties en gebruikersaccounteigenschappen.
- **Exit**
  - Sluit het programma. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.

Menu Extra

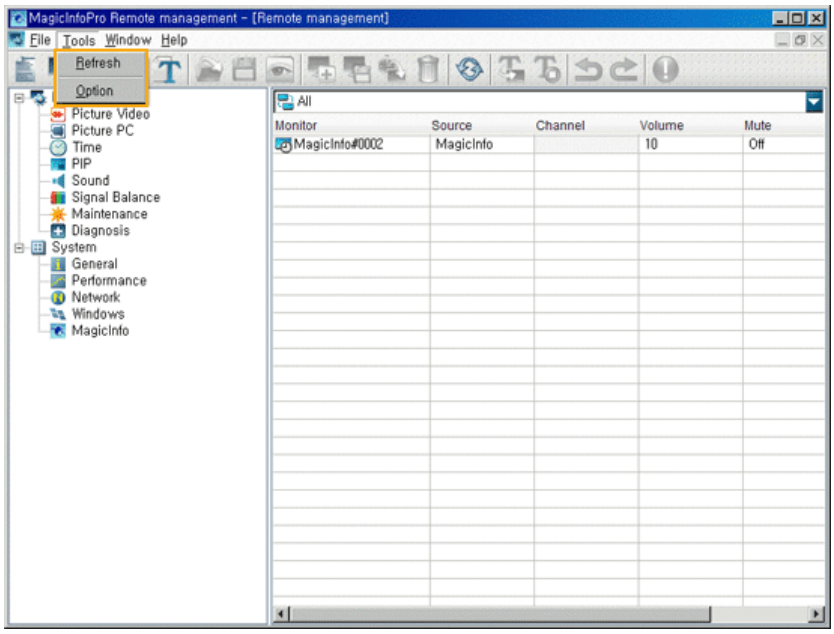

- **Refresh**
  - Refresh: vernieuwt de waarde van elke client voor het geselecteerde item van de afstandsbediening.
- **Option**
  - Wijzigt de serverinstellingen. Raadpleeg het gedeelte Opties voor meer informatie.

Extern beheer

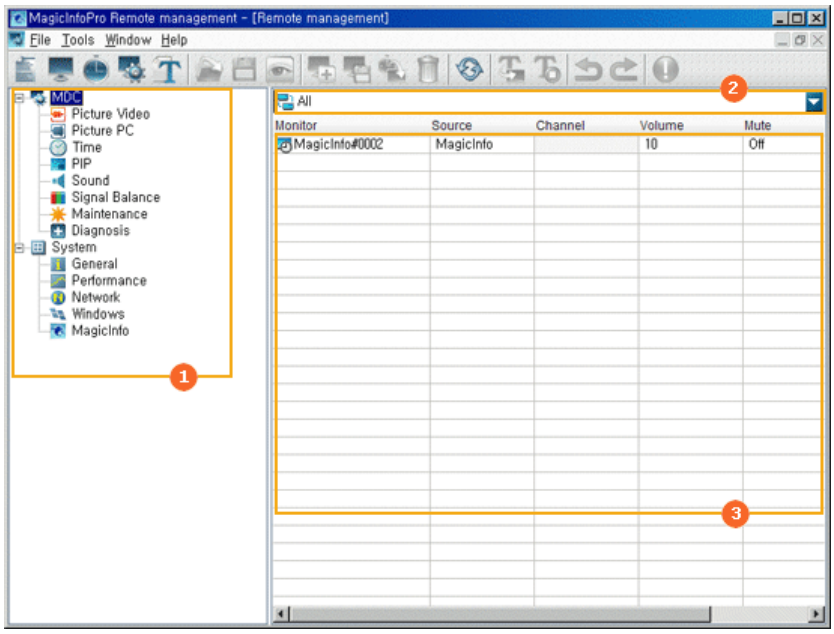

1. Structuurweergave
2. Lijstweergave
3. Combinatieweergave

Structuurweergave

Toont de verschillende bedieningsitems voor de client in een structuurweergave. Als u een item selecteert, wordt de huidige status van het geselecteerde item weergegeven en kunt u het item beheren in de lijstweergave.

MDC

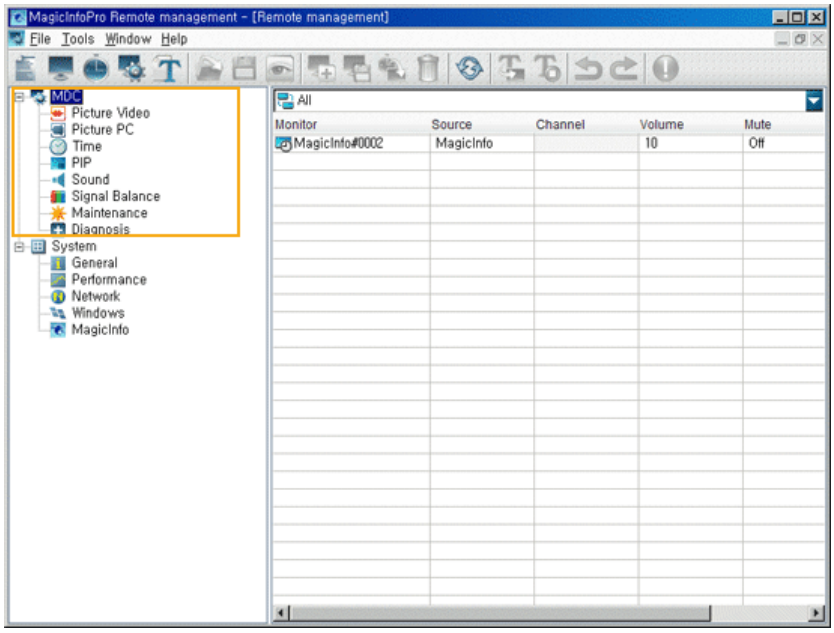

- Toont de items van de OSD-menu's van elke client waarvoor extern beheer is vereist, in een structuurweergave. Als u een item selecteert, wordt de huidige status van het geselecteerde item weergegeven en kunt u het item beheren in de lijstweergave.

- Gedetailleerde items
  - MDC: toont de huidige status van de externe invoer (bron), het kanaal, het volume en het dempen. Dit zijn de basisitems voor het beheren van de client. U kunt deze items beheren in de lijstweergave.

    - Het kanaal wijzigen(Alleen voor de 460TXn)
    - Type tv selecteren: het type tv wordt bepaald door in het scherm MDC-bron de optie Digitale TV of Analoge TV te selecteren. Als u in het scherm MDC-bron de optie Digitale TV kiest en het kanaal wijzigt, wordt in het scherm Kanaal selecteren een rood vierkantje weergegeven zodat u ook het subkanaal kunt wijzigen.(Alleen voor de 460TXn)
    - Type kanaal selecteren: u kunt kiezen uit een algemene uitzending of een kabeluitzending.(Alleen voor de 460TXn)
    - Kanaal selecteren: het kanaal voor de geselecteerde tv kiezen. (Alleen voor de 460TXn)
      (TV: kanaalbereik voor algemene uitzendingen - 2~69, kanaalbereik voor kabeluitzendingen - 1, 14 tot en met 135)
      (DTV: hoofdkanalen - 0 tot en met 999, subkanalen - 0 tot en met 999)
  - Beeld video: toont de huidige status van de videomodus (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI). U kunt deze status beheren in de lijstweergave.
  - Beeld pc: toont de huidige status van de pc-modus (PC, BNC, DVI, MagicInfo). U kunt deze status beheren in de lijstweergave.

Time (Tijd): stelt de huidige tijd in en toont de status van de timers voor het in- en uitschakelen.
U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling in de lijstweergave te wijzigen.

-Current Time

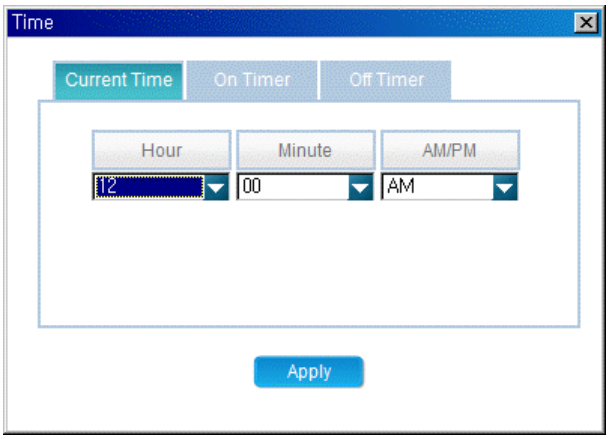

1) Hour: geef de uren op.
2) Minute: geef de minuten op.
3) AM/PM: geef AM of PM op.

-On Timer

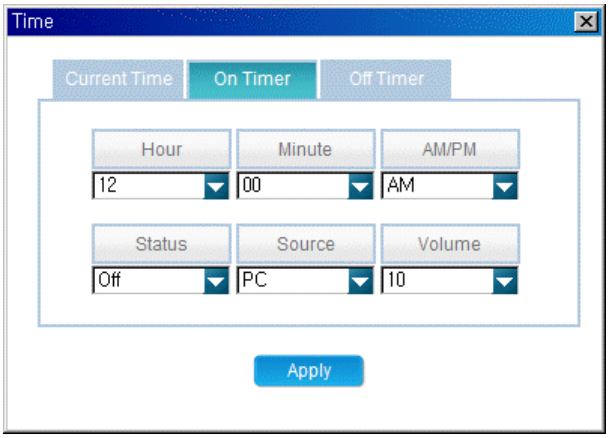

1) Hour: geef de uren op.
2) Minute: geef de minuten op.
3) AM/PM: geef AM of PM op.
4) Status: selecteer of u de timer voor het inschakelen wilt gebruiken.
5) Source: selecteer de externe invoer.
6) Volume: selecteer het volume.

-Off Timer

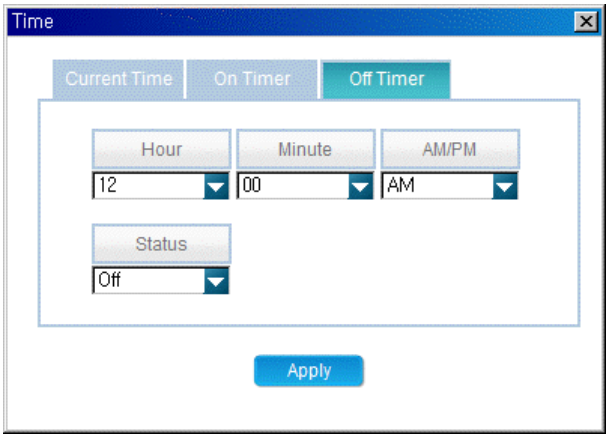

1) Hour: geef de uren op.
2) Minute: geef de minuten op.
3) AM/PM: geef AM of PM op.
4) Status: selecteer of u de timer voor het inschakelen wilt gebruiken.

- PIP: toont de PIP-informatie. U kunt deze status beheren in de lijstweergave.
- Sound (Geluid): toont de huidige geluidsstatus. U kunt deze status beheren in de lijstweergave.
- Signal Balance (Signaalbalans): toont de huidige status van de signaalbalans. U kunt deze status beheren in de lijstweergave.
- Maintenance (Onderhoud): Toont de status voor Lamp Control (Lampcontrole), Safety Screen (Veiligheidsscherm), Video Wall (Videomuur), VideoWall Format (Videomuurformaat) en Safety Lock (Veiligheidsvergrendeling). U kunt deze items beheren in de lijstweergave.
-

Diagnosis (Diagnose): toont of elke client al dan niet normaal is. Met de lijstweergave kunt u de maximale interne temperatuur van elke client beheren.

System (Systeem)

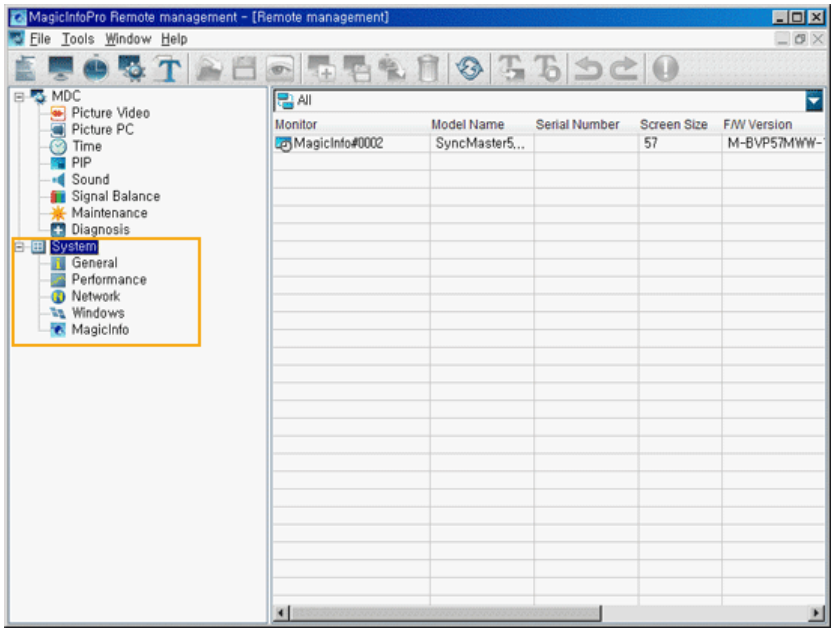

- Toont de items die vereist zijn om de client in de structuurweergave afzonderlijk van MDC te beheren. Als u een item selecteert, wordt de huidige status van het geselecteerde item weergegeven en kunt u het item beheren in de lijstweergave.

- Gedetailleerde items
  - System (Systeem): toont de productinformatie voor de client in een lijstweergave.
  - General (Algemeen): toont algemene informatie over de client, zoals de computernaam, de gebruikersnaam, enz. in de lijstweergave.
  - Performance (Prestaties): toont de huidige prestatiegegevens voor de client, zoals de CPU en het netwerkgebruik, in de lijstweergave.
  - Network (Netwerk): toont de netwerkgegevens in de lijstweergave. U kunt het IP-adres instellen.
  - Windows: toont de informatie met betrekking tot het besturingssysteem, zoals EWF, rotatie, enz. U kunt dit beheren in de lijstweergave.
  - MagicInfo Pro: toont de status voor de MagicInfo Pro-client. U kunt deze status beheren in de lijstweergave.

Lijstweergave

Toont de gedetailleerde functies voor elk item dat in de structuurweergave is geselecteerd. U kunt deze functies beheren via het contextmenu of door op elke gedetailleerde functie te klikken. Daarnaast kunt u de huidige status bijwerken met de opdracht Refresh (Vernieuwen) in het menu Tool (Extra) en in de werkbalk.

MDC

- Toont de items van de OSD-menu's van elke client waarvoor extern beheer is vereist, in een structuurweergave. Als u een item selecteert, wordt de huidige status van het geselecteerde item weergegeven en kunt u het item beheren in de lijstweergave.

- Gedetailleerde items
  - MDC: toont de huidige status voor External Input (Source) (Externe invoer (Bron)), Channel (Kanaal), Volume en Mute (Dempen). U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling te wijzigen in de lijstweergave.
    - Alleen wanneer de invoerbron TV is, kunt u de instelling voor kanalen weergeven of

beheren. (Alleen van toepassing voor monitoren die tv ondersteunen.)

- Picture Video (Beeld video): toont de huidige status voor Modus, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur, Tint, Kleurtoon, Kleurtemperatuur, Grootte, Digitaal nr. en Filmmodus. U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling in de lijstweergave te wijzigen.

  - Dit item is alleen beschikbaar in de videomodus (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI).
  - De items Contrast, Brightness (Helderheid), Sharpness (Scherpte), Color (Kleur) en Tint zijn alleen beschikbaar in de aangepaste modus.
  - Het item Color Temperature (Kleurtemperatuur) is alleen van toepassing als het item Color Tone (Kleurtoon) is uitgeschakeld.
  - De optie Auto Wide (Auto breed) voor het item Size (Grootte) is alleen beschikbaar in de tv-modus. (Alleen van toepassing voor monitoren die tv ondersteunen.)

- Picture (PC, DVI) (Beeld (PC, DVI)): toont de huidige status voor MagicBright, contrast, helderheid, kleurtoon, rood, groen, blauw, kleurtemperatuur en grootte. U kunt elk item, inclusief Automatisch aanpassen, beheren door erop te klikken en de instelling in de lijstweergave te wijzigen.

  - Dit item is alleen beschikbaar in de pc-modus (PC, BNC, DVI, MagicInfo).
  - De items Contrast en Brightness (Helderheid) zijn alleen van toepassing als MagicBright in de modus Custom (Aangepast) is.
  - De items Red (Rood), Green (Groen) en Blue (Blauw) zijn alleen van toepassing als het item Color Tone (Kleurtoon) is ingesteld op Custom (Aangepast).
  - Color Temperature (Kleurtemperatuur) is alleen van toepassing als het item Color Tone (Kleurtoon) is uitgeschakeld.
  - Klik op de weergegeven knop om Auto Adjustment (Automatisch aanpassen) uit te voeren.

- Time (Tijd): stelt de huidige tijd in en toont de status van de timers voor het in- en uitschakelen. U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling te wijzigen in de lijstweergave.

- PIP: toont de externe invoer en de grootte voor het PIP. U kunt elk item, inclusief de PIP-positie en Swap (Wisselen), beheren door erop te klikken en de instelling te wijzigen in de lijstweergave.

  - De items Position (Positie) en Swap (Wisselen) zijn alleen-schrijven. Hun bestaande instellingen kunnen niet worden gelezen. U moet ze rechtstreeks instellen wanneer dat nodig is.
  - De items worden alleen ingeschakeld als het item Size (Grootte) is ingesteld op een andere instelling dan Off (Uit).
  - U kunt het PIP inschakelen door het item Size (Grootte) in te stellen op een andere instelling dan Off (Uit).

- Sound (Geluid): toont de huidige status van Sound Mode (Geluidsmodus), Bass (Lage tonen), Treble (Hoge tonen), Balance (Balans), SRS TSXT en Sound Select (Geluidsselectie). U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling te wijzigen in de lijstweergave.

  - De items Bass (Lage tonen), Treble (Hoge tonen) en Balance (Balans) zijn alleen van toepassing als het item Sound Mode (Geluidsmodus) is ingesteld op Custom (Aangepast).

- Signal Balance (Signaalbalans): toont de informatie voor Signal Balance On/Off (Signaalbalans aan/uit), R Phase (R-fase), G Phase (G-fase), B Phase (B-fase), Gain (Versterking) en Sharpness (Scherpte). U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling te wijzigen in de lijstweergave.

  - De items R Phase (R-fase), G Phase (G-fase), B Phase (B-fase), Gain (Versterking) en Sharpness (Scherpte) zijn alleen van toepassing als het item Signal Balance (Signaalbalans) is ingesteld op On (Aan).

- Maintenance (Onderhoud): toont de status voor Lampcontrole, Schermbeveiliging, Matrixweergave, Scherminstellingen en Veiligheidsvergrendeling. U kunt elk item beheren door erop te klikken en de instelling in de lijstweergave te wijzigen.

  - Lamp Control

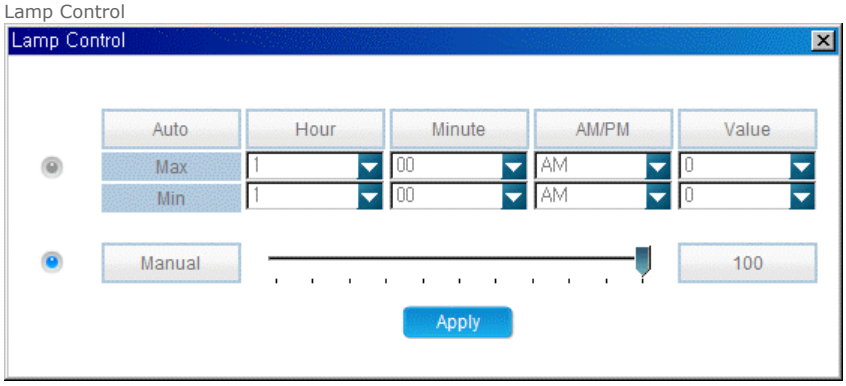

1) Automatic

- Hour: geef de uren op voor het aanpassen van de lamp. (Maximum- en minimumwaarden)
- Minute: geef de minuten op voor het aanpassen van de lamp. (Maximum- en

minimumwaarden)
- AM/PM : selecteer AM of PM voor het aanpassen van de lamp. (Maximum- en minimumwaarden)
- Value : selecteer de waarde voor het aanpassen van de lamp. (Maximum- en minimumwaarden)

2) Manual - Selecteer een waarde voor de lamp door de schuifbalk te slepen.

- Safety Screen

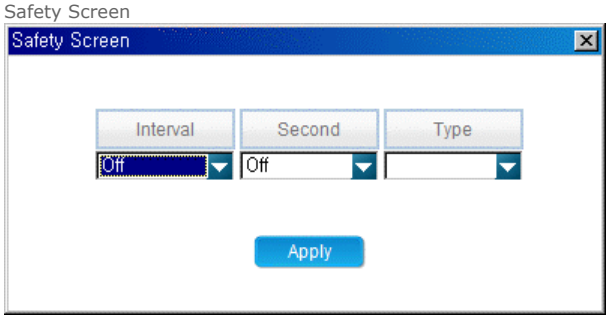

1) Interval: geef het tijdsinterval op waarna de schermbeveiliging wordt geactiveerd.
2) Second: geef de tijdsuur op voor de weergave van de schermbeveiliging.
3) Type: geef het type schermbeveiliging op.

- Video Wall

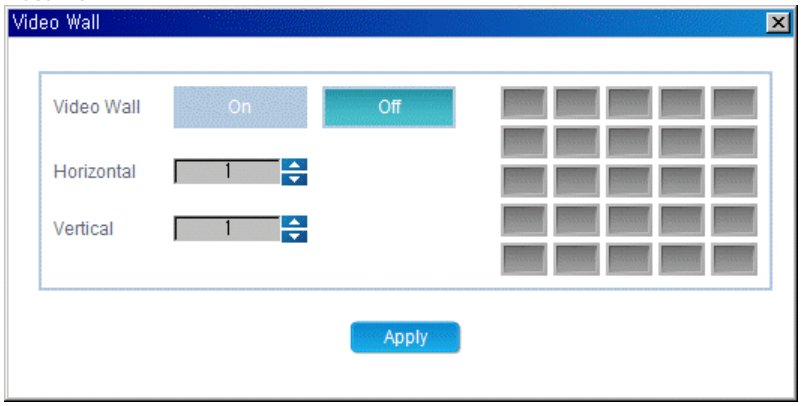

1) Video Wall: selecteer of de videomuur moet worden geactiveerd.
2) Horizontal: hiermee stelt u in hoeveel delen van het scherm horizontaal moeten worden verdeeld.
3) Vertical: hiermee stelt u in hoeveel delen van het scherm verticaal moeten worden verdeeld.
4)  : Selecteer het gedeelte dat door de monitor wordt weergegeven.

- De scherminstellingen werken alleen wanneer de functie voor weergave van de schermmatrix is geactiveerd.

Diagnosis (Diagnose): toont of de lamp, de interne temperatuur van de client, de helderheidssensor en de ventilator normaal zijn en geeft de huidige en maximale temperaturen weer. U kunt de maximale temperatuur beheren door erop te klikken en de instelling te wijzigen.

- Als de maximale temperatuur lager is dan de huidige temperatuur, wordt een fout weergegeven.

Contextmenu

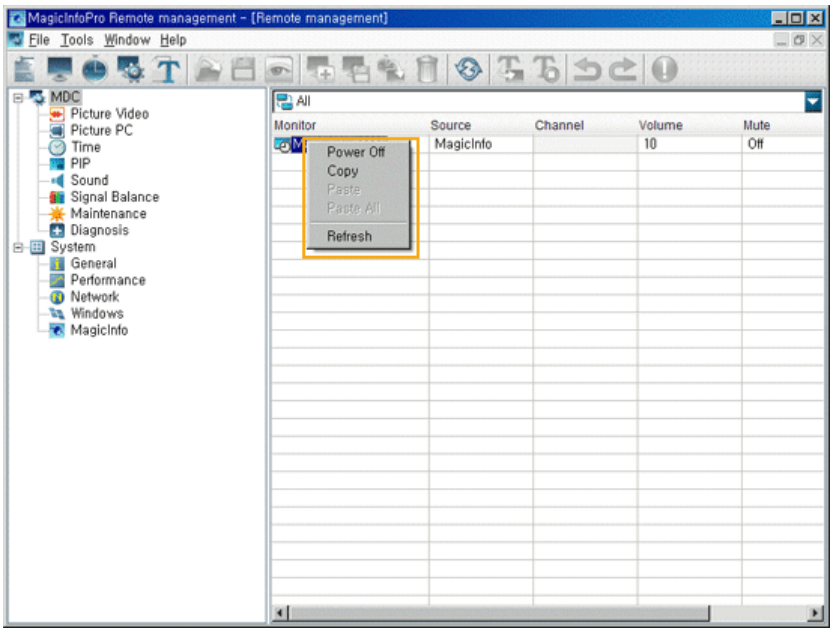

- Power On/Off (Aan/uit): dit item wordt alleen ingeschakeld wanneer een monitornaam is geselecteerd. Het wordt gebruikt om de client (monitor) in of uit te schakelen.
- Copy (Kopiëren): kopieert de instellingen van het geselecteerde item.
  - Als u een monitornaam selecteert en op Copy (Kopiëren) klikt, worden alle items die in de lijst worden weergegeven, gekopieerd.
  - Als u een item selecteert en op Copy (Kopiëren) klikt, wordt alleen dat item gekopieerd.
  - Als de instelling nog niet wordt weergegeven of als het item geen instelling heeft, kan het item niet worden gekopieerd.
  - U kunt geen items die alleen-schrijven zijn, kopiëren.
- Paste (Plakken): plakt de gekopieerde instelling op de monitor.
  - Alleen beschikbaar als het gekopieerde item hetzelfde is als het momenteel geselecteerde item.
  - Alleen beschikbaar wanneer de client is ingeschakeld.
- Paste All (Alles plakken): plakt de gekopieerde instellingen op alle monitoren die in de huidige lijst worden weergegeven.
  - Kan alleen werken als het gekopieerde item hetzelfde is als het momenteel geselecteerde item.
  - Kan alleen werken wanneer de client de voeding inschakelt.
- Refresh (Vernieuwen): vernieuwt de items voor de geselecteerde monitor.

System (Systeem)

Toont de items die vereist zijn om de systeemeigenschappen van de client te beheren, in een structuurweergave. U moet de instellingen voor elk item instellen door te dubbelklikken op de client of via het item Edit (Bewerken) in het contextmenu in de plaats van elk item te selecteren en een waarde in te stellen zoals in MDC.

Gedetailleerde items

- System (Systeem): Toont de informatie voor de modelnaam, het serienummer, de schermgrootte, de firmwareversie, de versie van MagicInfo Pro en de image-versie van het besturingssysteem.
- General (Algemeen): toont de specificaties, de computernaam en de informatie over de werkgroep, de gebruiker en de productsleutel.
- Performance (Prestaties): toont het gebruik van de CPU, het netwerk, het geheugen en de schijf.
- Network (Netwerk): toont informatie over Network Adapter (netwerkadapter), MAC Address (MAC-adres), IP-adrestype, IP address (IP-adres), Subnet Mask (subnetmasker), Default Gateway (standaard gateway), Preferred DNS Server (voorkeurs-DNS-server) en Alternate DNS Server (alternatieve DNS-server). U kunt de instellingen wijzigen door te dubbelklikken op de monitornaam of via het item Bewerken in het contextmenu.

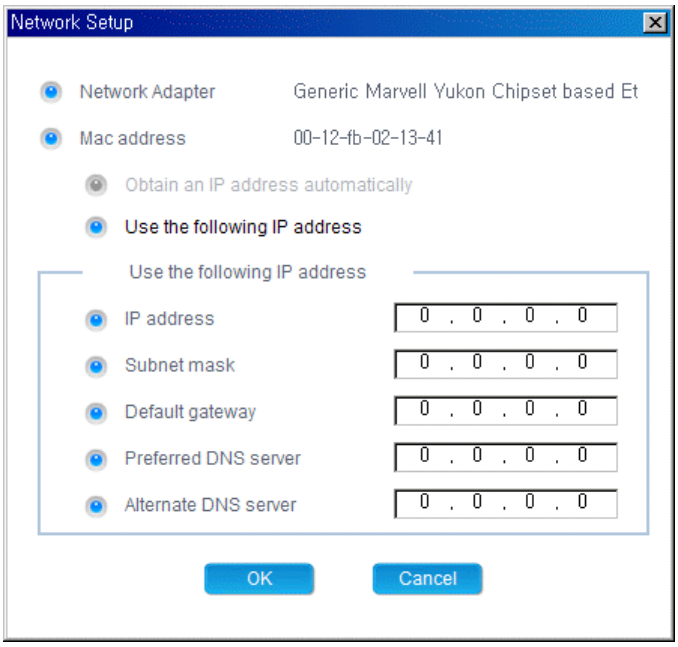

- Network Adapter: toont de netwerkadapter voor de geselecteerde client.
- Mac Address: toont het MAC-adres van de geselecteerde client.
- Obtain an IP address automatic : Selecteer een IP-adrestype.

  Use the following IP address
- IP Address: geeft het IP address (IP-adres) op.
- Subnet mask: geeft het subnet mask (subnetmasker) op.
- Default gateway: geef het adres van de default gateway (standaard gateway) op.
- Preferred DNS server: geef het adres van de preferred DNS server (voorkeurs-DNS-server) op.
- Altermate DNS server: geef het adres van de alternate DNS server (alternatieve DNS-server) op.
- De items Network Adapter (netwerkadapter) en Mac Address (MAC-adres) kunnen niet worden gewijzigd.

- U kunt de instellingen voor de netwerkadapter en het MAC-adres niet wijzigen.

Windows: toont informatie over EWF, schermrotatie, schermresolutie en systeemberichten. U kunt de instellingen wijzigen door te dubbelklikken op de monitornaam of via het item Bewerken in het contextmenu.

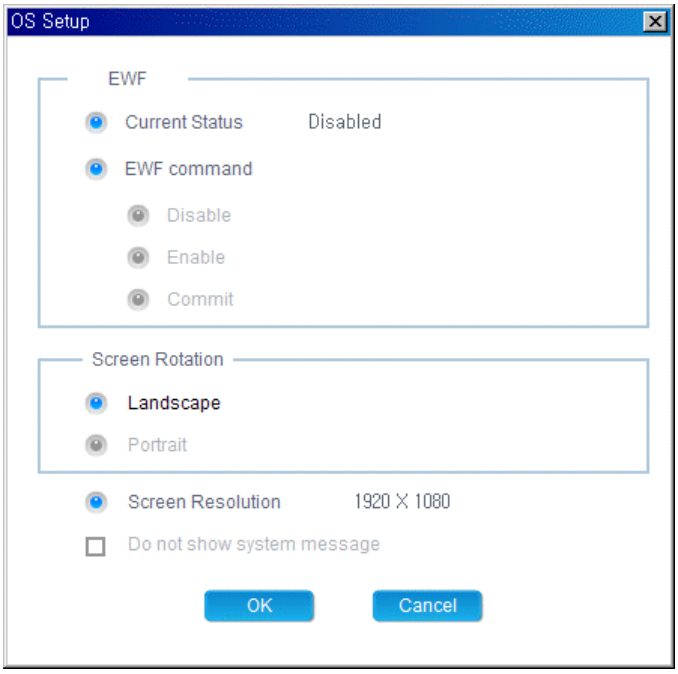

1) Current Status: toont de huidige EWF-status van de geselecteerde client.
2) EWF command: wijzigt de EWF-status van de geselecteerde client.
3) Screen Rotation: geeft de schermoriëntatie van de geselecteerde client aan.
4) Screen Resolution: toont de resolutie van de geselecteerde client.
5) System message: geeft aan of er een systeembericht moet worden weergegeven voor

de geselecteerde client.
6) De items Huidige status en Schermresolutie kunnen niet worden gewijzigd.

- U kunt de instelling Screen resolution (Schermresolutie) niet wijzigen.

MagicInfo Pro: toont informatie over Opstarten, Automatische update, Wachtwoordvergrendeling gebruiken en Inhoudsserver. U kunt de instellingen wijzigen door te dubbelklikken op de monitornaam of via het item Bewerken in het contextmenu.

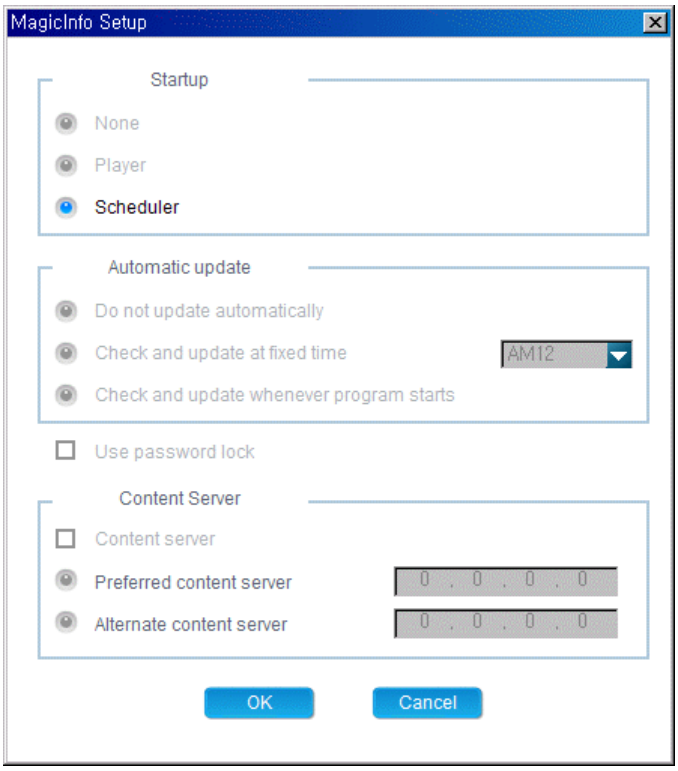

1) Startup: selecteer het programma dat moet worden uitgevoerd wanneer de client wordt gestart.
2) Automatic update: selecteer de manier waarop de automatische updates moeten worden uitgevoerd.
3) Use password lock: selecteer of wachtwoordvergrendeling moet worden gebruikt.
4) Content Server: selecteer of de inhoudsserver moet worden gebruikt.
5) Preferred content server: geef het IP-adres van de voorkeurs-inhoudsserver op om een inhoudsserver te gebruiken.
6) Alternate content server: geef het IP-adres van de alternatieve inhoudsserver op die wordt gebruikt wanneer de voorkeurs-inhoudsserver niet werkt.

Contextmenu

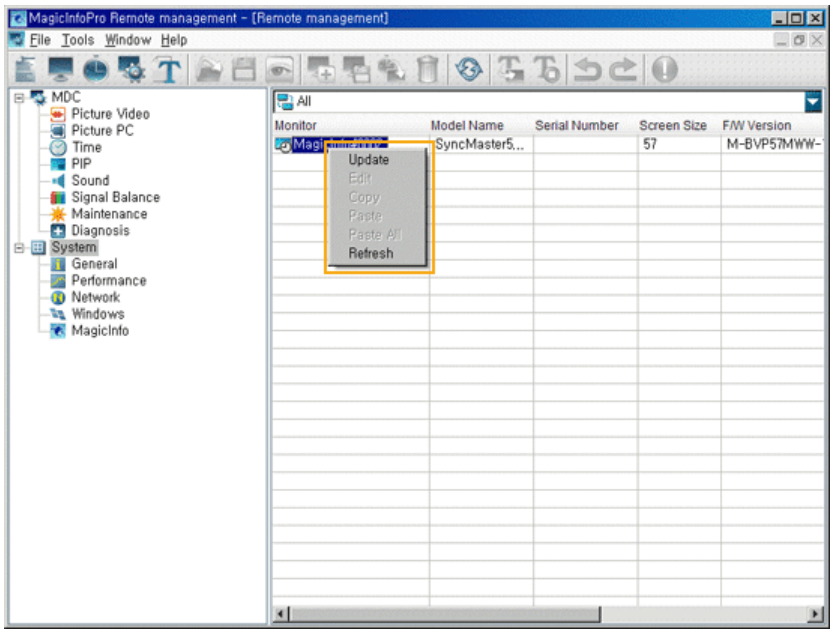

- Update (Bijwerken): dit item wordt alleen ingeschakeld als een monitornaam is geselecteerd. Dit item vergelijkt de clientversie met de updateversie op de server en werkt de client bij indien dat nodig is.
- Edit (Bewerken): toont een venster waarin u de monitorinstellingen kunt wijzigen.
  - Voor de items System (Systeem), General (Algemeen) en Performance (Prestaties) zijn de instellingen alleen-lezen. Ze zijn dan ook uitgeschakeld.
- Copy (Kopiëren): kopieert de instellingen van het geselecteerde item.
  - Als u een monitornaam selecteert en op Copy (Kopiëren) klikt, worden alle items die in de lijst worden weergegeven, gekopieerd.
  - Als u een item selecteert en op Copy (Kopiëren) klikt, wordt alleen dat item gekopieerd.
  - Als de instelling nog niet wordt weergegeven of als het item geen instelling heeft, kan het item niet worden gekopieerd.
  - De items System (Systeem), General (Algemeen), Performance (Prestaties) en Network (Netwerk) kunnen niet worden gekopieerd.
  - Het item Schermresolutie van Windows kan niet worden gekopieerd.
- Paste (Plakken): plakt de gekopieerde instelling op de monitor.
  - Alleen beschikbaar als het gekopieerde item hetzelfde is als het momenteel geselecteerde item.
  - Alleen beschikbaar wanneer de client is ingeschakeld.
- Paste All (Alles plakken): plakt de gekopieerde instellingen op alle monitoren die in de lijst worden weergegeven.
  - Alleen beschikbaar als het gekopieerde item hetzelfde is als het momenteel geselecteerde item.
  - Wordt alleen toegepast op clients die zijn ingeschakeld.
- Refresh (Vernieuwen): vernieuwt de items voor de geselecteerde monitor.

- Monitorstatus
  - : de server is verbonden met de monitor in de spelermodus.
  - : de server is verbonden met de monitor in de schemamodus.
  - : de server is verbonden met de monitor in een onbekende modus.
  - : de server is niet verbonden met de monitor of de monitor is een lokale monitor.

Combinatieweergave

- Toont alle monitorgroepen, behalve lokale monitorgroepen, zodat u een groep kunt selecteren.
- Als u een groep selecteert, wordt een lijst van de clients in de groep weergegeven in de lijstweergave.

Bericht

Menu File (Bestand)

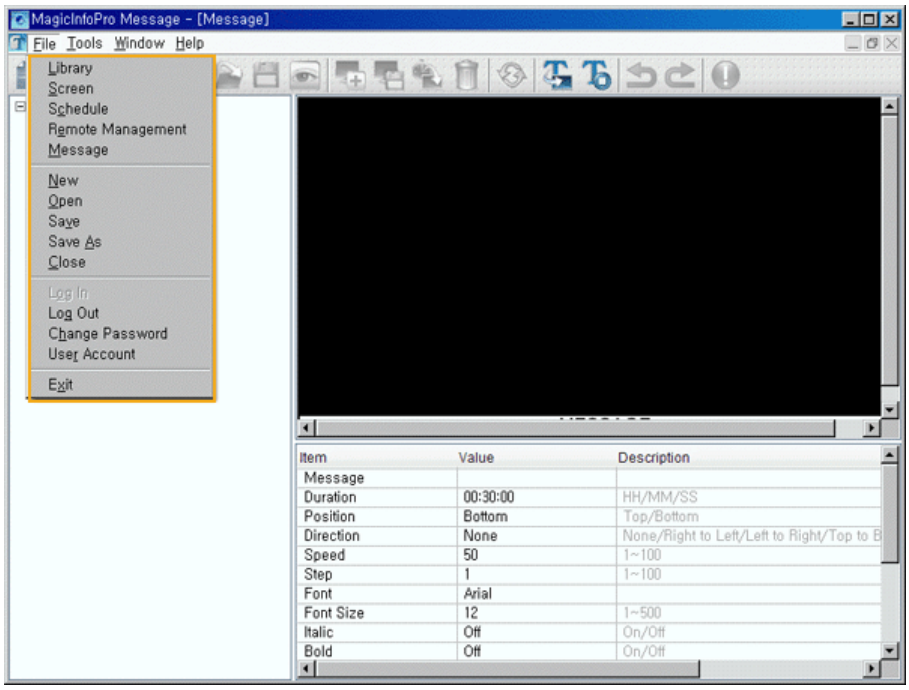

- Library (Bibliotheek) / Screen (Scherm) / Schedule (Schema) / Remote Management (Extern beheer) / Message (Bericht)
  - Maakt een weergave of selecteert een opgemaakte weergave voor elk menu-item zodat u een schermschema kunt uitvoeren en beheert de basisbesturing voor de monitoren van de server.
- New (Nieuw)
  - initialiseert de berichtweergave waarmee u momenteel werkt. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Open (Openen)
  - opent een berichtenbestand. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Save / Save As (Opslaan / Opslaan als)
  - slaat de wijzigingen aan het huidige berichtenbestand op of slaat het op als een nieuw berichtenbestand.
- Close (Sluiten)
  - Sluit de berichtweergave waarmee u momenteel werkt. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.
- Log In (Aanmelden)
  - Voordat u de functies van de server kunt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden bij die server. U kunt aanmelden bij de server om een serverprogramma uit te voeren. Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd tijdens de installatie van MagicInfo Pro wordt het standaard wachtwoord van de beheerdersaccount.
- Log Out (Afmelden)
  - Nadat u bij de server bent aangemeld, kunt u zich afmelden. Als u zich afmeldt bij de server, worden alle gemaakte weergaven gesloten en als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u ze kunt opslaan.
- Change Password (Wachtwoord wijzigen)
  - Wijzigt het wachtwoord voor de momenteel aangemelde account.
- User Account (Gebruikersaccount)

- Maakt, verwijdert en wijzigt de gebruikersaccounts die in staat zijn zich aan te melden bij de server. Er kunnen twee typen accounts worden gemaakt: Beheerders- en gebruikersaccounts.
  - Administrator (Beheerder): heeft privileges voor alle serverfuncties.
  - User (Gebruiker): heeft privileges voor alle serverfuncties, behalve voor het wijzigen van serveropties en gebruikersaccounteigenschappen.

Exit (Afsluiten)

- Sluit het programma. Als er niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt een nieuw venster weergegeven zodat u de wijzigingen kunt opslaan.

Menu Tool (Extra)

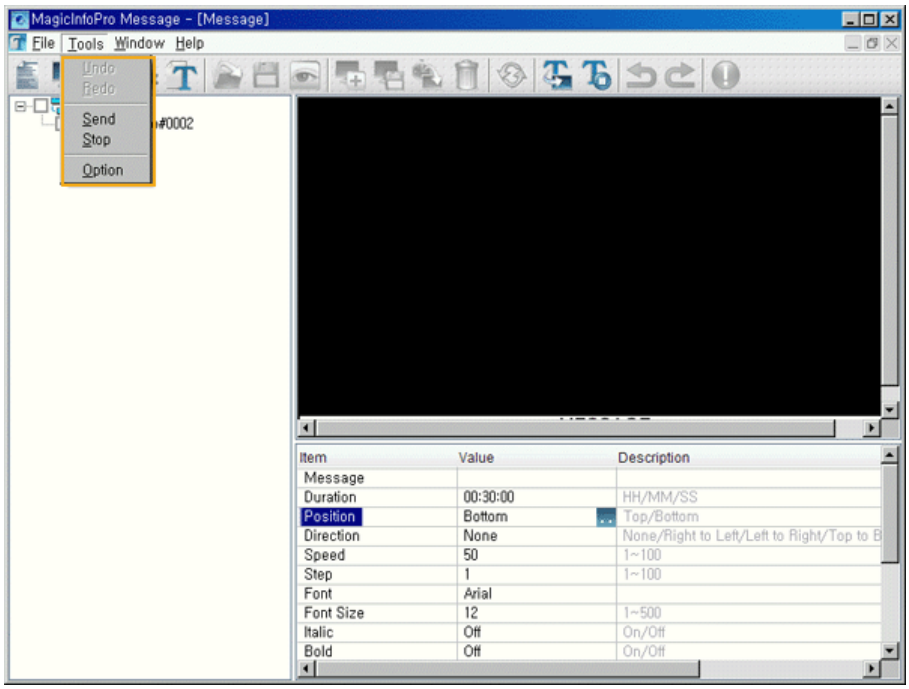

Undo / Redo (Ongedaan maken / Opnieuw)

- annuleert de eerder uitgevoerde opdracht of voert de geannuleerde opdracht opnieuw uit. U kunt het maximum aantal opdrachten dat ongedaan kan worden gemaakt, wijzigen via het menu Options (Opties).

Send / Stop (Verzenden / Stoppen)

- Controleert de bewerkte berichtgegevens in een structuurweergave en verzendt ze naar de geselecteerde monitor (of stopt ze).

Option (Optie)

- Wijzigt de serverinstellingen. Raadpleeg het tabblad Option (Optie) voor meer informatie.

Message (Bericht)

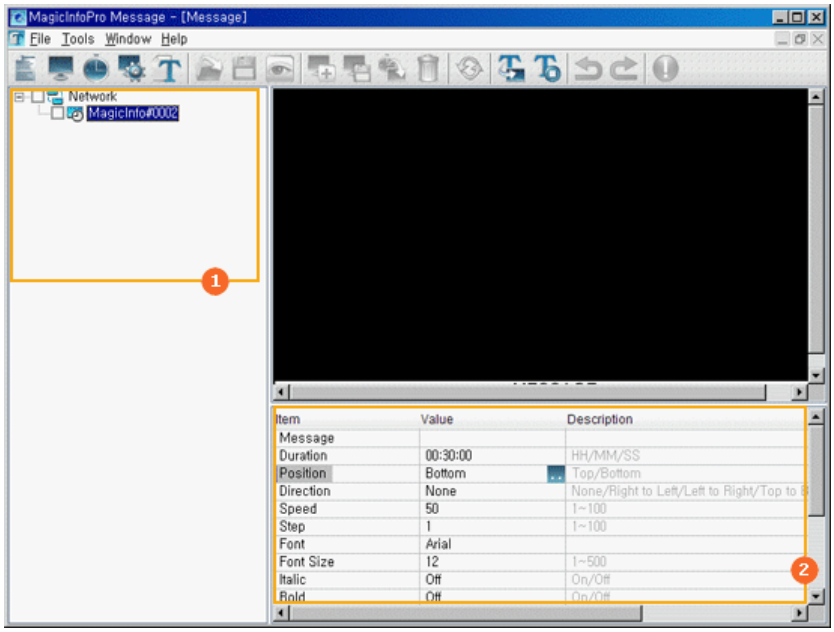

1. Structuurweergave
2. Lijstweergave

Structuurweergave

U kunt de monitoren waarnaar het bericht moet worden verzonden, selecteren door het selectievakje naast elke monitor en groep in te schakelen.

Lijstweergave

Wijzigt de gedetailleerde functies voor het bericht dat naar de monitoren moet worden verzonden door erop te dubbelklikken of door op de gemaakte knop te klikken.

- Message (Bericht): stelt een bericht in dat op de monitor moet worden weergegeven.
  - Het ingestelde bericht wordt niet toegepast op het voorbeeldvenster.
- Duration (Duur): selecteert in minuten hoe lang het bericht moet worden weergegeven op de monitor.
- Position (Positie): selecteert de locatie van het bericht dat moet worden weergegeven op de monitor. (Top / Bottom) (Boven/Onder)
- Direction (Richting): stelt de richting in van de berichtenstroom op de monitor. (None / Right to Left / Left to Right / Top to Bottom / Bottom to Top Text) (Geen / Rechts naar links / Links naar rechts / Boven naar onder / Onder naar boven)
- Speed (Snelheid): stelt de snelheid in van de berichtenstroom op de monitor.
- Step (Stap): stelt het interval in waarmee het bericht op de monitor stroomt.
- Font (Lettertype), Font Size (Tekengrootte), Italic (Cursief), Bold (Vet), Underline (Onderstrepen), Strikeout (Doorstrepen), Font Color (Tekstkleur): stelt de lettertypeopmaak in voor het bericht dat moet worden weergegeven op de monitor.
  - Het lettertype toont het lettertype van de computer waarop de server werkt. Hetzelfde lettertype moet op de monitor zijn geïnstalleerd zodat deze het lettertype kan weergeven.
- Align Horizontal (Horizontaal uitlijnen): lijnt de tekst uit in het bericht dat moet worden weergegeven op de monitor.
- Background Color (Achtergrondkleur): selecteert de achtergrondkleur voor het bericht dat moet worden weergegeven op de monitor.
- Transparency (Transparantie): selecteert de graad van doorzichtigheid die moet worden gebruikt voor het bericht dat moet worden weergegeven op de monitor. (On / Off) (Aan/Uit)

Option (Optie)

Option (Optie)

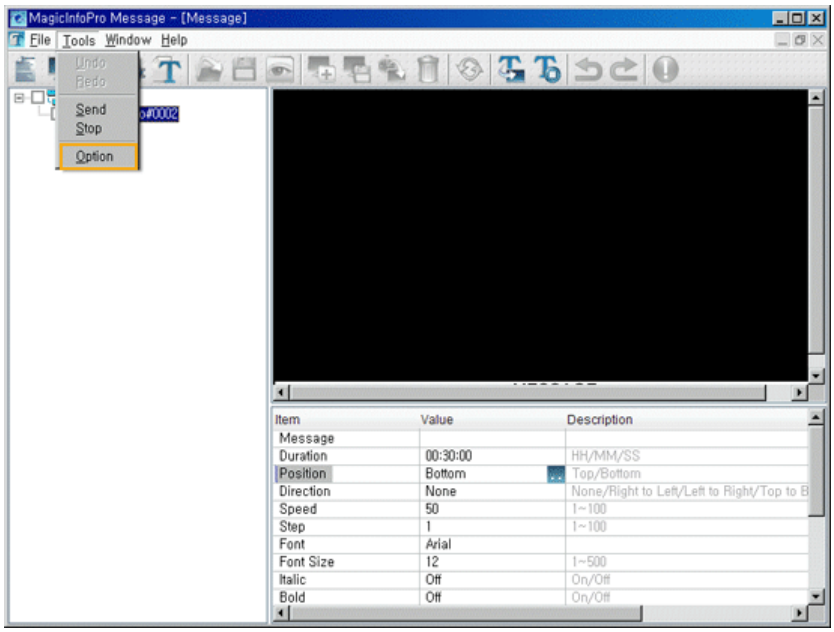

Algemeen

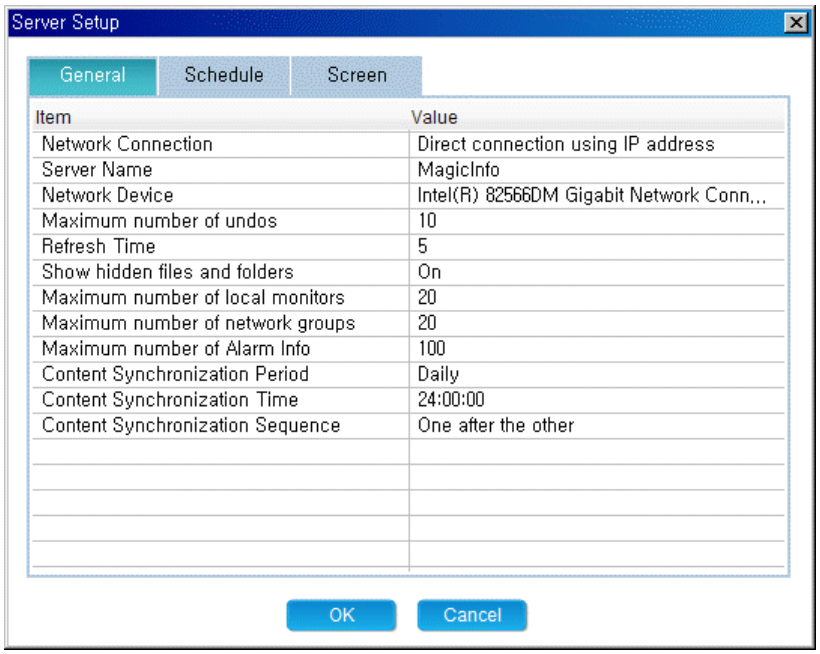

Netwerkverbinding: selecteert de verbindingsmethode tussen de server en de monitor. De server en monitor kunnen alleen met elkaar worden verbonden als dezelfde verbindingsmethode wordt gebruikt.

- Automatic connection (Automatische verbinding): de monitor maakt automatisch een

verbinding met een server op hetzelfde netwerk.

- Direct connection (Directe verbinding): de monitor maakt een directe verbinding met de server met het opgegeven IP-adres.

Als de server en monitor op een verschillende particulier netwerk zitten, kunnen ze geen verbinding maken met elkaar. Als de server echter een openbaar IP-adres heeft, kan een monitor met een persoonlijk IP-adres met de server worden verbonden via de directe verbindingsmethode.

Server Name (Servernaam): wijzigt de servernaam.

De server en monitor kunnen alleen een onderlinge verbinding maken als hun servernamen dezelfde zijn.

Network Device (Netwerkapparaat): selecteert de LAN-kaart die in de server wordt gebruikt.

Als de pc meerdere beschikbare LAN-kaarten heeft, wordt een venster geopend waarin u de LAN-kaart kunt selecteren die moet worden gebruikt wanneer de server voor de eerste keer wordt gestart.

Maximum number of undos (Maximum aantal bewerkingen Ongedaan maken): selecteert het maximum aantal eerdere bewerkingen dat u kunt annuleren.

Refresh Time (Interval voor vernieuwen): stelt de frequentie in van de server die monitorgegevens ontvangt voor het bijwerken in Remote Management (Extern beheer). Wanneer deze optie is ingesteld op 0, zal de server de monitorgegevens niet automatisch bijwerken en moet u in de werkbalk of in het menu op Refresh (Vernieuwen) klikken om de monitorgegevens bij te werken.

Show hidden files and folders (Verborgen bestanden en mappen weergeven): toont bestanden met het kenmerk Verborgen op de servercomputer in de bibliotheek.

Maximum number of local monitors (Maximum aantal lokale monitoren): stelt het maximum aantal virtuele lokale monitoren in dat kan worden gemaakt voor het lokaal publiceren van het schema.

Maximum number of network groups (Maximum aantal netwerkgroepen): stelt het maximum aantal netwerkgroepen in dat kan worden gemaakt om de monitoren in het netwerk te beheren

Maximum number of Alarm Infos: geef het aantal waarschuwingsberichten op dat kan worden opgeslagen, waarmee de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van clientfouten. Als zich meer fouten voordoen dan het opgegeven aantal, worden oudere berichten verwijderd.

Content Synchronization Period: hiermee wordt de tijdsinterval ingesteld voor synchronisatie van de inhoudsserver.

Content Synchronization Time: hiermee wordt een tijd ingesteld waarop de inhoudsserver wordt gesynchroniseerd. Synchronisatie wordt echter uitgevoerd volgens de tijd die is ingesteld op de client.

.Content Synchronization Sequence: hiermee wordt de volgorde ingesteld waarin de inhoud wordt gesynchroniseerd.

Schedule (Schema)

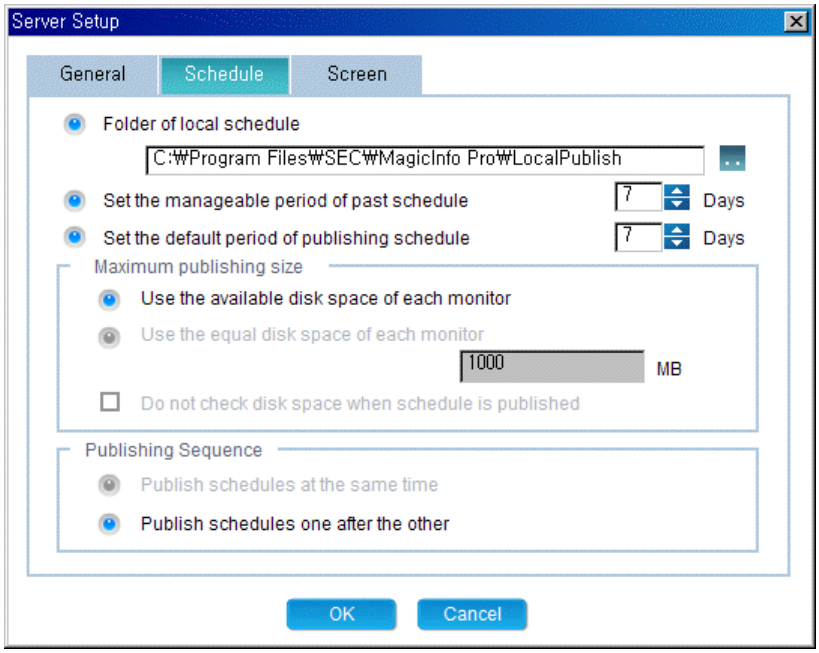

Folder of local schedule (Map lokaal schema): stelt de map in waarin lokale schema's worden

gemaakt door middel van een virtuele lokale monitor. De standaardwaarde is de map waarin de server is geïnstalleerd.

- Set the manageable period of past schedules (De beheerbare periode van vroegere schema's instellen): stelt de periode in waarin u schermen kunt registreren, opslaan en importeren voor de schema's. Wanneer deze optie is ingesteld op 0, kunt u de schermen niet registreren, opslaan of importeren voor de huidige tijd.
- Set the default period of the publishing schedule (De standaardperiode voor het publicatieschema instellen): stelt de standaard publicatieperiode voor een schema in.
- Maximum publishing size (Maximale grootte publicatie): stelt de optie in met betrekking tot de vrije ruimte op de monitor voor het publiceren van een schema.

    - Use the available disk space of each monitor (De beschikbare schijfruimte van elke monitor gebruiken): stelt de grootte van de maximale vrije schijfruimte van de monitor in.
    - Use the equal disk space of each monitor (Dezelfde schijfruimte van elke monitor gebruiken): stelt de grootte in op de waarde die is ingevoerd in het vak Edit (Bewerken).
    - Do not check disk space when schedule is published (Schijfruimte niet controleren wanneer schema is gepubliceerd): het publiceren wordt voortgezet, zelfs als de totale grootte van de schema's die moeten worden gepubliceerd, groter is dan de grootte van de vrije schijfruimte van de monitor.

- Publishing sequence (Publicatievolgorde): bepaalt de volgorde wanneer de publicatie wordt uitgevoerd voor meerdere monitoren.

    - Publish schedules at the same time (Schema's tegelijkertijd publiceren): publiceert de schema's tegelijkertijd op meerdere monitoren.
    - Publish schedules one after the other (Schema's na elkaar publiceren): publiceert de schema's één voor één op meerdere monitoren.

Screen (Scherm)

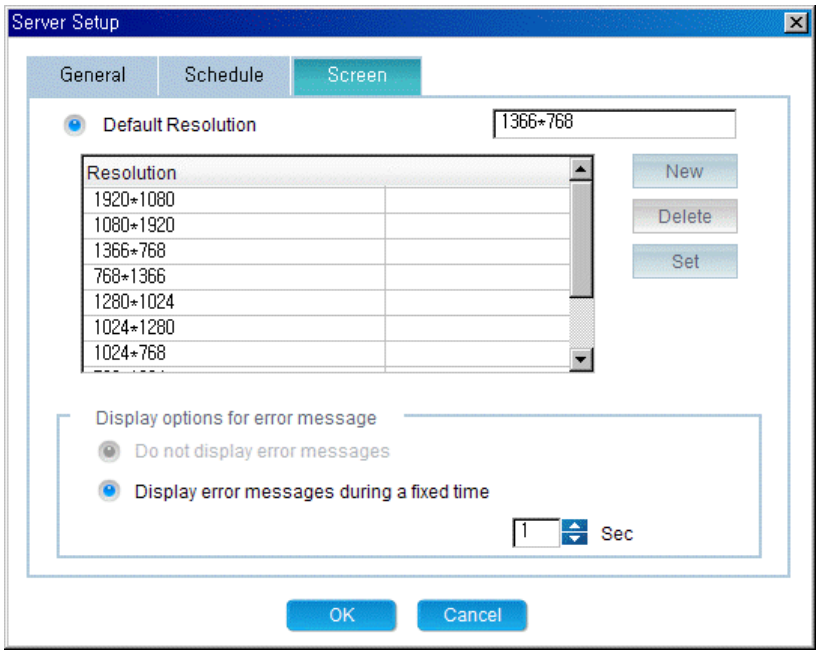

- Default Resolution (Standaardresolutie): hiermee wordt de standaardresolutie voor een nieuw gemaakt scherm toegevoegd, verwijderd en ingesteld.

    - New (Nieuw): voegt een nieuwe resolutie toe die in een scherm kan worden gebruikt. Deze resolutie wordt toegevoegd aan de lijst met achtergrondresoluties voor het scherm.
    - Delete (Verwijderen): verwijdert een gemaakte resolutie. Deze resolutie wordt verwijderd uit de lijst met achtergrondresoluties voor het scherm.
    - Set (Instellen): stelt de geselecteerde resolutie in als de standaardresolutie.

- Display options for error messages (Opties voor foutberichten weergeven): stelt de opties in voor fouten die zich kunnen voordoen wanneer een voorbeeld van een scherm wordt weergegeven.

    - Do not display error messages (Geen foutberichten weergeven): Wanneer er een fout optreedt, gaat de volgende voorbeeldbewerking verder zonder dat er een foutbericht wordt weergegeven.

- Display error messages during a fixed time (Foutberichten gedurende een vaste tijd weergeven): Wanneer er een fout optreedt, wordt een foutbericht weergegeven voor een opgegeven duur. Na die periode wordt alles automatisch verborgen.

Client-functies

Een programma dat wordt uitgevoerd op een aanvullende pc waarop de inhoudsserver werkt.

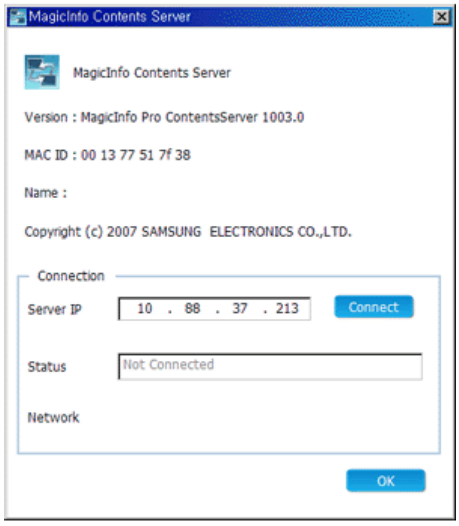

- Version: de versie van de inhoudsserver.
- MAC ID: het MAC address (MAC-adres) van het network device (netwerkapparaat) op de pc waarop de content server (inhoudsserver) is geïnstalleerd. Dit wordt gebruikt wanneer de MagicInfo Pro Server controleert of deze als inhoudsserver is geregistreerd.
- Name: de naam van de inhoudsserver zoals deze is ingesteld door de MagicInfo Pro Server.

Connection

- Server IP: geef het IP-adres van de MagicInfo Pro-server op waarmee u verbinding wilt maken. Klik op de knop Connect. De client probeert verbinding te maken met de MagicInfo Pro-server op het opgegeven Server IP adress (IP-adres van de server). Wanneer de MagicInfo Pro-server de verbinding accepteert, is de client verbonden met de server.
- Status: toont de status van de verbinding voor de MagicInfo Pro-server.
- Network: toont het netwerkgebruik.

MagicInfo Pro-clientconfiguraties

1 **About (Info)**	Toont de versie.
2 **EWF**	Toont of wijzigt de stationsinstellingen.
3 **Password (Wachtwoord)**	Beheert het wachtwoord.

4 Setup (Instelling)	
5 Rotation (Rotatie)	Draait het scherm volgens de geselecteerde optie.
6 Program (Programma)	Start of sluit het programma af.
7 Exit (Afsluiten)	Sluit mnMain af. Als u mnMain afsluit, worden ook de programma's MagicInfo Pro en Schedule (Schema) samen afgesloten.

EWF: toont en wijzigt de stationsinstellingen

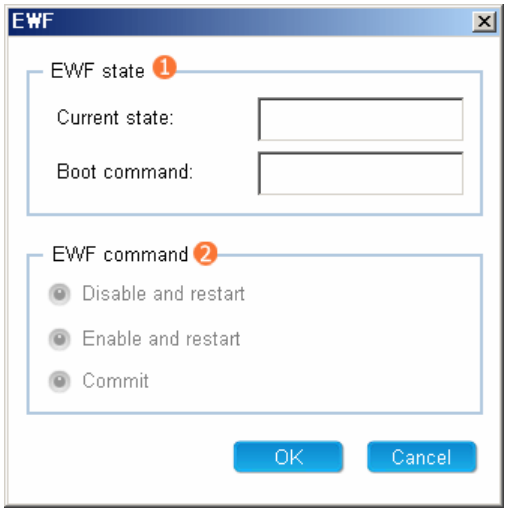

1 EWF State
(EWF-status)
- Current state (Huidige status): toont de huidige EWF-status.
- Boot command (Opstartopdracht): toont de EWF-status die zal worden toegepast wanneer het systeem de volgende keer wordt opgestart.

2 EWF command (EWF-opdracht)
- Disable and restart (Uitschakelen en opnieuw opstarten) : Schakelt de EWF uit en start deze opnieuw op.
  De EWF-status wordt uitgeschakeld wanneer het systeem de volgende keer opnieuw wordt opgestart.
- Enable and restart (Inschakelen en opnieuw opstarten) : Schakelt de EWF in en start deze opnieuw op.
  De EWF-status wordt ingeschakeld wanneer het systeem de volgende keer opnieuw wordt opgestart.
- Commit (Doorvoeren): slaat de wijzigingen in de status Enable (Inschakelen) op.

Password (Wachtwoord): beheert wachtwoorden voor bestaand MagicInfo Pro.

Controleert het wachtwoord voordat u het scherm Setup (Instelling) kunt openen. Als het selectievakje Use Password lock (Wachtwoordvergrendeling gebruiken) is ingeschakeld, moet u uw wachtwoord opnieuw controleren wanneer u het menu Setup (Instelling) van MagicInfo Pro opent.

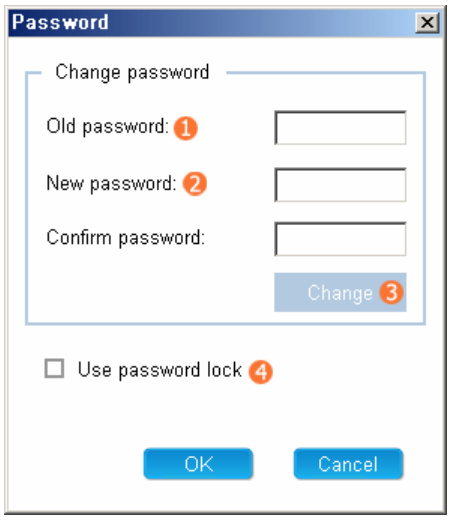

1. Old password (Oud wachtwoord)
   - Voer het bestaande wachtwoord in.
2. New password (Nieuw wachtwoord)
   - Voer het nieuwe wachtwoord in.
3. Change (Wijzigen)
   - Wijzig het wachtwoord.
4. Use password lock (Wachtwoordvergrendeling gebruiken)
   - Controleert het wachtwoord voordat u het scherm Setup (Instelling) kunt openen.

Setup (Instelling)

Het tabblad Connection (Verbinding)

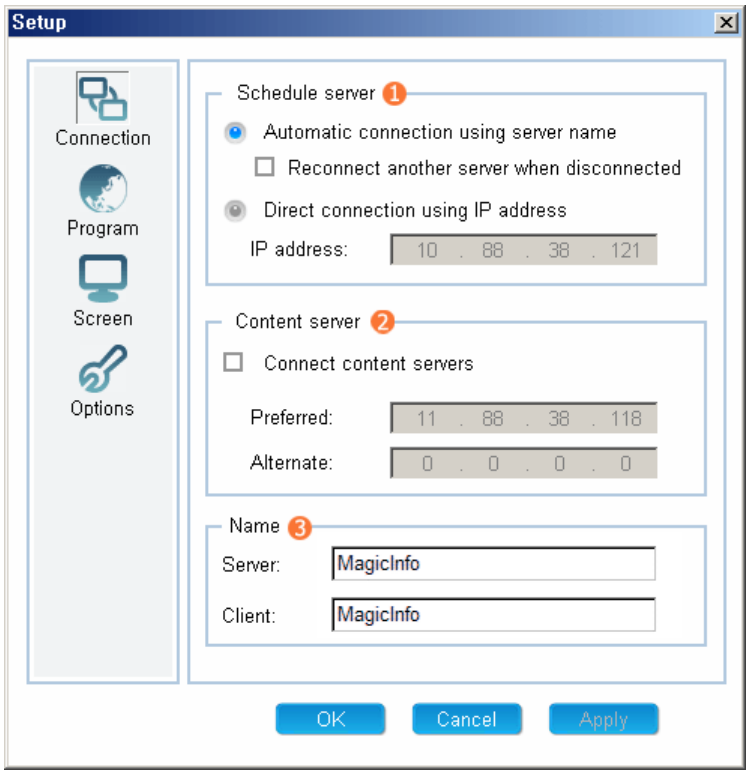

1. Schedule server (Schemaserver)
   - Instellingen serververbinding
     - De client maakt automatisch een verbinding met de server.
     - Wanneer een verbinding is verbroken, maakt de client automatisch een verbinding met een andere server.
     - De client maakt handmatig een verbinding met de server. (Voer het IP-adres van de server in).
2. Content server (Inhoudsserver)
   - Er kunnen maximaal twee (2) servers worden geconfigureerd.
   - Voer het IP-adres van de server in.
3. Name (Naam)

- De naam instellen
  - De ID van de server waarmee een verbinding moet worden gemaakt
  - Client-ID

1 Schedule server (Schemaserver)

- Automatic connection using server name (Automatische verbinding door middel van servernaam)
  : als de schemaserver en -client op hetzelfde subnetwerk zitten, maakt de client een verbinding met de servers door middel van hun naam.
- Reconnecting another server when disconnected (Opnieuw verbinden met een andere server wanneer de verbinding is verbroken)
  : als een verbinding is gebroken, maakt de client automatisch een verbinding met een andere server op hetzelfde subnetwerk.
- Direct connection using IP address (Directe verbinding door middel van IP-adres)
  : de client maakt een verbinding met de schemaserver met het ingevoerde IP-adres.
  : de client kan een verbinding maken met de schemaserver, zelfs als ze niet op hetzelfde netwerk zitten. Als de server echter een persoonlijke IP-adres op een particulier netwerk heeft, kan de client geen verbinding maken met deze server. De schemaserver moet daarom met een openbaar IP-adres op een netwerk zijn geïnstalleerd.

2 Content server (Inhoudsserver)

- Connect content servers (Inhoudsservers verbinden)
  : selecteer deze optie wanneer u een afzonderlijk schema en afzonderlijke inhoudsservers wilt gebruiken.
  : Als u deze optie selecteert, worden alle inhoudsbestanden gedownload of stroomsgewijs verzonden van de opgegeven inhoudsserver en voert de schemaserver alleen de schema's en het externe beheer uit.
- Preferred IP (Voorkeurs-IP)
  : voer het IP-adres in van de computer die werkt als de primaire inhoudsserver.
- Alternate IP (Voorkeurs-IP)
  : voer het IP-adres in van de computer die werkt wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt met de primaire inhoudsserver.

3 Name (Naam)

- Server
  : voer de naam in van de schemaserver waarmee de client een verbinding maakt.
- Client
  : stelt de naam in van de monitor die een verbinding moet maken met de schemaserver.

Tabblad Program (Programma)

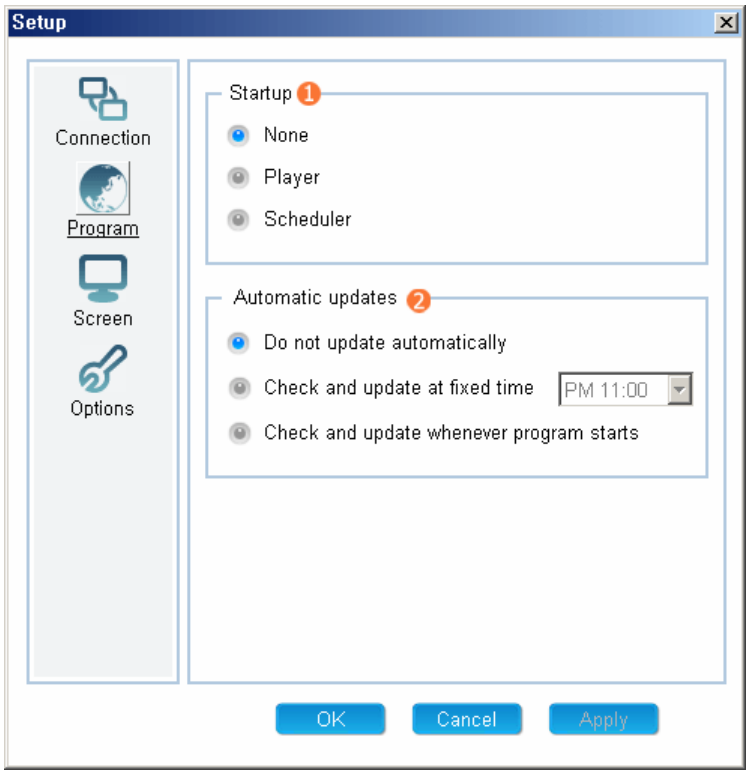

1 Startup (Opstarten)

- Selecteer het programma dat moet worden uitgevoerd wanneer de client wordt gestart.

2 Automatic updates (Automatische updates)

- Selecteer de manier waarop de automatische updates moeten worden uitgevoerd.

1 Startup (Opstarten)

- Stelt het programma in dat moet worden uitgevoerd wanneer de client wordt gestart.
- U kunt één of twee programma's of geen enkel van deze programma's selecteren.
- Player (Speler): voert een programma van een mediaspeler uit dat kan worden gestart via extern beheer en de inhoud op de server kan ontvangen en afspelen. (MagicInfo Pro)
- Start het programma dat de informatie weergeeft. Dit programma toont een scherm dat op het opgegeven tijdstip op de server wordt gemaakt en extern kan worden beheerd.

2 Automatic update (Automatische update)

- Stelt de optie in voor het automatisch bijwerken van het clientprogramma.
- Do not update automatically (Niet automatisch bijwerken): de update wordt niet automatisch uitgevoerd.
- Check and update at fixed time (Op vast tijdstip controleren en bijwerken): controleert de updateversie dagelijks op het opgegeven tijdstip en werkt de client bij, indien dat nodig is.
- Check and update whenever the program starts (Altijd controleren en bijwerken wanneer het programma start): controleert de updateversie wanneer het programma wordt gestart en werkt de client bij, indien dat nodig is.

Het tabblad Screen (Scherm)

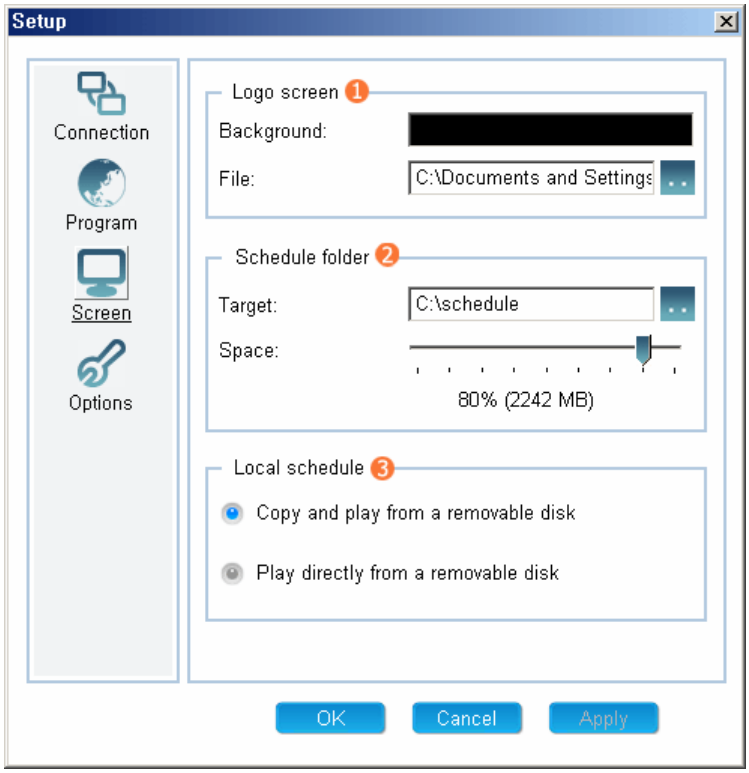

1 Logo screen (Logoscherm): het hoofdscherm van het programma Signage Scheduler.
- Background (Achtergrond): stelt de achtergrondkleur in.
- File (Bestand): stelt het logoscherm in. (Er kan een flash-, foto- of filmbestand worden ingesteld.)

2 Schedule folder (Map Schema): stelt de locatie van het schemabestand in.
- Target (Doel): stelt de locatie in van het schermontwerpbestand en het inhoudsbestand.
- Space (Ruimte): stelt de grootte limiet in voor de bestanden die moeten worden gedownload.

3 Local Schedule (Lokaal schema): stelt de opties voor het lokale schema in.
- Copy and play from a removable disk (Kopiëren en afspelen vanaf een verwisselbare schijf): kopieert het schemabestand van een USB-apparaat naar de FDM en voert het uit.
- Play directly from a removable disk (Rechtstreeks afspelen vanaf een verwisselbare schijf): voert het schemabestand rechtstreeks uit vanaf het USB-apparaat.

1 Logo screen (Logoscherm)

- Stelt het eerste scherm van het schema in of bepaalt het scherm dat moet worden weergegeven tussen schema's.
  - Background (Achtergrond): stelt de achtergrond voor het volledige scherm in.
  - File (Bestand): stelt het logoscherm in dat moet worden weergegeven op de achtergrond. (Er kan een flash-, foto- of filmbestand worden ingesteld.)

2 Schedule folder (Map Schema)

- Stelt de map in waarnaar de inhoud die moet worden gepland, wordt gedownload en beheerd en beheert de grootte van de schijf.
  - Target (Doel): stelt de doelmap in.
    (U moet een map instellen op het D: station of een verwisselbare schijf omdat het C: station voor het systeem wordt gebruikt.)
  - Space (Ruimte): stelt de grootte limiet in voor de schijf die wordt gebruikt voor het schema. Er kan tussen 10% en 90% beschikbare vrije ruimte worden ingesteld.

3 Local Schedule (Lokaal schema)

- Stelt de opties in die vereist zijn wanneer u een schema uitvoert via een USB-apparaat in plaats van via het netwerk.
  - Copy and play from a removable disk (Kopiëren en afspelen vanaf een verwisselbare schijf)
    : kopieert het schema dat zich op een USB-apparaat bevindt naar de schemamap en speelt vervolgens het gekopieerde schema af. U kunt het USB-apparaat verwijderen nadat u het hebt gekopieerd.
  - Play directly from a removable disk (Rechtstreeks afspelen vanaf een verwisselbare schijf)
    : speelt het schema dat zich op een USB-apparaat bevindt, rechtstreeks af. Als u het

USB-apparaat verwijdert, wordt het schema afgesloten.

Het tabblad Options (Opties)

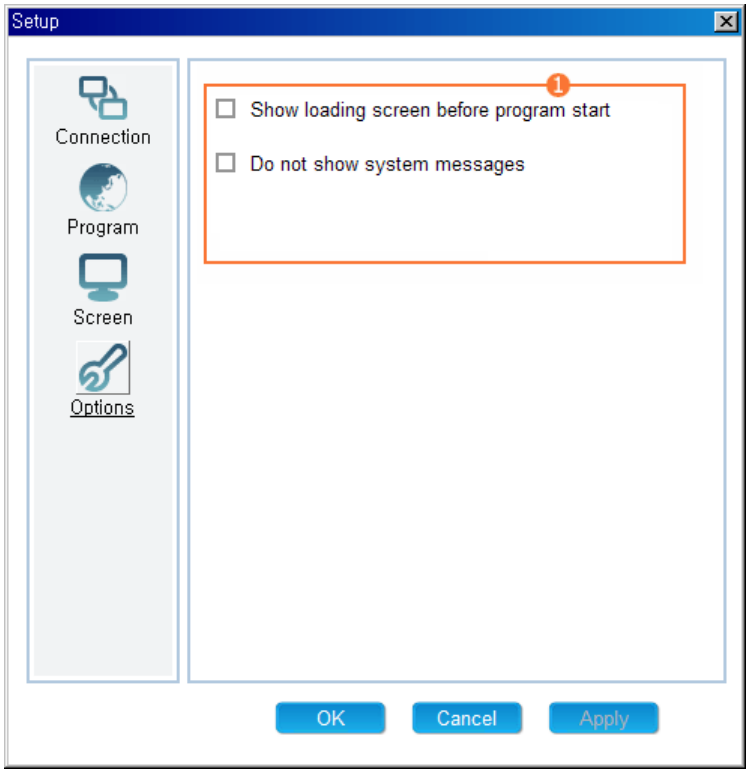

1 Overige opties

- Show loading screen before program start (Het laadscherm weergeven voordat het programma wordt gestart): toont een laadscherm vanaf het ogenblik dat uw computer is opgestart tot het ogenblik voordat het hoofdprogramma wordt gestart.
- Do not show system message (Systeembericht niet weergeven): de systeemberichten die door Windows zijn gegenereerd, niet weergeven.

Problemen oplossen

Wanneer een monitor niet met de server is verbonden

- Controleer of de netwerkomgeving voor de server en monitor normaal is. (Controleer de netwerkkabelaansluitingen, de IP-adresinstellingen, enz.)
- Controleer of de juiste netwerkkaart is geselecteerd wanneer de pc waarop de server werkt over meer dan één netwerkkaart beschikt. (Gebruik het item Network Device (Netwerkapparaat) in het venster Server Option (Serveropties).)
- Controleer of de servernamen die door de server en de monitor worden gebruikt, dezelfde zijn.
- Controleer of de verbindingsmethoden die door de server en de monitor worden gebruikt, dezelfde zijn. (Automatische verbinding door middel van servernaam / Directe verbinding door middel van een IP-adres)
- Als de verbindingsmethode is ingesteld op Automatic connection using a server name (Automatische verbinding door middel van een servernaam), moet u controleren of de server en monitor op hetzelfde subnet zitten.
- Als de verbindingsmethode is ingesteld op Direct connection using an IP address (Directe verbinding door middel van een IP-adres), moet u controleren of het IP-adres van de server correct is ingesteld in de monitor. Als de server en monitor op verschillende netwerken zitten, moet het IP-adres van de server een openbaar IP-adres zijn.
- Controleer of de pc verhindert dat de server toegang krijgt tot de monitor vanwege de Windows Firewall.

Wanneer het pictogram naast de monitornaam oranje en niet blauw is, betekent dit dat er een "normale verbinding" is.

Dit doet zich voor wanneer de netwerkverbinding normaal is, maar de verbinding tussen de server en de monitor abnormaal is. Dit kan zich ook voordoen wanneer de monitor met een andere server is verbonden of wanneer de netwerkstatus abnormaal is. Controleer de monitorverbindingen en de netwerkstatus.

Wanneer de publicatie niet correct wordt uitgevoerd

- Controleer of het selectievakje naast de monitor waarnaar u wilt publiceren, is ingeschakeld.
- Controleer of de monitor waarnaar u wilt publiceren, verbonden is met de server.
- Controleer of de gebruiksmodus van de monitor waarnaar u wilt publiceren, is ingesteld op Schema.
- Controleer of de monitor voldoende vrije schijfruimte heeft.
- Controleer of het scherm bestaat binnen de publicatietijd.

Wanneer de publicatie is voltooid, maar er geen 100% wordt weergegeven in de publicatiestatus

- Het percentage dat wordt weergegeven in de publicatiestatus is de verhouding van grootte van de inhoud die de monitor werkelijk heeft gedownload ten opzichte van de totale grootte van alle inhoud die is ingesteld om te worden gedownload op het scherm. Als er geen 100% wordt weergegeven, betekent dit het downloaden van de inhoudsbestanden door de monitor is mislukt. Om de resultaten weer te geven, dubbelklikt u op de cel Result (Resultaat) van de monitor of gebruikt u de knoppen die worden weergegeven wanneer u erop klikt. Controleer of het bestand dat niet door de monitor kan worden gedownload, ook daadwerkelijk bestaat op de server of inhoudsserver en dat het correct is.
- Controleer of StreamServer.exe, dat wordt uitgevoerd wanneer de server start, normaal wordt uitgevoerd. (U kunt controleren of StreamServer.exe wordt uitgevoerd door te kijken naar het pictogram in het systeemvak of de imagenaam op het tabblad Processen van Taakbeheer.)
  Als het bestand niet wordt uitgevoerd, start u de server opnieuw, of voert u StreamServer.exe in de map met de uitvoerbare bestanden van de server opnieuw uit.

Wanneer een schema niet normaal wordt uitgevoerd

- Controleer of de publicatie van het schema is gelukt.
- Controleer of de systeemtijden van de server en de monitor dezelfde zijn.

Password / Log In (Wachtwoord / Aanmelden)

Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd tijdens de installatie van MagicInfo Pro wordt het standaard wachtwoord van de beheerdersaccount.

Als u het wachtwoord bent vergeten, moet u het programma verwijderen en opnieuw installeren.

Wanneer de updatefunctie van de monitor niet werkt

Controleer de monitorversie. Als het de laatste versie is, wordt er geen update uitgevoerd.

Wanneer een filmbestand niet in de bibliotheek is geregistreerd

Controleer of de juiste codec is geïnstalleerd voor het filmbestand dat de server wil registreren op de monitor. Als er meer dan één codec van hetzelfde type of een onvolledige codec op de pc is geïnstalleerd, kan dit een probleem veroorzaken.

Wanneer voor een gebied dat op een scherm is bewerkt, geen voorbeeld kan worden weergegeven of als de voorbeeldfunctie niet werkt

- Controleer of het bestand waarvan u een voorbeeld wilt weergeven, beschadigd is en of het werkelijk bestaat.
- U kunt geen voorbeeld weergeven van een office-bestand of een bron.

Het programma verwijderen

U kunt **MagicInfo Pro** verwijderen via het item Software in Windows
of via het menu dat werd gemaakt tijdens de installatie van het programma.

Voer deze stappen uit om **MagicInfo Pro** te verwijderen.

1. Klik op [**Start**], wijs [**Instellingen**] aan en klik op [**Configuratiescherm**].
2. Voor Windows XP klikt u op [**Start**] en vervolgens op [**Configuratiescherm**].
3. Dubbelklik op het pictogram [**Software**] in het Configuratiescherm.
4. Klik op **MagicInfo Pro**. Schuif, indien nodig, omlaag in het venster [**Software**] tot u het programma vindt.
5. Klik op [**Wijzigen/Verwijderen**].
6. Klik op "Ja" om **MagicInfo Pro** te verwijderen.
7. Wacht tot het bericht dat het verwijderen van het programma is gelukt, wordt weergegeven.

Het plasmascherm aanpassen

Input

Beschikbare modi

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Opmerking

- Het menu **TV** is beschikbaar wanneer een TV-tunermodule is aangesloten.
- Het **MagicInfo** is beschikbaar als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

Quellen

MENU → ENTER → [**Input**] → ENTER → [**Source List**] → ▲, ▼ → ENTER

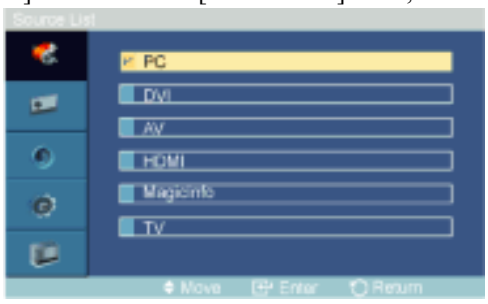

Hiermee kunt u **PC**, **DVI** of een andere externe ingangsbron die op het plasmascherm is aangesloten, selecteren. Gebruiken voor het selecteren van het scherm van uw keuze.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

   Dit is gedeactiveerd als een TV-tunermodule is aangesloten.

5. **MagicInfo**

   Dit is geactiveerd als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

6. **TV**

   Dit is geactiveerd als een TV-tunermodule is aangesloten.

Opmerking

- De directe toets op de afstandsbediening is 'SOURCE'.
- **PC** en **DVI** worden uitgeschakeld als de kabel wordt ontkoppeld.

Edit Name

MENU → ENTER → [**Input**] → ▼ → [**Edit Name**] → ▲, ▼ → ENTER

Geef een naam aan het invoerapparaat dat op de ingangen is aangesloten om de keus van de invoerbron te vergemakkelijken.

1. **VCR**
2. **DVD**
3. **Kabel STB**
4. **HD STB**
5. **Satelliet STB**
6. **AV-ontvanger**
7. **DVD-speler**
8. **Game**
9. **Camcorder**
10. **DVD-combo**
11. **DVD HDD**
12. **PC**

Picture [PC / DVI / MagicInfo Mode]

Beschikbare modi

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Opmerking

- Het menu **TV** is beschikbaar wanneer een TV-tunermodule is aangesloten.
- Het **MagicInfo** is beschikbaar als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

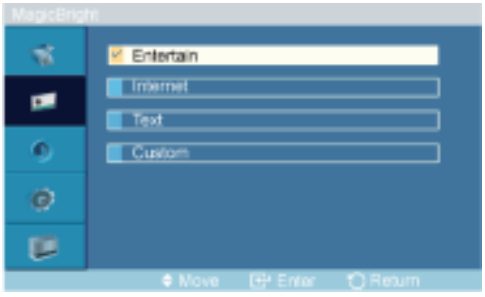

MagicBright is een nieuwe functie voor een optimale kijkomgeving, afhankelijk van het materiaal dat u bekijkt. Momenteel zijn er 4 verschillende modi beschikbaar: **Entertain**, **Internet**, **Text** en **Custom**. Elke modus heeft zijn eigen vooraf ingestelde helderheidswaarde. U kunt eenvoudig één van de 4 instellingen kiezen door op de knop **MagicBright** te drukken.

1. **Entertain**

   Hoge helderheid

   Voor documenten en werk met veel tekst.

2. **Internet**

   gemiddelde helderheid

   Voor combinaties van tekst en afbeeldingen.

3. **Text**

   normale helderheid

   Voor documentatiemateriaal en werk met veel tekst.

4. **Custom**

   De waarden zijn met zorg gekozen door onze technici, maar afhankelijk van uw voorkeuren is het mogelijk dat u de vooringestelde waarden niet prettig voor uw ogen vindt.

Pas in dat geval de helderheid en het contrast aan via het schermmenu.

Custom PM

Met de on-screen menu´s kunt u het contrast en de helderheid (brightness) geheel naar wens instellen.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Opmerking

Als u het beeld regelt met de functie **Custom**, wordt **MagicBright** overgeschakeld naar de modus **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Contrast instellen.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Helderheid instellen.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Past de scherpte aan.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲, ▼ → ENTER

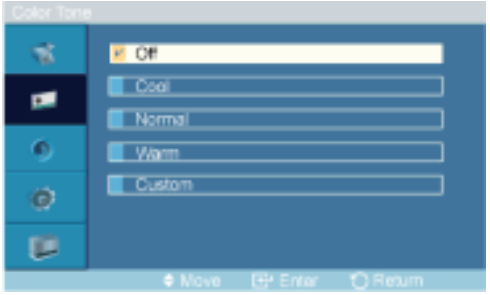

De tint van de kleur kan worden gewijzigd.

1. **Off**

2. **Cool**
3. **Normaal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Opmerking

Als u **Color Tone** instelt op **Cool**, **Normal**, **Warm** of **Custom**, wordt de functie **Color Temp** uitgeschakeld.

Als u **Color Tone** instelt op **Off**, wordt de functie **Color Control** uitgeschakeld.

Color Control PM

Hiermee past u de kleurbalans van de afzonderlijke kleuren Rood, Groen en Blauw aan.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Opmerking

Als u het beeld regelt met de functie **Color Control**, wordt **Color Tone** overgeschakeld naar de modus **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → [**Green**] → ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → ▼→ [**Blue**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp is een maatstaf voor de ‘warmte’ van de kleuren van het beeld.

Opmerking

Deze functie wordt alleen ingeschakeld als **Color Tone** is ingesteld op **Off**.

Image Lock P

Image Lock om het beeld fijn af te stemmen en het beste beeld te verkrijgen door het verwijderen van ruis dat onstabiele beelden met trillingen en flikkeringen veroorzaakt. Als er geen bevredigende resultaten worden bereikt met de optie Fine (Fijn), kunt u eerst de optie Coarse (Grof) gebruiken en vervolgens opnieuw de optie Fine.

(Alleen beschikbaar in de modus **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER

Hiermee worden storende elementen zoals verticale strepen verwijderd. Grof bijstellen kan het weergavegebied van het scherm verplaatsen. U kunt het weer in het midden plaatsen met gebruik van het horizontale controlemenu.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼ → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER

Hiermee worden storende elementen zoals horizontale strepen verwijderd. Indien de ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig blijft, herhaalt u deze procedure na het instellen van de frequentie (kloksnelheid).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼ → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER

Past de horizontale schermlocatie aan.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**V-Position**] → ◄, ► → ENTER

Past de verticale schermlocatie aan.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Auto Adjustment**]

De waarden **Fine**, **Coarse** , **Position** worden automatisch afgesteld. Wanneer de resolutie wordt gewijzigd via het configuratiescherm, wordt de automatische functie uitgevoerd.

(Alleen beschikbaar in de modus **PC**)

Opmerking

De directe toets op de afstandsbediening is 'AUTO'.

Signal Balance

Hiermee kan een zwak RGB-signaal dat wordt overgebracht door een lange signaalkabel, gecompenseerd worden.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**]

(Alleen beschikbaar in de modus **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**] → ENTER → [**Signal Balance**] → ▲ , ▼ → ENTER

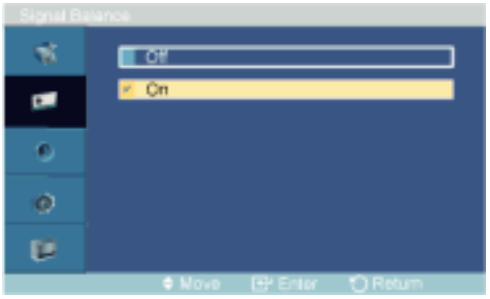

U kunt **On** of **Off** selecteren met de signaalbesturing.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER → [**R-Gain**] → ◄, ► → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → [**G-Gain**] → ◄, ► → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → [**B-Gain**] → ◄, ► → ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → [**R-Offset**] → ◄, ► → ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**G-Offset**] → ◄, ► → ENTER

6. **B-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**B-Offset**] → ◄, ► → ENTER

Size P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Size**] → ▲, ▼ → ENTER

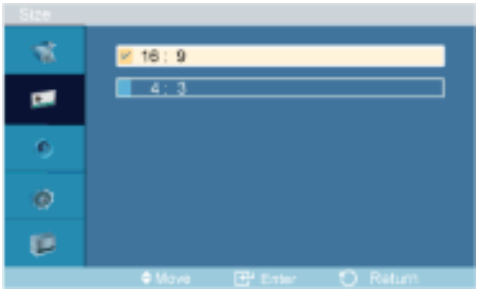

De **Size** kan worden geschakeld.

1. **16:9**
2. **4:3**

Picture [AV / HDMI / TV Mode]

Beschikbare modi

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**

- **MagicInfo**
- **TV**

Opmerking

- Het menu **TV** is beschikbaar wanneer een TV-tunermodule is aangesloten.
- Het **MagicInfo** is beschikbaar als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲, ▼ → ENTER

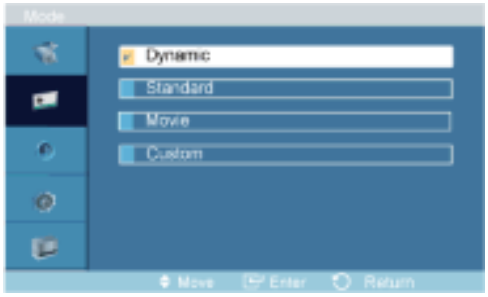

Het plasmascherm kent vier automatische beeldinstellingen ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" en "**Custom**") die in de fabriek worden ingesteld.

Dynamic, **Standard**, **Movie** of **Custom** kunnen worden geactiveerd.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Opmerking

De directe toets op de afstandsbediening is 'P.MODE'.

Custom

Met de on-screen menu´s kunt u het contrast en de helderheid (brightness) geheel naar wens instellen.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Contrast instellen.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Helderheid instellen.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◀, ▶ → ENTER

De scherpte van het beeld aanpassen.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**Color**] → ◀, ▶ → ENTER

De kleur van het beeld aanpassen.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → [**Tint**] → ◀, ▶ → ENTER

Voegt een natuurlijke tint toe aan het PIP-scherm.

Color Tone AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

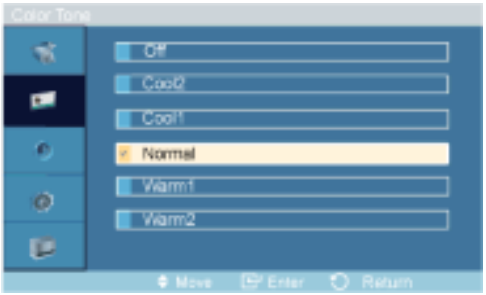

De tint van de kleur kan worden gewijzigd. De afzonderlijke kleurcomponenten kunnen eveneens door de gebruiker worden aangepast.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normaal**

5. **Warm1**

6. **Warm2**

Opmerking

Als u de **Color Tone** instelt op **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** of **Warm2**, wordt de functie **Color Temp** uitgeschakeld.

Color Temp A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER

De **Color temp** geeft de "warmte" van de kleuren van de afbeelding aan.

Opmerking

Deze functie wordt alleen ingeschakeld als **Color Tone** is ingesteld op **Off**.

Size A H

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Size**] → ▲ , ▼ → ENTER

De **Size** kan worden geschakeld.

1. **16 : 9** - Hiermee stelt u het beeld in op de 16:9-breedbeeldmodus.

2. **Zoom 1** - Hiermee vergroot u het beeld op het scherm.

3. **Zoom 2** - Hiermee vergroot u het formaat van het beeld verder dan "**Zoom 1**".

4. **4 : 3** - Hiermee stelt u het beeld in op de normale 4:3-modus.

5. **Just Scan** - Geeft de ingevoerde beelden weer zonder deze bij te snijden, bij invoer van een HDMI 720p, 1080i of 1080p signaal.

Opmerking

Bepaalde externe apparaten voeren mogelijk een signaal naar het scherm dat buiten de specificaties walt, waardoor een gedeelte van het beeld wegvalt. ze;fs wanneer de functie **Just Scan** wordt gebruikt.

Digital NR (Digital Noise Reduction) A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Digital NR**] → ▲ , ▼ → ENTER

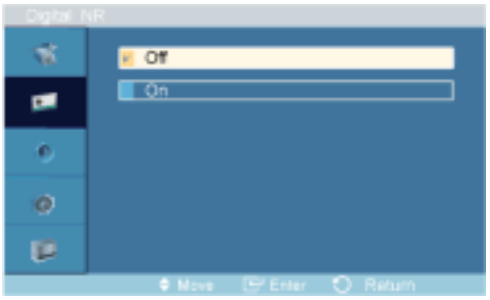

Schakelt de functie voor digitale ruisonderdrukking **Off**/**On**. Met de functie Digitale ruisonderdrukking kunt u van helderdere en scherpere beelden genieten.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode AT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Film Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

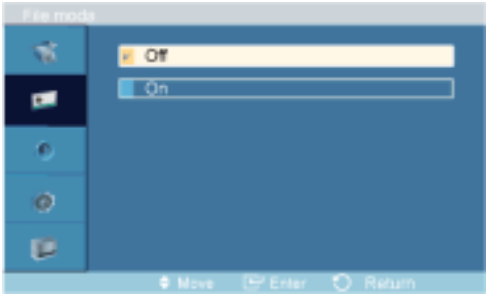

Schakelt de **Film Mode Off**/**On**.

De functie **Film Mode** biedt u een kijkbeleving van theaterkwaliteit.

Niet beschikbaar in modus (**HDMI**)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Beschikbare modi

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Opmerking

- Het menu **TV** is beschikbaar wanneer een TV-tunermodule is aangesloten.

- Het **MagicInfo** is beschikbaar als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

Mode P A H M T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

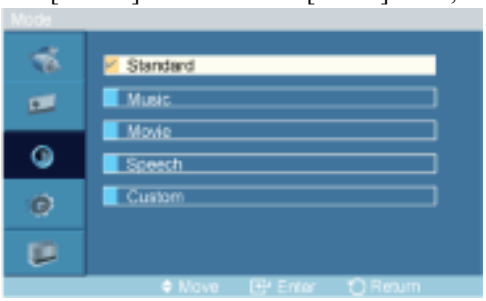

Het plasmascherm is voorzien van een ingebouwde hifi stereo luidspreker.

1. **Standard**

   Kies **Standard** voor de standaardfabrieksinstellingen

2. **Music**

   Kies **Music** wanneer u muziekvideo's of concerten kijkt.

3. **Movie**

   Kies **Movie** wanneer u films kijkt.

4. **Speech**

   Kies **Speech** wanneer u een show met gesprekken kijkt (bijvoorbeeld het nieuws).

5. **Custom**

   Kies Aangepast wanneer u de instellingen aan uw persoonlijke voorkeur wilt aanpassen.

Custom P A H M T

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Opmerking

- U kunt het geluid zelfs horen als de geluidswaarde is ingesteld op 0.
- Als u het beeld regelt met de functie **Custom**, wordt **Mode** overgeschakeld naar de modus **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER

Benadrukt geluid met een lage frequentie.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER

Benadrukt geluid met een hoge frequentie.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER

Hiermee kunt u de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers instellen.

Auto Volume PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

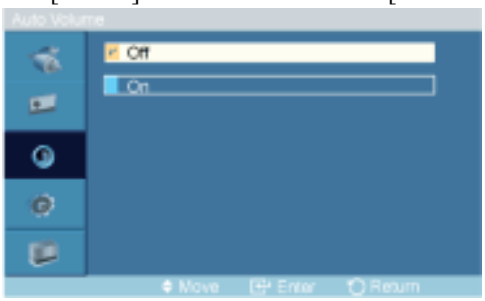

Vermindert het verschil in volumeniveau tussen de zendkanalen.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

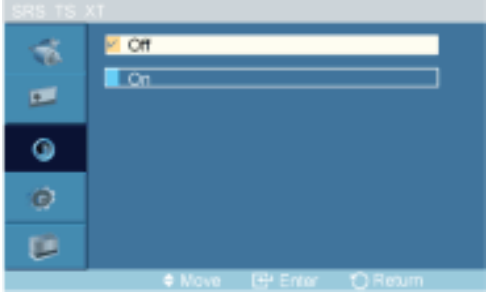

SRS TS XT is een gepatenteerde SRS-technologie die er voor zorgt dat het afspelen van 5.1-inhoud van meerdere kanalen via twee speakers verloopt. Trusurround biedt een fascinerende virtuele surround geluidservaring via elk twee-speaker afspeelsysteem, waaronder ook ingebouwde televisiespeakers. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.

1. **Off**

2. **On**

Opmerking

De directe toets op de afstandsbediening is 'SRS'.

Setup

Beschikbare modi

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Opmerking

- Het menu **TV** is beschikbaar wanneer een TV-tunermodule is aangesloten.
- Het **MagicInfo** is beschikbaar als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

Language P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ENTER → [**Language**] → ▲ , ▼ → ENTER

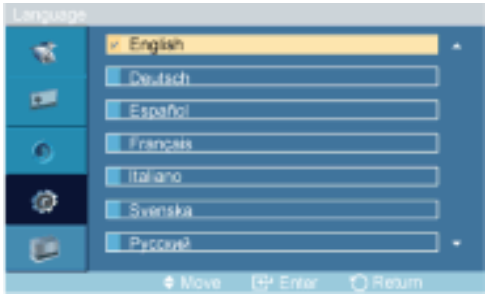

U kunt kiezen uit 11 talen.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語,한국어

Opmerking

De taalkeuze is alleen van toepassing op de schermweergave. Deze heeft geen invloed op software die op uw computer wordt uitgevoerd.

Time P A H M T

U kunt kiezen uit vier tijdsinstellingen: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** en **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Huidige tijdsinstelling.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

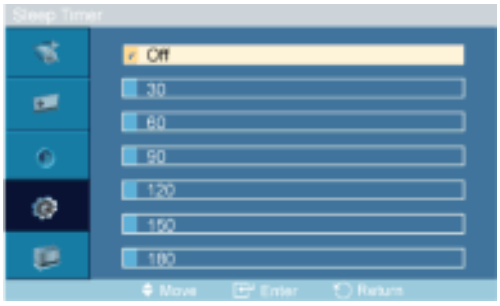

Schakelt het plasmascherm op bepaalde tijden automatisch uit.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Schakelt het plasmascherm automatisch in op een vooraf ingestelde tijd. Regelt de modus en het volume wanneer het plasmascherm automatisch wordt ingeschakeld.

Off Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Off Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Schakelt het plasmascherm automatisch uit op een vooraf ingestelde tijd.

Menu Transparency PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

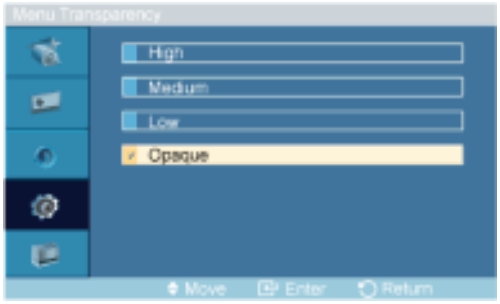

Hiermee kunt u de doorzichtigheid van de achtergrond van het schermmenu wijzigen.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PIN PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0 □ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

U kunt het paswoord veranderen.

Energy Saving PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲, ▼ → ENTER

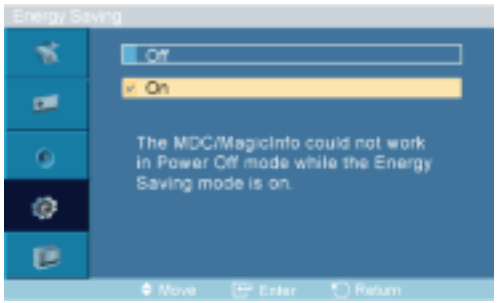

Deze functie past het stroomverbruik van de eenheid aan om stroom te sparen.

1. **Off**
2. **On**

Opmerking

Als u het energieverbruik gedurende stand-by wilt verminderen, stelt u **Energy Saving** in op **On**. Als **Energy Saving** echter is ingesteld op **On**, kunt u de functie Power On van de MDC en de functie WOL (Wake On LAN) van MagicInfo op de afstandsbediening niet gebruiken.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲, ▼ → ENTER

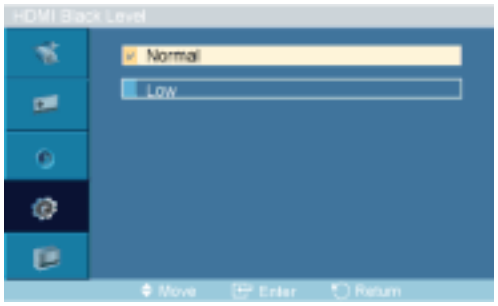

Wanneer een dvd-speler of set-top box op uw tv is aangesloten via HDMI, kan dit de beeldkwaliteit verslechteren. Afhankelijk van het externe apparaat kan het zwartniveau worden vergroot, het contrast verlaagd, de kleuren vervagen enz. Pas in dit geval de beeldkwaliteit van uw tv aan door het **HDMI black level** te configureren

1. **Normaal**
2. **Low**

Video Wall PHT

Een **Video Wall** is een set videoschermen die met elkaar zijn verbonden, zodat op ieder scherm een gedeelte van het geheel wordt weergegeven of zodat op ieder scherm het beeld wordt herhaald.

Wanneer de functie **Video Wall** is ingeschakeld, kunt u de opties voor de **Video Wall** instellen.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Opmerking

Wanneer de functie **Video Wall** is geactiveerd, zijn de functies **Auto Adjustment**, **Image Lock**, en **Size** niet beschikbaar. **Video Wall** werkt niet in de modus **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

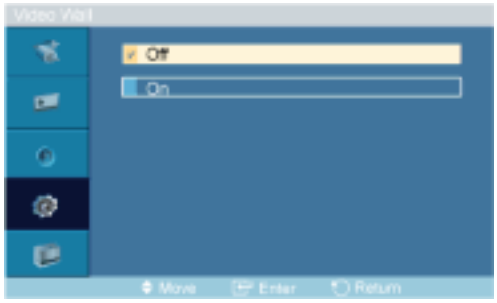

Hiermee schakelt u de functie **Video Wall** van het geselecteerde scherm aan/uit.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

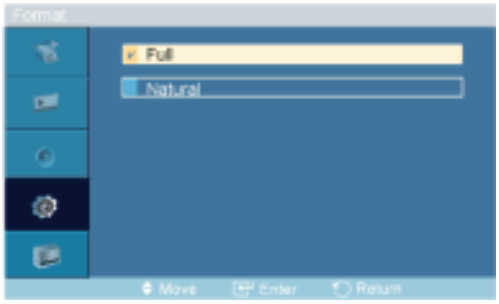

Met **Format** kunt u het scherm splitsen.

1. **Full**

   Zorgt voor een volledig weergegeven scherm zonder marges.

2. **Natural**

   Geeft de kleuren op natuurlijke wijze weer terwijl de originele hoogte-breedteverhoudingen in tact worden gelaten.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

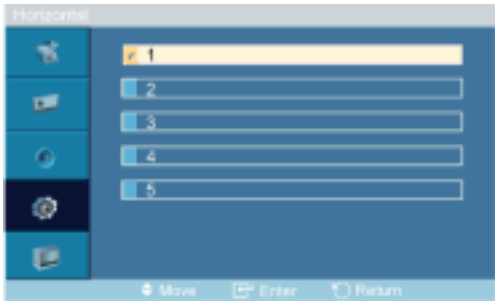

Hiermee stelt u in hoeveel delen van het scherm horizontaal moeten worden verdeeld.

De Video Wall biedt vijf aanpassingsniveaus: 1, 2, 3, 4, en 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

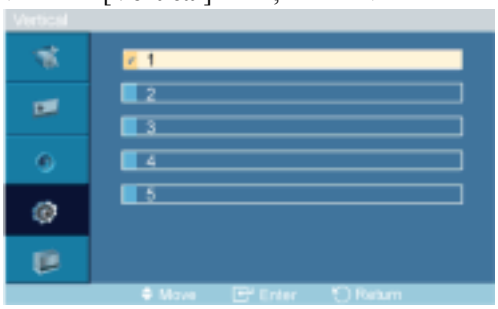

Hiermee stelt u in hoeveel delen van het scherm verticaal moeten worden verdeeld.

De Video Wall biedt vijf aanpassingsniveaus: 1, 2, 3, 4, en 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Screen Divider**]

De videomuur kan op verschillende manieren worden ingedeeld. U kunt gebruikmaken van verschillende schermen en deze op verschillende manieren indelen.

- Selecteer een modus in Screen divider (Schermindeling)
- Selecteer in Display Selection (Weergaveselectie) een weergave.
- U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken.

Safety Screen PASCHM

De functie **Safety Screen** wordt gebruikt om ingebrande beelden te voorkomen bij het langdurig weergeven van een stilstaand beeld.

- Met de functie **Screen Scroll** verschuift het beeld na de aangegeven tijdsperiode.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer de stroom uitgeschakeld is.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲, ▼ → ENTER

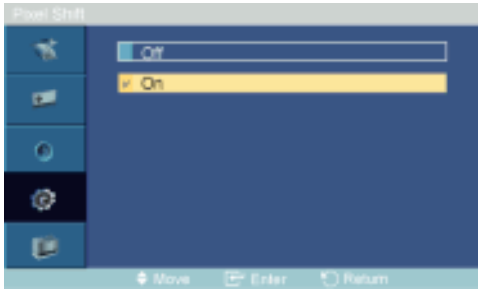

U kunt deze functie gebruiken om na-afdrukken op het scherm te voorkomen. Elke minuut worden de pixels op de PDP dan in horizontale of verticale richting verplaatst.

1. **Off**
2. **On**

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲, ▼ → ENTER

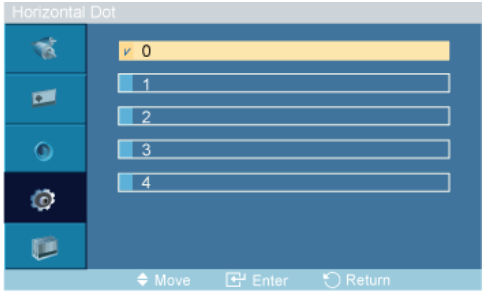

Bepaalt hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.

De Video Wall biedt vijf aanpassingsniveaus: 0, 1, 2, 3, en 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲, ▼ → ENTER

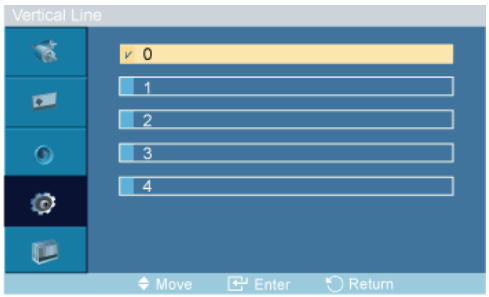

Bepaalt hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.

De Video Wall biedt vijf aanpassingsniveaus: 0, 1, 2, 3, en 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

Stel het tijdinterval in voor respectievelijk de horizontale of verticale verplaatsing.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ENTER → [**Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

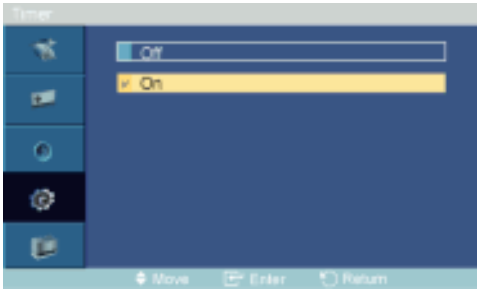

U kunt de timer voor de beveiliging tegen scherminbranding instellen.

Als u de bewerking start om een na-afdruk te wissen, wordt de bewerking voor de ingestelde periode uitgevoerd en vervolgens automatisch beëindigd.

1. **Off**
2. **On**

Modus

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

U kunt het **Safety Screen** Type wijzigen.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period:

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Period**] → ▲, ▼ → ENTER

Met deze functie kunt u de uitvoeringsperiode voor elke ingestelde modus op de timer instellen.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▲, ▼ → ENTER

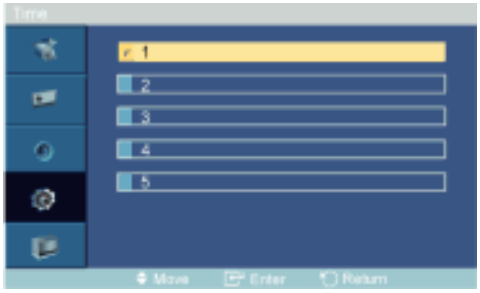

Geef een uitvoertijdstop op binnen de ingestelde tijdsperiode.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**
- **Mode-All White**, **Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scroll**]

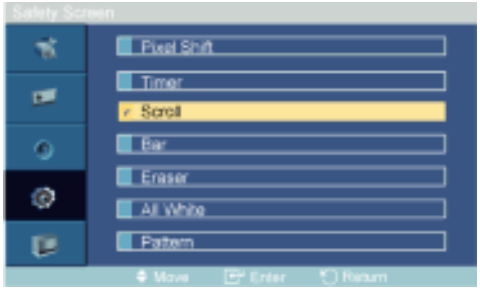

Deze functie voorkomt na-afdrukken op het scherm door alle pixels op de PDP te verplaatsen volgens een ingesteld patroon.

Gebruik deze functie als u na-afdrukken of symbolen op het scherm ziet, met name wanneer u voor langere tijd een stilstaand beeld op het scherm weergeeft.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Bar**]

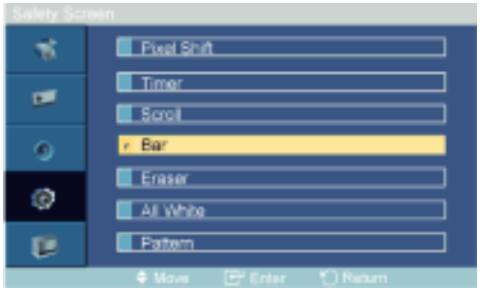

Deze functie voorkomt na-afdrukken op het scherm door lange zwarte of witte verticale lijnen over het scherm te laten lopen.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eraser**]

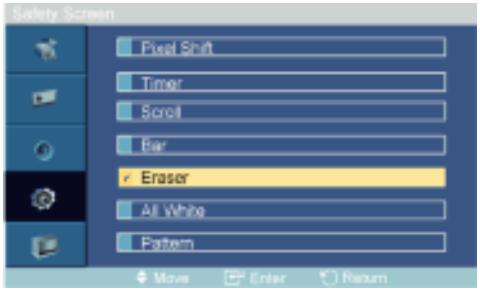

Deze functie voorkomt na-afdrukken op het scherm door een rechthoekig patroon over het scherm te laten lopen.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**All White**]

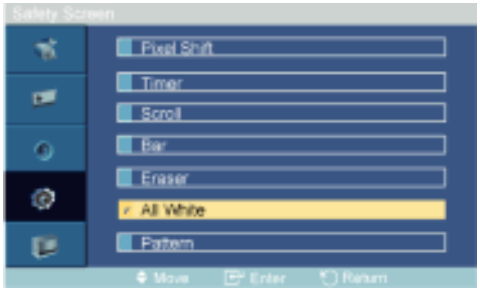

Deze functie voorkomt na-afdrukken op het scherm door de kleur van te pixels te wijzigen in wit.

Gebruik deze functie als u na-afdrukken of symbolen op het scherm ziet, met name wanneer u voor langere tijd een stilstaand beeld op het scherm weergeeft.

Pattern

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Pattern**]

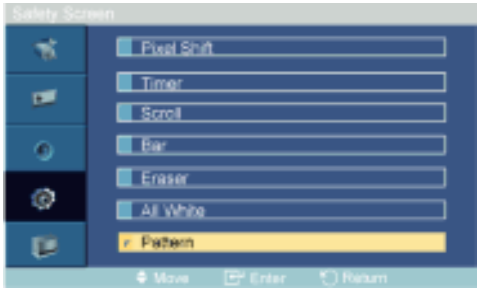

Deze functie voorkomt na-afdrukken op het scherm door herhaaldelijk een in het scherm opgeslagen diagonaal patroon over het scherm te laten lopen.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Resolution Select**] → ▲ , ▼ → ENTER

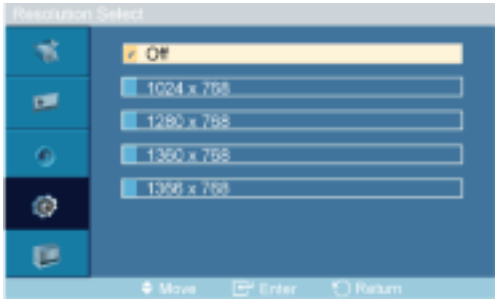

Als het beeld niet juist wordt weergegeven op het scherm wanneer u de resolutie van de videokaart van de computer instelt op 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz of 1366 x768 @ 60Hz, kunt u deze functie gebruiken (Resolution Select) om het beeld in de gespecificeerde resolutie weer te geven op het scherm.

Opmerking

Alleen beschikbaar in de modus **PC**

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Opmerking

Het selecteren van het menu is alleen toegestaan wanneer de resolutie is ingesteld op 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz of 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

Past de Power On time voor het scherm aan.

Waarschuwing: Verhoog de Power On time ter voorkoming van een te hoog voltage.

Side Gray P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲ , ▼ → ENTER

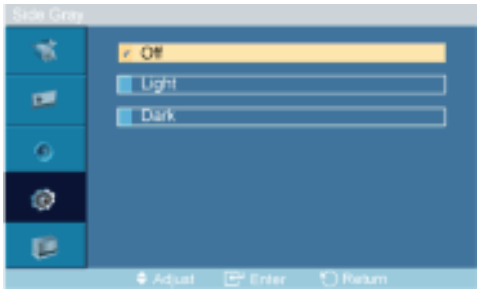

Selecteer de helderheid van het grijs van de schermachtergrond.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Reset

Hiermee worden de productinstellingen teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen. De reset-functie is alleen beschikbaar wanneer **PC** / **DVI** wordt gebruikt.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◄, ►→ ENTER

Opmerking

Alleen beschikbaar in de modus **PC**

Opmerking

De functie Reset is niet beschikbaar wanneer **Video Wall** is ingesteld op **On**.

Color Reset P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◄, ► → ENTER

Multi Control

Beschikbare modi

- **P PC / DVI**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **T TV**

Multi Control P A H M T

Wijst een individuele ID toe aan het toestel.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER → ▲, ▼ → [0~9]

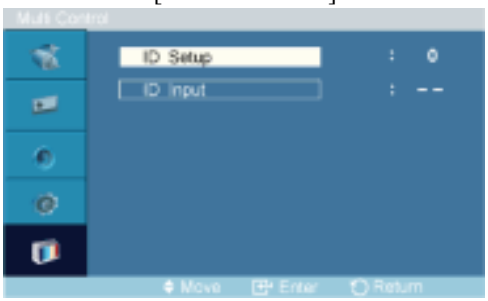

- **ID Setup**

  Onderscheidende ID's aan het toestel toewijzen.

- **ID Input**

  Hiermee kunt u de zenderfuncties per toestel instellen. Alleen het toestel waarvan de ID overeenkomt met de zenderinstelling, wordt geactiveerd.

MagicInfo

Beschikbare modi

- **P PC / DVI**
- **A AV**

- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Opmerking

- Het besturingssysteem van dit toestel ondersteunt alleen Engels. Hierdoor kunnen andere talen op het scherm minder goed worden weergegeven.
- Er is een afstandsbediening voor **MagicInfo**. Wij raden u echter aan een apart USB-toetsenbord te gebruiken.
- Wanneer u met **MagicInfo** in de apparaatmodus werkt, en een extern apparaat verplaatst tijdens het opstarten, kunnen er fouten optreden. Externe apparaten alleen instellen als het plasmascherm wordt ingeschakeld.
- Haal de LAN-kabel die voor het netwerk gebruikt wordt (bijv. bij videoweergave). Als u dit wel doet, stopt het programma (MagicInfo) misschien. Start het systeem opnieuw op als u de kabel toch uit het contact haalt.
- Koppel de LAN-kabel die door een USB-apparaat wordt gebruikt niet los (bijv. bij videoweergave). Als u dit wel doet, stopt het programma (MagicInfo) misschien.
- Om toegang te krijgen tot andere bronnen, drukt u op de toets SOURCE in **MagicInfo**.
- Het vooraf ingestelde wachtwoord voor het plasmascherm is "000000".
- De Power-On-optie van het serverprogramma werkt alleen als de stroom van het plasmascherm volledig is uitgeschakeld.

  Gebruik de Power-On-optie niet als het plasmascherm bezig is af te sluiten, aangezien dit systeemfouten in het scherm kan veroorzaken.
- Het OSD-scherm voor **MagicInfo** is dezelfde als voor Network(netwerk) en Device(apparatuur).
- Als u **MagicInfo** gebruikt met het programma MagicInfo Pro Server: beschikbaar in de modus Network(Netwerk)
- Het gebruik van **MagicInfo** als het apparaat direct op het plasmascherm is aangesloten: beschikbaar in de modus Device(apparaat)
- Druk op ALT + F12 om rechtstreeks naar het **MagicInfo**-scherm te gaan.
- U hebt een toetsenbord en een muis nodig om **MagicInfo** in te stellen op een Windows-scherm.
- Raadpleeg de **MagicInfo** Server-Help om MagicInfo in te stellen op een Windows-scherm.

  Schakel de stroom tijdens bediening niet uit.
- Bij draaibare plasmaschermen wordt de doorzichtige lichtkrant niet ondersteund.
- Bij draaiende plasmaschermen wordt voor films een schermresolutie van maximaal 720*480(SD) ondersteund.
- Op station D wordt **EWF** niet toegepast.
- Wanneer de Setup (Instellingen) gewijzigd is terwijl de **EWF** ingesteld is op **Enable**, moet u om de wijzigingen op de schijf op te slaan deze **Commit**.

- Bij het selecteren van **Disable**, **Enable** of **Commit**, wordt het systeem opnieuw opgestart.

Photo M

JPEG, BMP-bestandsformaat wordt ondersteund.

Auto

Stelt het beeld automatisch af op de grootte van het scherm.

Original

Geeft indien aanwezig de eigenschappen van het originele bestand weer.

Slide Show

Geeft de beeldbestanden die in de bibliotheek zijn geregistreerd, een voor een weer.

Interval

Regelt de hoeveelheid tijd tussen de beeldbestanden in een diavoorstelling. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Geeft een beeldbestand weer door het 90˚ naar rechts te draaien.

Zoom

Laat een vergrote afbeelding zien.

Close

Sluit en verlaat het scherm Image File View.

Music

MP3-bestandsformaat wordt ondersteund.

Movie

MPEG1, WMV-bestandsformaat wordt ondersteund.

Play

Speelt een filmbestand af.

Full Size

Maakt bij het afspelen van films gebruik van het hele scherm.

OFFICE / HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM-bestandsformaat wordt ondersteund.

Opmerking

- Installer egnet program for visning (gratisprogram) av MS Office- (Word, Excel, Power Point) eller PDF-filer.

Internet

Maakt verbinding met het internet.

Setup

U kunt diverse functies instellen in de **MagicInfo**-modus. U moet een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de modus **Setup**.

Schedule View

Laat een schema zien.

TCP/IP

U kunt de TCP/IP-instellingen wijzigen.

Connection

De netwerkinstellingen aanpassen.

Password

U kunt het paswoord veranderen.

- Het wachtwoord moet uit 6 tot 12 numerieke tekens bestaan.

  (Voer een wachtwoord in dat uit 6 tot 12 numerieke tekens bestaat.)

- Als u drie keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord opgeeft, wordt de instellingenconfiguratie gereset en een waarschuwingsbericht van de server wordt weergegeven.
- Als u het wachtwoord vergeten bent, druk dan op Info, 8, 2 en 4 op uw afstandbediening om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Dit zal de eerdere instellingen van de modus Setup resetten.

File

Local : U kunt bestanden verwijderen of kopiëren op zowel lokale als verwisselbare schijven.

Play Option

U kunt herhaald afspelen en de scherminstellingen instellen.

Repeat : Bepaalt de herhaalfunctie voor het afspelen van film en muziek.

- **None** - Selecteer Niet herhalen om een film of een nummer op de lijst slechts één keer te spelen.
- **File Repeat** - Selecteer Bestand herhalen om een film of een nummer op de lijst herhalend te spelen.
- **List Repeat** - Selecteer Lijst herhalen om film of nummers van de lijst in volgorde herhalend te spelen. - Selecteer Lijst herhalen om film of nummers van de lijst in volgorde herhalend te spelen.

Rotation - Hiermee stelt u de richting van de afbeelding in.

- **Landscape** - Hiermee stel u de beeldresolutie in op 1366x768 pixels.
- **Portrait** - Hiermee stel u de beeldresolutie in op 768x1366 pixels.

EWF(Enhanced Write Filter) : Voorkomt wijzingen in en verlies van gegevens op de schijf.

- **Disable** - Schakelt **EWF** (Enhanced Write Filter, Uitgebreid schrijffilter) uit, om bewaarde gegevens op de beveiligde schijf (station C) te kunnen wijzigen. Bij het schakelen tussen **Enable** en **Disable**, kunt u **Commit** selecteren.
- **Enable** - Schakelt **EWF** (Enhanced Write Filter, Uitgebreid schrijffilter) in, om te voorkomen dat bewaarde gegevens op de beveiligde schijf (station C) kunnen worden gewijzigd
- **Commit** - **Commit** de gewijzigde gegevens op de beveiligde schijf (station C) wanneer **EWF** ingesteld is op **Enable**. **Commit** (Doorvoeren) is niet beschikbaar wanneer **EWF** ingesteld is op **Disable** (Uitschakelen).

Problemen oplossen

Controle van de zelftestfunctie

Opmerking

Controleer de volgende punten zelf voordat u het servicecenter belt. Neem contact op met het servicecenter als u het probleem zelf niet kunt oplossen.

Controle van de zelftestfunctie

1. Schakel de computer en het plasmascherm uit.
2. Koppel de videokabel los van de achterkant van de computer.
3. Schakel het plasmascherm in.

   De hieronder getoonde afbeelding ("**Check Signal Cable**") verschijnt op een zwarte achtergrond wanneer het plasmascherm normaal werkt, maar er geen videosignaal wordt gedetecteerd: in de zelftestmodus blijft de groende LED branden en verplaatst het figuur zich over het scherm.

4. Schakel het plasmascherm uit en sluit de videokabel opnieuw aan. Zet de computer en het plasmascherm weer aan.

Als het plasmascherm zwart blijft na deze procedure, controleert u de videocontroller en het computersysteem. Uw scherm functioneert naar behoren.

Waarschuwingsberichten

U kunt de resolutie van het scherm ook hoger instellen dan 1360 x 768. Er zal dan echter enige tijd een bericht worden weergegeven. Gedurende die tijd, kunt u kiezen de resolutie van het scherm te wijzigen of de huidige resolutie te behouden. Als de resolutie hoger is dan 85 Hz, wordt het scherm zwart omdat het plasmascherm frequenties hoger dan 85 Hz niet ondersteunt.

Opmerking

Raadpleeg Specificaties > Voorinstelbare timingmodi voor de resoluties en frequenties die door het plasmascherm worden ondersteund.

Onderhoud en reiniging

1) De behuizing van het plasmascherm onderhouden

Reinig het product met een zachte doek, nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.

- Gebruik geen wasbenzine, thinner of andere ontvlambare middelen, of een natte doek.
- Wij raden u een reinigingsmiddel van SAMSUNG aan om schade aan het scherm te voorkomen.

2) Het Flat Panel Display-scherm onderhouden

Reinig het beeldscherm voorzichtig met een zachte doek (katoenflanel).

- Gebruik geen aceton, wasbenzine of thinner.

  (Deze kunnen het schermoppervlak beschadigen of vervormen.)
- Als u schade veroorzaakt, moet u zelf de kosten voor de reparatie betalen.

Symptomen en aanbevolen stappen

Opmerking

Een plasmascherm stelt de visuele signalen die van de computer worden ontvangen, opnieuw samen. Als er problemen optreden met de computer of de videokaart, is het mogelijk dat het plasmascherm geen beeld heeft, slechte kleuren of ruis weergeeft, de foutmelding weergeeft dat de videomodus niet wordt ondersteund, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het probleem en neem vervolgens contact op met een Service Center of uw leverancier.

1. Controleer of het netsnoer en de videokabels goed zijn aangesloten op de computer.
2. Controleer of de computer bij het opstarten meer dan 3 keer piept.

   (Als dit het geval is, moet het moederbord van de computer worden gecontroleerd.)
3. Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of zelf uw pc hebt samengesteld, controleert u of u het video(adapter)stuurprogramma en het monitorstuurprogramma hebt geïnstalleerd
4. Controleer of de scanratio van het beeldscherm is ingesteld op 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Overschrijd de 60 Hz niet als u de maximale resolutie gebruikt.)
5. Als u problemen hebt met het (video-) stuurprogramma van de adapter, start u de computer op in de veilige modus. Vervolgens verwijdert u de beeldschermadapter via 'Control Panel' (Configuratiescherm) → 'System' (Systeem) → 'Device Administrator' (Apparaatbeheer) en start u de computer opnieuw op om het (video-) stuurprogramma van de adapter opnieuw te installeren.

Controlelijst

Opmerking

- In de volgende tabel vindt u een lijst met mogelijke problemen en hun oplossingen. Voordat u het servicecenter belt, controleert u de informatie in deze sectie en kijkt u of u het probleem zelf kunt oplossen. Als u assistentie nodig hebt, kunt u bellen naar het telefoonnummer in het gedeelte Informatie of contact opnemen met uw leverancier.
- Raadpleeg het gedeelte MagicInfo Probleemoplossing voor meer informatie over netwerken.

Problemen met de installatie (PC Mode)

Opmerking

Problemen met de installatie van het plasmascherm en de oplossingen hiervoor worden in een lijst weergegeven.

Q: Het plasmascherm flikkert.

A: Controleer of de signaalkabel tussen de computer en het plasmascherm goed is aangesloten.

(Zie Op een computer aansluiten)

Problemen met het scherm

Opmerking

Problemen met het plasmascherm en de oplossingen hiervoor worden in een lijst weergegeven.

Q: Het scherm is leeg en het voedingslampje brandt niet

A: Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en of het plasmascherm is ingeschakeld.

(Zie Op een computer aansluiten)

Q: "Bericht "**Check Signal Cable**"

A: Controleer of de signaalkabel goed op de PC of videobron is aangesloten.

(Zie Op een computer aansluiten)

A: Zorg dat de pc of videobron is ingeschakeld.

Q: "Bericht "**Not Optimum Mode**"

A: Controleer de maximumresolutie en de frequentie van de videoadaptor.

A: Vergelijk deze waarden met de gegevens in het overzicht Voorinstelbare timingmodi.

Q: Het beeld rolt verticaal.

A: Controleer of de signaalkabel goed is vastgemaakt. Maak de kabel nogmaals goed vast.

(Zie Op een computer aansluiten)

Q: De afbeelding is niet helder. Het beeld is wazig.

A: Voer **Coarse** en **Fine**.

A: Zet het product nogmaals aan nadat u alle accessores (videoverlengkabels, enzovoort) hebt verwijderd.

A: Stel de resolutie en de frequentie in volgens het aanbevolen bereik.

Q: Het beeld is onstabiel en trilt.

A: Controleer of de resolutie en de frequentie die zijn ingesteld voor de videokaart binnen het bereik vallen dat het plasmascherm ondersteunt. Zo niet, stel deze dan opnieuw in, rekening houdend met de informatie in het plasmaschermmenu en de Voorinstelbare timingmodi.

Q: Dubbel beeld.

A: Controleer of de resolutie en de frequentie die zijn ingesteld voor de videokaart binnen het bereik vallen dat het plasmascherm ondersteunt. Zo niet, stel deze dan opnieuw in, rekening houdend met de informatie in het plasmaschermmenu en de Voorinstelbare timingmodi.

Q: De afbeelding is te licht of te donker

A: Regel de **Brightness** en het **Contrast**.

(Zie **Brightness**, **Contrast**)

Q: De schermkleur is inconsistent.

A: Regel de kleur met **Custom** in het menu OSD-kleurregeling.

Q: U ziet zwarte schaduwen op de kleurenafbeelding.

A: Regel de kleur met **Custom** in het menu OSD-kleurregeling.

Q: De witte kleur is van matige kwaliteit.

A: Regel de kleur met **Custom** in het menu OSD-kleurregeling.

Q: Het aan/uit-lampje knippert.

A: Het plasmascherm is bezig met het opslaan van de aangebrachte wijzigingen in het OSD-geheugen.

Q: Het scherm is zwart en het aan/uit-lampje knippert elk 0,5 of 1 seconde. Het plasmascherm gebruikt een systeem voor energiebeheer. Druk op een toets op het toetsenbord.

A: Het plasmascherm gebruikt een systeem voor energiebeheer.

A: Druk op een toets op het toetsenbord.

Q: Het scherm is leeg en knippert.

A: Als u de melding "**TEST GOOD**" op het scherm ziet wanneer u op de toets MENU drukt, moet u de kabelverbinding tussen het plasmascherm en de computer controleren en kijken of de connector goed is aangesloten.

Problemen in verband met het geluid

Opmerking

In de onderstaande lijst worden problemen met geluidssignalen en de oplossingen hiervoor behandeld.

Q: Geen geluid.

A: Controleer of de audiokabel stevig is aangesloten op de audio-ingang van uw plasmascherm en de audio-uitgang van uw geluidskaart.

(Zie Op een computer aansluiten)

A: Controleer het volumeniveau.

Q: Geluidsniveau is te laag.

A: Controleer het volumeniveau.

A: Als het volume nog steeds te laag is nadat u de bediening op het maximale niveau hebt ingesteld, moet u de volumeregeling op de geluidskaart of in het softwareprogramma van de computer controleren.

Q: Het geluidsniveau is te hoog of te laag.

A: Stel de **Treble** en **Bass** op het juiste niveau in.

Problemen met de afstandsbediening

Opmerking

In de onderstaande lijst worden problemen met de afstandsbediening en de oplossingen hiervoor behandeld.

Q: De knoppen van de afstandsbediening reageren niet.

A: Controleer de batterijpolen (+/-).

A: Controleer of de batterijen leeg zijn.

A: Controleer of de stroomtoevoer is ingeschakeld.

A: Controleer of het netsnoer goed vast zit.

A: Controleer of er een speciale fluorescerende lamp of neonlamp in de buurt is.

Aan MagicInfo gerelateerde problemen

Opmerking

Een opstartbare USB Flash-diskette maken

Q: Een opstartbare USB Flash-diskette maken

A: 10 U kunt een regulier USB-opslagapparaat van 512 MB of hoger omzetten in een opstartbare diskette met een hulpprogramma voor het maken van opstartbare USB-diskettes. (Bijvoorbeeld het hulpprogramma voor USB-disketteopslagindeling van HP).

A: 2) Hiermee worden de spook- en de uitvoerbare bestanden naar uw USB-diskette gekopieerd.

A: 3) Ga naar het BIOS-menu van uw apparaat door in het BIOS-logoscherm op de toets F2 te drukken. Vervolgens activeert u de USB Boot First Option door deze te selecteren en in het opstartmenu op de Enter-toets te drukken.

A: 4) Zet het apparaat aan terwijl de USB-diskette is aangesloten en start het apparaat op in de DOS-modus.

A: 5) Voer C:\ghost.exe uit en selecteer Local → Partition → From Image in het menu. Selecteer het spookbestand waarmee u de USB-diskette wilt bijwerken en kies de doeldiskette.

A: 6) Wanneer het bijwerken van het spookbestand is voltooid, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.

Vragen en antwoorden

Q: Hoe kan ik de frequentie wijzigen?

A: De frequentie kan worden gewijzigd door de videokaart opnieuw te configureren.

Opmerking

De videokaartondersteuning kan variëren afhankelijk van de versie van het gebruikte stuurprogramma. (Raadpleeg de handleiding van de computer of de videokaart voor meer informatie.)

Q: Hoe kan ik de resolutie wijzigen?

A: Windows XP:

Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) → Appearance and Themes (Vormgeving en thema's) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen).

A: Windows ME/2000:

Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen).

* Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de videokaart.

Q: Hoe stel ik de functie voor energiebesparing in?

A: Windows XP:

Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) → Appearance and Themes (Vormgeving en thema's) → Display (Beeldscherm) → Schermbeveiliging.

Stel de functie in vanuit de BIOS setup. (Raadpleeg de handleiding van Windows of uw computer.)

A: Windows ME/2000:

Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) → Display (Beeldscherm) → Schermbeveiliging.

Stel de functie in vanuit de BIOS setup. (Raadpleeg de handleiding van Windows of uw computer.)

Q: Hoe kan ik de behuizing en het plasmaschermpaneel reinigen?

A: Koppel het netsnoer los en reinig het plasmascherm met een zachte doek en een reinigingsmiddel of gewoon water.

Laat geen reinigingsmiddel op de behuizing achter en zorg dat u geen krassen maakt. Voorkom dat er water in het scherm komt.

Q: Hoe kan ik de video afspelen?

A: De video ondersteunt alleen de MPEG1- en WMV-codecs. Installeer de overeenkomstige codec om de video af te spelen. Sommige codecs zijn niet compatibel.

Opmerking

Controleer voordat u om ondersteuning vraagt eerst de informatie in dit gedeelte; misschien kunt u het probleem zelf oplossen. Als u assistentie nodig hebt, kunt u bellen naar het telefoonnummer in het gedeelte Informatie of contact opnemen met uw leverancier.

Specificaties

Algemeen

Algemeen		
Modelnaam	SyncMaster P42H(N) SyncMaster P50H(N)	

PDP-paneel		
Formaat	SyncMaster P42H(N)	42 cm diagonaal (107 cm)
	SyncMaster P50H(N)	50 cm diagonaal (127 cm)
Weergavegebied	SyncMaster P42H(N)	933,89 mm (H) x 532,22 mm (V)
	SyncMaster P50H(N)	1105,65 mm (H) x 622,08 mm (V)
Pixel Pitch	SyncMaster P42H(N)	0,912 mm (H) x 0,693 mm (V)
	SyncMaster P50H(N)	0,810 mm (H) x 0,810 mm (V)

Synchronisatie	
Horizontaal	30 ~ 81 kHz
Verticaal	56 ~ 85 Hz

Kleurweergave
16,7 M

Resolutie		
Optimale resolutie	P42H(N)	1024 x 768 bij 60 Hz
	P50H(N)	1360 x 768 bij 60 Hz
Maximale resolutie	P42H(N)	1920 x 1080 bij 60 Hz
	P50H(N)	1920 x 1080 bij 60 Hz

Ingangssignaal, begrensd
RGB Analoog, DVI Compliant Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5 % afzonderlijke H/V sync, Composite, SOG (optioneel) TTL-niveau (V hoog ≥ 2,0 V, V laag ≤ 0,8 V)

Maximale pixelfrequentie	
SyncMaster P42H(N)	140MHz (analoog,digitaal)
SyncMaster P50H(N)	140MHz (analoog,digitaal)

Stroomtoevoer

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signaalkabel

15 pins tot 15 pins D-Sub-kabel, afneembaar

DVI-D naar DVI-D-connector, afneembaar(optioneel)

Afmetingen (B x H x D) / gewicht

SyncMaster P42H(N)	1027 X 630,4 X 96,8 mm (zonder standaard)
	1027 X 682,8 X 361,7 mm (met standaard) / 28,6 kg
SyncMaster P50H(N)	1204,6 X 724,1 X 97,1 mm (zonder standaard)
	1204,6 X 773,2 X 362,4 mm (met standaard) / 34,7 kg

VESA bevestigingsinterface

600 x 400 mm

Omgevingsvereisten

In bedrijf	Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	Vochtigheid: 10 % tot 80 %, geen condensvorming
Opslag	Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	Vochtigheid: 5 % tot 95 %, geen condensvorming

Audio Characteristics

Audio-ingang	RCA-jack Rood(R) Wit (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio-uitgang	RCA-jack Rood(R) Wit (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC Audio Input	3,5 Ø stereoplug, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frequency	Radiofrequentie: 80 Hz ~ 15 kHz (bij -3 dB)
Response	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (bij -3 dB)

Mogelijkheden voor Plug and Play

Dit plasmascherm kan worden geïnstalleerd op elk Plug and Play-systeem. De interactie tussen het plasmascherm en de computersystemen zal leiden tot de beste besturing en de beste scherminstellingen. In de meeste gevallen zal de installatie van het plasmascherm automatisch gebeuren, tenzij de gebruiker andere instellingen wil toepassen.

Aanvaardbare punten (Dot Acceptable)

De PDP-panelen die voor dit product worden gebruikt, zijn gefabriceerd met geavanceerde halfgeleidertechnologieën met een precisie van 1ppm (een miljoenste) of hoger. Pixels in de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW of WIT kunnen echter soms lichter lijken of er kunnen zwarte pixels waargenomen worden. Dit is geen slechte kwaliteit en u kunt het product zonder problemen gebruiken.

Het aantal PDP-subpixels van dit product is bijvoorbeeld 2.359.296(P42H(N)).

Het aantal PDP-subpixels van dit product is bijvoorbeeld 3.133.440(P50H(N)).

Opmerking

Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Apparaat van klasse B (Informatie-communicatieapparatuur voor thuisgebruik)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit voor thuisgebruik en kan overal worden gebruikt, inclusief woongebieden. (Een apparaat van klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan een apparaat van Klasse A.)

MagicInfo - Client

Opmerking

Dit is geactiveerd als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

Onderdeel		Specificatie	Noteen
LAN		1 Gbps	
USB		Compatibel met toetsenbord/ muis, opslagapparatuur met grote capaciteit.	USB-verwijderbare opslag wordt ondersteund.
Inhoud	Foto	Ondersteunde bestandstypen: BMP/JPEG	2274x1704 of lager
	Muziek	Ondersteunde bestandstypen: MP3	Geluidsbandbreedte: 50 Hz op 15 kHz
	Film	- MPEG1, WMV - Max 1280 x 720 30 fps	
	Bestand	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Sommige bestanden worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de indeling of de versie. - Installer egnet program for visning (gratisprogram) av MS Office- (Word, Excel, Power Point) eller PDF-filer.
Internetbrowser		MS Internet Explorer	Niet ondersteund: Flash, Java Applet, Beveiligingssites
Taalkeuze		Engels	
Besturingssysteem		Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Server System Requirements

Opmerking

Dit is geactiveerd als een netwerkmodule is aangesloten op model HN of H.

	CPU	RAM	Ethernet	Besturingssysteem	Toepassing
Minimum	P1,8 GHz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later
Aanbevolen	P3,0 GHz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later

PowerSaver

Dit plasmascherm is voorzien van het ingebouwde energiebeheersysteem PowerSaver. Als het plasmascherm gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, wordt de spaarstand geactiveerd om energie te besparen. Het plasmascherm gaat automatisch weer normaal werken zodra u op een toets op het toetsenbord drukt. Om energie te besparen, kunt u het beste het plasmascherm uitschakelen als u dit gedurende langere tijd niet gebruikt. Het systeem PowerSaver werkt met een VESA DPM-compatibele videokaart die op uw computer is geïnstalleerd. U stelt deze functie in met behulp van het hulpprogramma op uw computer.

PowerSaver (bij gebruik als netwerk PDP-scherm)

Toestand		Normale werking	Energiebesparingsmodus	Uitgeschakeld EPA/ENERGY 2000
Aan/uit-lampje		Groene	Groene, Knipperen S	Oranje
Vermogensopname	P42H(N)	460 W	Minder dan 2 Watt	1 Watt
	P50H(N)	560 W		

PowerSaver (bij gebruik als normaal PDP-scherm)

Toestand		Normale werking	Energiebesparingsmodus	Uitgeschakeld EPA/ENERGY 2000
Aan/uit-lampje		Groene	Groene, Knipperen S	Oranje
Vermogensopname	P42H(N)	380 W	Minder dan 2 Watt	1 Watt
	P50H(N)	480 W		

Voorinstelbare timingmodi

Als het door de computer uitgezonden signaal overeenkomt met de onderstaande voorinstelbare timingmodi, wordt het scherm automatisch aangepast. In geval van afwijkende signalen kan er echter een leeg scherm worden weergegeven terwijl het led-indicatielampje wel brandt. Raadpleeg de handleiding van de videokaart en stel het scherm als volgt in.

Weergavemodus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+

Weergavemodus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn horizontaal van de linker- naar de rechterrand van het scherm te scannen, wordt de Horizontal Cycle (Horizontale cyclus) genoemd. Het omgekeerde van deze Horizontal Cycle is de Horizontal Frequency (Horizontale frequentie). Eenheid: kHz

Verticale frequentie

Net als een TL-lamp moet het scherm hetzelfde beeld vele malen per seconde herhalen om een beeld voor de gebruiker weer te geven. De frequentie van deze herhaling wordt de Vertical Frequency (verticale frequentie) of Refresh Rate (vernieuwingsfrequentie) genoemd. Eenheid: Hz

Informatie

Voor betere weergave

Stel voor een optimale beeldkwaliteit de resolutie en de vernieuwingsfrequentie van de computer in volgens de onderstaande instructies. De beeldkwaliteit kan instabiel zijn als deze niet optimaal wordt ingesteld voor PDP.

- Resolutie: 1024 x 768 (P42H(N))

  Resolutie: 1360 x 768 (P50H(N))

- Verticale frequentie (vernieuwingsfrequentie): 60 Hz

De PDP-panelen die voor dit product worden gebruikt, zijn gefabriceerd met geavanceerde halfgeleidertechnologieën met een precisie van 1ppm (een miljoenste) of hoger. Pixels in de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW of WIT kunnen echter soms lichter lijken of er kunnen zwarte pixels waargenomen worden. Dit is geen slechte kwaliteit en u kunt het product zonder problemen gebruiken.

- Het aantal PDP-subpixels van dit product is bijvoorbeeld 2.359.296(P42H(N)) / 3.133.440(P50H(N)).

Maak bij het reinigen van de monitor en de buitenkant van het paneel gebruik van de aanbevolen kleine hoeveelheid reinigingsmiddel en een zachte doek. Zet niet te veel kracht op het PDP-gebied maar wrijf zachtjes. Bij te hard drukken kunnen vlekken ontstaan.

Als u niet tevreden bent met de beeldkwaliteit, kunt u de functie '**Auto Adjustment**' uitvoeren in het menu dat wordt weergegeven als u op de knop drukt om een venster te sluiten. Als het beeld na het automatisch afstellen nog steeds verstoord is, kunt u de afstelfunctie **Fine**/**Coarse** gebruiken.

Wanneer u langere tijd naar een stilstaand scherm kijkt, kan er een restbeeld of wazigheid verschijnen. Schakel om naar de energiebesparende stand of stel een schermbeveiliging met een bewegend beeld in wanneer u gedurende langere tijd bij de monitor weg moet.

PRODUCTGEGEVENS (zonder scherminbranding)

Wat is scherminbranding?

Scherminbranding komt in principe niet voor als een plasmascherm onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Onder normale omstandigheden worden continu veranderende videopatronen verstaan. Als het plasmascherm gedurende lange tijd wordt gebruikt met een vast patroon,

kan de fosfor slechter worden en wordt de helderheid minder. Om dit te voorkomen, moet het videopatroon van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Wanneer er lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven, wordt de helderheid van enig deel dat helder was in een eerder vast patroon, minder dan dat van de directe omgeving.

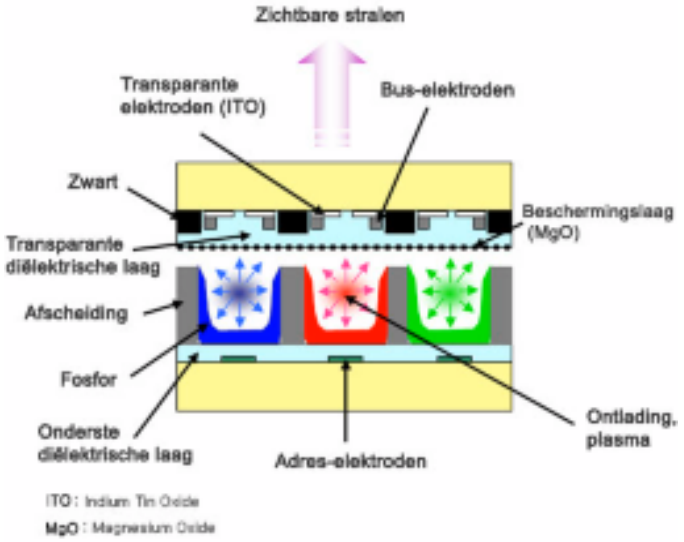

Uitschakelen, Schermbeveiliging of Spaarstand

- Schakel de monitor 4 uur uit nadat deze 20 uur achter elkaar in gebruik is geweest.
- Schakel de monitor 2 uur uit nadat deze 12 uur achter elkaar in gebruik is geweest.
- Stel de monitor in op uitschakelen met Power Scheme (Energiebeheerschema) in Display Properties (Eigenschappen beeldscherm) van de computer.
- Gebruik indien mogelijk een schermbeveiliging. - Een schermbeveiliging in één kleur of een bewegend beeld wordt aanbevolen.

De kleurgegevens regelmatig wijzigen

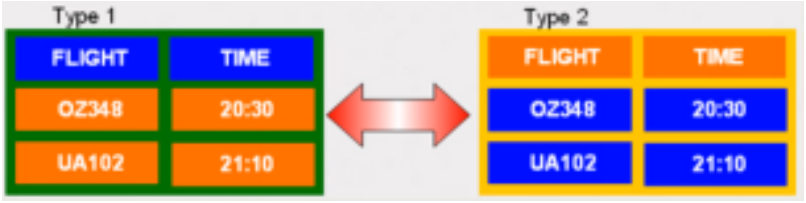

Opmerking

Gebruik twee verschillende kleuren.

Roteer elke 30 minuten de kleurgegevens met 2 andere kleuren.

- Vermijd een combinatie van tekens en achtergrondkleur met een groot verschil in helderheid.

  Vermijd grijze kleuren. Deze kunnen gemakkelijk scherminbranding veroorzaken.

  Vermijd: kleuren met een groot verschil in helderheid (zwart en wit, grijs).

De kleur van de tekens regelmatig wijzigen

- Gebruik heldere kleuren met weinig verschil in helderheid

  - Cyclus: Wijzig elke 30 minuten de kleur van de tekens en de achtergrond.

- Wissel elke 30 minuten de tekens af met bewegende beelden.

- Voor alle delen op het scherm geldt dat u regelmatig een bewegend beeld met logo moet weergeven.

  - Cyclus: geef na 4 uur gebruik 60 seconden een bewegend beeld met logo weer.

- De beste manier om uw monitor te beschermen tegen inbranding is om het scherm uit te schakelen of uw computer of systeem in te stellen met een schermbeveiliging wanneer u de monitor niet gebruikt. Ook is de garantie beperkt als u zich niet aan de gebruiksaanwijzingen houdt.

De schermverschuivingsfunctie van het product toepassen

- De schermverschuivingsfunctie toepassen

  - Symptom: Horizontale balk met zwarte kleur omhoog en omlaag verplaatsen.

- Methode selecteren

- Gebruiksaanwijzingen: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Screen Scroll (OSD-menu -> Instellen -> Veiligheidsscherm -> Schermverschuiving)
- Tijdsinterval: 1 ~ 10 uur (aanbevolen: 1)
- Tijdsduur: 1 ~ 5 seconden (aanbevolen: 5)

Opmerking

(Controleer in de Gebruikershandleiding op de cd het onderwerp 'OSD-functies'. Voor sommige modellen is dit niet beschikbaar.)

De schermpixelfunctie van het product toepassen

- De schermpixelfunctie toepassen

- Symptom: Stip met zwarte kleur omhoog en omlaag verplaatsen.

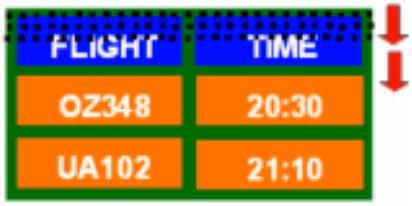

- Methode selecteren

- Gebruiksaanwijzingen: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Pixel (OSD-menu -> Instellen -> Veiligheidsscherm -> Pixel)
- Tijdsinterval: 1 ~ 10 uur (aanbevolen: 1)
- Tijdsduur: 10 ~ 50 seconden (aanbevolen: 50)

- De schermbalkfunctie toepassen

  - Symptom: Horizontale/verticale balk met zwarte kleur omhoog en omlaag verplaatsen.

- Methode selecteren

- Gebruiksaanwijzingen: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Bar (OSD-menu -> Instellen -> Veiligheidsscherm -> Balk)
- Tijdsinterval: 1 ~ 10 uur (aanbevolen: 1)
- Tijdsduur: 10 ~ 50 seconden (aanbevolen: 50)

Opmerking

(Controleer in de Gebruikershandleiding op de cd het onderwerp 'OSD-functies'. Voor sommige modellen is dit niet beschikbaar.))

De schermwisfunctie van het product toepassen

- De schermwisfunctie toepassen

  - Symptom: 2 verticale blokken bewegen terwijl het scherm wordt gewist.

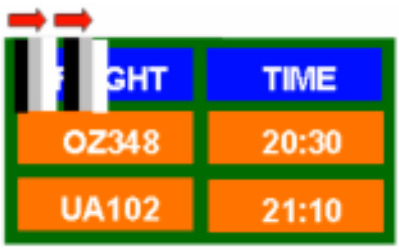

- Methode selecteren

- Gebruiksaanwijzingen: OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Eraser (OSD-menu -> Instellen -> Veiligheidsscherm -> Wisser)
- Tijdsinterval: 1 ~ 10 uur (aanbevolen: 1)
- Tijdsduur: 10 ~ 50 seconden (aanbevolen: 50)

Opmerking

(Controleer in de Gebruikershandleiding op de cd het onderwerp 'OSD-functies'. Voor sommige modellen is dit niet beschikbaar.)

Bijlage

Contact Samsung wereldwijd

Opmerking

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/mx**
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	030-6227 515	**http://www.samsung.com/fi**

FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	815-56 480	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**
	CIS	
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603 800-810-5858	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com/cn**
	HONG KONG:3698 - 4698 3030 8282	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	1-800-3000-8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**
	Middle East & Africa	

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Woordenlijst

Dot Pitch	Het beeld van een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe punten. Hoe dichter deze punten bij elkaar staan, des te hoger de resolutie. De afstand tussen twee punten met dezelfde kleur wordt 'Dot Pitch' genoemd. Eenheid: mm
Verticale frequentie	Om een beeld voor de gebruiker te kunnen weergeven, moet het beeld meerdere malen per seconde opnieuw worden opgebouwd. De frequentie van deze herhaling wordt de Vertical Frequency (verticale frequentie) of Refresh Rate (vernieuwingsfrequentie) genoemd. Eenheid: Hz Voorbeeld: Als hetzelfde lichtje 60 keer per seconde knippert, noemt men dit 60 Hz.
Horizontale frequentie	De tijd die nodig is om één lijn horizontaal van de linker- naar de rechterrand van het scherm te scannen, wordt de Horizontal Cycle (Horizontale cyclus) genoemd. Het omgekeerde van deze Horizontal Cycle is de Horizontal Frequency (Horizontale frequentie). Eenheid: kHz
Interlace en Non-Interlace methoden	De achtereenvolgende weergave van boven naar beneden van de horizontale lijnen in het scherm wordt de Non-Interlace methode genoemd. Bij de Interlace methode worden eerst oneven en dan even lijnen weergegeven. Voor een optimale beeldkwaliteit wordt in de meeste monitoren gebruik gemaakt van de Non-Interlace methode. Voor tv's wordt de Interlace methode gebruikt.
Plug & Play	Met deze functie wordt de beste beeldkwaliteit verkregen door de computer en de monitor in staat te stellen automatisch informatie uit te wisselen. Deze monitor voldoet aan de internationale norm VESA DDC voor Plug & Play.
Resolutie	Met resolutie wordt het aantal horizontale en verticale stippen waaruit het beeld is opgebouwd bedoeld. Dit aantal geeft de nauwkeurigheid van het beeld weer. Een hoge resolutie is gunstig voor het uitvoeren van meerdere taken, omdat er meer beeldinformatie op het scherm kan worden weergegeven. Voorbeeld: Een resolutie van 1024 (1360) X 768 (768) betekent dat het scherm is opgebouwd uit 1024 (1360) horizontale punten (horizontale resolutie) en 768 (768) verticale lijnen (verticale resolutie).

SRS TS XT	Deze functie biedt een diep en levendig 3D-geluid, vergelijkbaar met 5.1 luidsprekers, maar dan met slechts twee luidsprekers. Dit geeft een mooi effect bij een stereosignaal.

Correcte verwijdering

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Rechten

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.

Samsung is een geregistreerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows en Windows NT zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPM en DDC zijn geregistreerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; de naam en het logo van ENERGY STAR® zijn geregistreerde handelsmerken van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Alle andere genoemde productnamen kunnen (geregistreerde) handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.